

Philips Signage Solutions
Video Duvarı Ekranı

55 inç
Doğrudan LED Arkadan
Işıklandırma
Full HD
500 cd/m²

BDL5586XL



En çarpıcı video duvarlarını yaratın

ultra dar çerçeveli bir ekranla

En çarpıcı video duvarıyla izleyicilerinizi şaşırtın. İzleme deneyimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla ultra dar çerçevelerin kullanıldığı ekranlarımız, pazarlama mesajlarınızı şık bir şekilde aktarır.

Daha düşük toplam maliyet

- Enerji tasarrufu için SmartPower

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi
- Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS geniş ekran teknolojisi
- Çarpıcı video duvarları için çerçevesiz tasarım

Yüksek fotoğraf ve görüntü kalitesi

- Gelişmiş Renk Kalibrasyonu

Çalışma esnekliği

- Tak-Çıkar Özellikli Yuva
- Smart Control Yazılım Paketi
- Dikey mod kullanımı
- 7/24 çalışma için tasarlandı
- IR Düz geçiş
- FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

PHILIPS

Özellikler

Full HD LED teknoloji

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

IPS Ekran Teknolojisi

Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.

Çerçevesiz tasarım

Sıfır çerçeveli ekranlarla en göz alıcı video duvarlarını oluşturun. 5 x 5 ekrana varan konfigürasyonlar mümkündür; sektördeki en dar kenarlıkların kullanımı sayesinde görüntüler arasındaki boşluk neredeyse hiç fark edilmez ve böylece harika bir görsel deneyim sunulur.

Gelişmiş Renk Kalibrasyonu

Gelişmiş renk kalibrasyon aracımız sayesinde ağınıza eklenen tüm ekranlarda eşit dağılımı renk elde edin. Bu araç, hedef kitleye en akılda kalıcı görsel deneyimi sunmak için mükemmel renk tutarlılığı sağlamak amacıyla reklam uygulamanızdaki tüm ekranları otomatik olarak ayarlar.

Smart Control

Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla

değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamaya, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

OPS Yuvası

Dijital Reklam pazarı için geliştirilmiş Tak-Çıkar Özellikli (OPS) yuva, ortam oynatıcınızda kolaylıkla değişiklik yapmanızı ve yükseltmenizi için tasarlanmıştır. Ortam oynatıcınızı ekrana takmanız yeterlidir. Ortam oynatıcınızın basit veya karmaşık teknolojiye sahip olması fark etmez, OPS tamamen uyumludur ve uzun vadede size daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar.

IR Düz geçiş

Tek bir uzaktan kumanda kullanarak reklam ağınızdaki tüm ekranları ana ekran üzerinden kontrol edin. Basit ve kullanışlı olan bu özellik sayesinde uzaktan kumanda ünitenizi kullanırken diğer ekranların yapılandırma ayarlarının değişmesinden endişelenmenize gerek kalmaz.


FailOver



İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması

durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

7/24 çalışma için tasarlandı

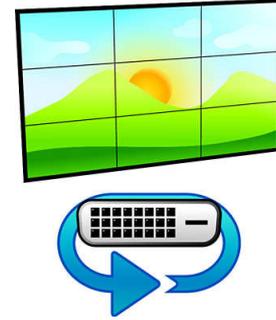

Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Dikey montaj olanağı

Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA), Harici hoparlör konektörü
- Video girişi: DisplayPort, HDMI, DVI-D, VGA (Analog D-Sub), Komponent (BNC), CVBS
- Ses girişi: Ses Sol/Sağ (RCA), 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: OPS
- Video çıkışı: DVI-D, VGA (DVI-D üzerinden)
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) D-Sub9, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.7 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 54.6 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,06 milyar
- Kontrast oranı (tipik): 1,400:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 10 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Aşamalı Tarama

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Resim içinde Resim (PIP): PIP, PBP, POP
- Döşeme Matrisi: En fazla 5 x 5
- Screen saving functions: Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
- Sinyal loop through: DVI, RS232, VGA, IR Düz geçiş, IR Paylaşım sistemi
- Kurulum kolaylığı: Kenar Hizalama Seti, Kenar Hizalama Pimleri, Klavye Kumandası Kilidi, Uzaktan Kumanda Kilidi, Taşıma Kolları
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Güvenlik kontrolü fonksiyonları: Isı Kontrolü, Sıcaklık Sensörü, Failover
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, LAN (RJ45), Tek Kablo (HDMI-CEC), Kart OPS RS232
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W

Güç

- Şebeke elektrliği: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
- Tüketim (Açık modu): 105,6 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,5 W$ (aktif RS232)
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

- Set Genişliği: 1215,2 mm
- Ürün ağırlığı: 36 kg
- Set Yüksekliği: 686,0 mm
- Set Derinliği: 121,2 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 400 mm
- Çerçeve genişliği (Sol/Üst, Sağ/Alt): 3,3 mm, 1,8 mm

Çalışma koşulları


- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Uzaktan kumanda ve AAA Piller, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, RS232 kablosu, Kenar hizalama pimleri, Kenar hizalama plakaları, IR sensör kablosu (1,8 M), IR kablosu 3,5 mm jak (1,8 M)
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Renk kalibrasyon seti, Kenar kaplama seti
- Stant: BM05462 (İsteğe Bağlı)

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince
- Garanti: 3 Yıl garanti

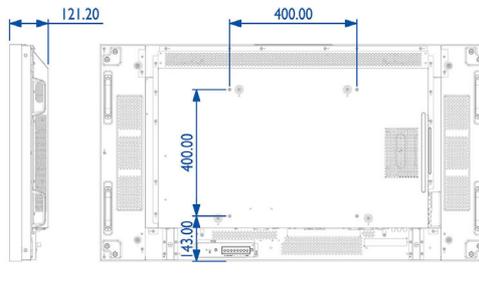

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 4.3.1

EAN: 87 12581 64640 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com