



Philips  
配備 LED 背光的 LCD 顯示器

V 系列  
21.5 吋 ( 54.6 厘米 )

226V3LAB8

## 享受 LED 畫面的生動色彩

### 備有立體聲音響

使用這款迷人纖巧的顯示器令人賞心悅目。備有確保豐富明亮畫面的 SmartContrast 與加強多媒體體驗的立體聲喇叭等重要功能，絕對是理想之選。

#### 一流畫質

- 16:9 全高清顯示屏提供最佳視覺體驗
- SmartContrast 10000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
- LED 技術提供自然色彩

#### 可與室內裝飾渾然一體的設計

- 迷人的超薄 ? 光設計
- 面積小，可以輕鬆融入任何生活方式

#### 環保每一天

- Energy Star 提高效率及減低消耗能量
- 無水銀環保顯示器

#### 體驗逼真的多媒體效果

- 內置音響喇叭，? 面更雅觀

#### 非常方便

- 透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能

# PHILIPS

## 產品特點


### LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

### 內置喇叭

顯示裝置中內置一對立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

### SmartContrast 比例 10000000:1

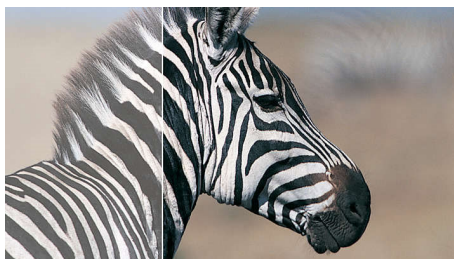

您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以

在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演繹出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

### 16:9 全高清



Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊螢幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。

### SmartControl Lite

SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓

用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。

### 無水銀

Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。

### 迷人的超薄？光設計

迷人的超薄？光設計

### 面積小

面積小，可以輕鬆融入任何生活方式

### 能源之星 5.0

能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)



# 規格

## 連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D (數碼, HDCP)
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步
- 音訊 (輸入/輸出): 電腦音訊輸入

## 影像 / 顯示

- 面板尺寸: 21.5 吋 / 54.69 厘米
- 螢幕比例: 16:9
- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 像素點距: 0.248x 0.248 毫米
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度: 250 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 10,000,000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 有效可視範圍: 495.6 (H) x 292.2 (V)
- 掃描頻率: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

## 舒適

- 一插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- 內置音效: 1.5 瓦 x 2
- 方便使用者: 自動, 音量, 亮度, 功能表, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 西班牙文, 意大利文, 俄語, 簡體中文, 葡萄牙文, 土耳其文
- 其他便捷功能: Kensington 鎖

## 直立

- 傾斜度: -5/+20 度

## 電源

- 電源: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz

- 關閉模式: 0.5 瓦
- 開啟模式: 20.63 瓦 (能源之星 5.0 測試方法)
- 備用模式: 0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

## 尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 532 x 397 x 209 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 606 x 409 x 101 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 532 x 336 x 44 毫米

## 重量

- 產品 (含包裝) (千克): 4.5 千克
- 產品 (含支架) (千克): 3 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 2.75 千克

## 操作情況

- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏): -20° C 至 60° C ° C

## 持續性

- 環境與能源: 能源之星 5.0, EPEAT 銀色, RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料: 100 %

## 合規性和標準

- 法令認可: BSMI, CE 標記, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

## 外殼

- 顏色: 黑色
- 飾面: ? 光 (前鑲邊) / 紋理 (後蓋)



出版日期 2024-03-28

版本: 1.0.2

EAN: 87 12581 61705 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)