



Philips
LED-display

140 cm (55")
direkte LED
Full HD



BDL5585XL

Trollbind publikum

med denne førsteklasses LCD-skjermen

Det å presentere markedsføringsbudskapet har aldri blitt gjort med slik stil. Med en superslank ramme og et stort utvalg av funksjoner passer skjermen fint stående alene eller som en del av en slående videovegg.

Lavere eierkostnader

- SmartPower for energisparing
- Lysstyrken justeres automatisk med omgivelseslys

Optimalisert for seerne

- Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p
- Høy lysstyrke for klarere bilder

Fleksibel drift

- Direkte LED-bakbelysning
- Mange funksjoner. En ledning
- DVI-seriekobling
- Display Port for raskere grafikkstøtte
- Nettverkskontroll: RJ45
- Den forbedrede zoomfunksjonen støtter bruk av matrise
- Smart utstyr i bakdekselet med plass til en liten PC

PHILIPS

Høydepunkter

Direkte LED-bakbelysning

Få overlegen lyslighet med direkte LED-bakbelysning som gir et enda bedre kontrastforhold. Renere hvitfarger gir en enda bredere fargegamut og forsterker fargegjengivelsen, noe som gjør seeropplevelsen enda bedre enn før. Og med mye lavere strømforbruk blir din totale TCO også lavere.

Én ledning

Ta full kontroll over skjermen ved å kjøre alle driftskommandoer samt videosignalet gjennom én enkelt HDMI-kabel. Denne unike funksjonen gjør det mye enklere og mer praktisk å sikre jevn drift og jevnt vedlikehold av skjermen. Consumer Electronics Control-kommandoer (CEC) gjør at det blir barnemat å finne viktig informasjon.

RJ45

Enkel administrasjon av skjermen er tilgjengelig takket være introduksjonen av LAN-porten (RJ45). Du kan konfigurere hver skjerm eller finne ut statusen til hver enhet raskt og enkelt via en RJ45-tilkobling.

Display Port


Gled deg over krystallklare bilder med Display Port som gir grafikkstøtte med høy båndbredde. I tillegg til å overføre HD-videoer vil Display Port også overføre lyd ved å fjerne behovet for ekstra kabler.

Smart utstyr

Profesjonelle PCer er en del av de fleste Public Signage-installasjoner. Ganske ofte øker de den

totale dybden til displayet og fører til mye kabelrot. Derfor har vi designet denne skjermen med Smart-utstyr i bakdekselet, noe som er ideelt til integrering av en profesjonell liten PC. I tillegg er kabelføringssystemet en fantastisk løsning som holder orden på kablene og gir et profesjonelt utseende.

SmartPower

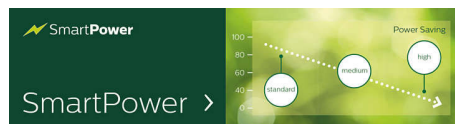

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p

Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.


Automatisk lysstyrkekontroll

Justeringen av skjerminnstillingene skal tilpasses omgivelseslys slik at brukeren slipper å endre innstillingene.

Høy lysstyrke

Opplev et klarere bilde på steder med mye lys takket være panelet på 700 nit. Publikum får bedre bildekvalitet på steder som ikke er i direkte sollys, men fortsatt lysere enn vanlig. Dette gir en optimal seeropplevelse.


DVI-seriekobling

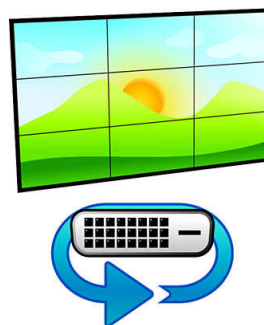

Skap en digital videovegg bestående av opptil 150 skjermer i en 15 x 10-konfigurasjon med en DVI-seriekobling. Koble helt enkelt DVI-utporten til en DVI-inn-port på en annen skjerm for å skape den mest slående videoveggopplevelsen som finnes.

Zoomfunksjon for matrise

Den interne zoomfunksjonen gir enkel implementering av en videoveggmatrise uten behov for dyrt eksternt utstyr. Den har muligheter for mange forskjellige konfigurasjoner, slik at det å skape en fantastisk videovegg, har blitt definisjonen på enkelt.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 139.7 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,63 x 0,63 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 700 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 3000 : 1
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring

Tilkoblingsmuligheter

- PC: VGA-inngang D-Sub 15HD, VGA-utgang D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgang, 3,5 mm lydingang for PC x1, RJ45
- AV-inngang: Komponent (BNC) x1
- Andre tilkoblinger: Display Port, DVI-ut, USB, HDMI

Anvendelighet

- Plassering: Stående, Liggende
- Bilde i bilde: PBP, PIP, POP
- Matrise: Opptil 15 x 10
- Tastaturkontroll: Skjult
- Signalsøye: RS232, VGA
- Enkel installering: AC-utgang, Bærehåndtak, Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Lyssensor for omgivelsene, Smart Power
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W (RMS)

Drift

- Forbruk (på-modus): 150 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Tykkelse på rammen: Totalt 5,5 mm mellom panelene
- Bredde, apparat: 1215 millimeter
- Høyde, apparat: 686 millimeter
- Dybde, apparat: 126 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 47,8 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 27,0 tommer
- Veggmontering: 400 x 200 mm
- Dybde, apparat (tommer): 5,0 tommer

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0–40 °C
- MTBF: 60 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 5–90 %

Tilbehør


- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, VGA-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstartveiledning

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse B, UL/cUL, CCC, RoHS

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 60492 9
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong

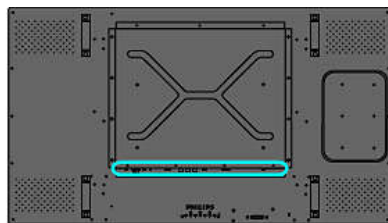

Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 13.3.2

EAN: 87 12581 60492 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com