


PHILIPS

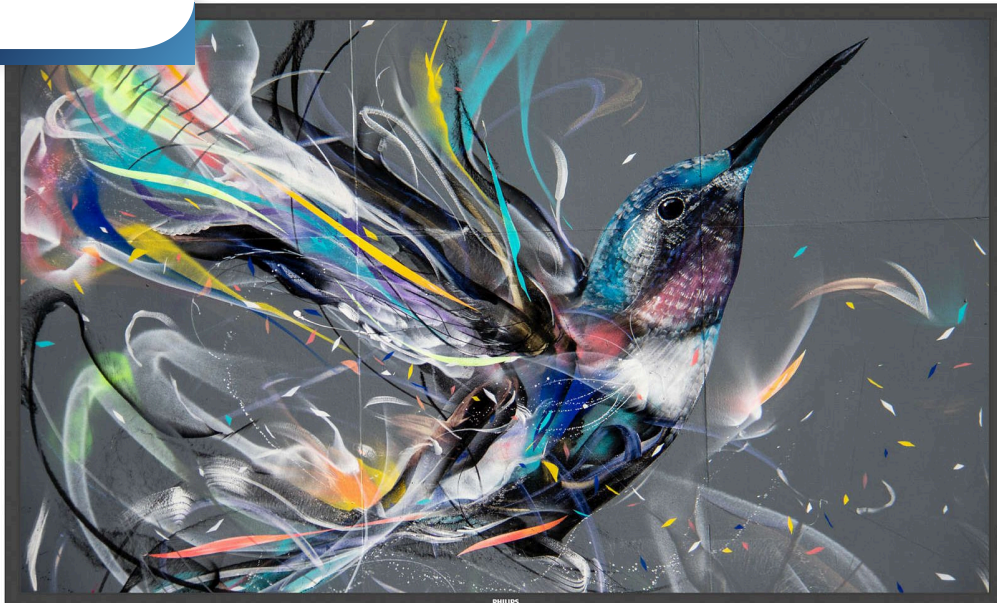

Q-Line-näyttö

Signage Solutions

75"

Direct LED -taustavalo

Ultra HD



75BDL3510Q

Erotu joukosta

Helposti asennettava 18/7-näyttö.

Tiedota ja lumoa Philips Q-Line -sarjan ammattilaiskäyttöön suunnitellulla Ultra HD -näytöllä. Tämän luotettavan ratkaisun voi ottaa käyttöön käden käänteessä.

Kustannustehokas järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti
- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
- Helppo hallinta. Etähallitse verkkoon liitettyjä näyttöjä

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
- Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

Loistava kuvanlaatu. Huomattava kirkkaus.

- Ultra-HD. Kirkkaat kuvat. Huippuluokan kontrasti

Kohokohdat

CMND & Control




Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

Integroitu mediasoitin

Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

Varavirtajärjestelmä

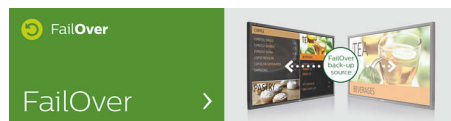

Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.


SmartPlayer



Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti

näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.

OPS-paikka



Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (cm): 189,3 cm
 Ruudun halkaisija (tuumaa): 74,5 tuumaa
 Kuvasuhde: 16:9
 Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
 Kuvapistetiheys: 0,4296 x 0,4296 mm
 Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60Hz
 Kirkkaus: 400 cd/m²
 Näyttövärit: 1,07 miljardia
 Kontrastisuhde (tav.): 1 200:1
 Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
 Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
 Katselukulma (vaaka): 178 astetta
 Katselukulma (pysty): 178 astetta
 Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan-toiminto, 3D MA-lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö
 Paneelitekniikka: MAINOKSET
 Kliininen kuva: D-kuvan esimääritys (dicom part 14 -yhteensopiva)

Liitännät

Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
 Videotulo: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
 Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
 Muut liitännät: OPS
 Ulkoinen ohjaus: RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45

Käyttömukavuus

Sijoittaminen: Vaaka, Pysty
 Vierekkäiset näytöt: Jopa 15 x 15
 Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
 Kaukosäätimen signaali: Lukittava

Signaalin takaisinkytkentä: RS232, Infrapunatakaisinkytkentä
 Helppo asennus: Smart Insert
 Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
 Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45
 Käynnistys: Käynnistuksen viive, Käynnistuksen tila, Käynnistys lähteestä
 Käynnistysikkuna: Philips-logon käytössä / pois käytöstä

Ääni

Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

Verkkovirta: 100–240 V~, 50/60 Hz
 Virrankulutus (tav.): 150 W
 Kulutus (enintään): 305 W
 Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
 Virransäästöominaisuudet: Smart Power
 Energiatohokkuusluokka: G

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
 Videoformaattit: 3 840 x 2 160, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30Hz, 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

Laitteen leveys: 1683,5 mm
 Laitteen paino: 37,5 kg
 Laitteen korkeus: 961,7 mm
 Laitteen syvyys: 69,5 mm (seinäkiinnike) / 91,8 mm (kahva) mm
 Laitteen leveys (tuumaa): 66,28 tuumaa
 Laitteen korkeus (tuumaa): 37,86 tuumaa
 Seinäteline: 600 x 400 mm, M8
 Laitteen syvyys (tuumaa): 2,74 (seinäteline) / 3,61 (kahva) tuumaa
 Näytön reunan leveys: 14,9 mm (tasainen kehys)
 Laitteen paino (lb): 82,67 lb

Käyttöolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
 Käyttölämpötila: 0...40 °C
 MTBF: 50 000 tuntia
 Varastointilämpötila: –20...60 °C
 Kosteus (käyttö) [RH]: Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 20–80 %
 Kosteus (säilytys) [RH]: Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 5–95 %

Multimediasovellukset

USB-toisto, video: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
 USB-toisto, kuva: BMP, JPEG, PNG
 USB-toisto, ääni: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, RS232-johto, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Pikaopas
 Mukana tulevat lisätarvikkeet: Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), RS232-ketjutusjärjestelmän johto, HDMI-kaapeli (1,8 m) (x1), M3-ruuvi (x1), Philips-logo (x1), USB-suojus (x1)

Yleistä

Näyttökielet: kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), englanti, ranska, saksa, italia, puola, espanja, turkki, japani, arabia, venäjä
 Takuu: 3 vuoden takuu
 Säännöstenmukaiset hyväksynnot: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, luokka A, VCCI

Philips 75BD3510Q
 Version 1.0
 Release Date: 2020/03/17

