

Philips Signage Solutions
Skjerm i Q-serien

55"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

55BDL3050Q



Vis mer

Enkel, smart, skarp 18/7-skjerm.

Få alle til å stoppe opp med UHD Android-skjermen i Q-serien med høy oppløsning. Dra nytte av rask, maskinvarefri installasjon og enestående bildekvalitet. Vis nettbasert innhold og lokalt innhold på en enkel måte.

Enestående bilde. Jevn ytelse

- Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast
- IPS-panel – fyllende og stabile farger fra alle vinkler
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper

Kostnadseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- Integrert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.
- Integrert HTML5-leser. Spill av og kontroller Internett-innhold
- Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt
- Ekstern systemadministrasjon via CMND

PHILIPS

Høydepunkter


Drevet av Android

Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Et nytt Android OS sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

CMND


Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

CMND & Create



Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

CMND & Deploy

Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.

Internt minne

Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet

fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

Energisparende

Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll

Integrert HTML5-leser



Integrert HTML5-leser. Spill av og kontroller Internett-innhold

Integrert mediespiller

Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.

Ultra-HD-oppløsning

Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast

IPS-panel med fyldige farger

IPS-panel – fyldige og stabile farger fra alle vinkler

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: Lyd venstre/høyre (RCA)
- Videoinngang: DVI-D, HDMI (x2), VGA (analog D-Sub), USB 2.0 (x2)
- Lydinngang: 3,5 mm jack
- Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 138.7 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 54.6 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,315 x 0,315 mm
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 4000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Fargeforbedring, Fargetemperaturjustering, De-interlacer, Støyreduksjon, Smart Picture
- Panelteknologi: AMVA
- Operativsystem: Android 5.0.1

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (18/7), Stående (12/7)
- Matrise: Opptil 10 x 15
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsøye: IR-sløyfegjennomgang, RS232
- Enkel installering: Fjernkontrollås
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås, VESA-montering (400 x 400 mm)
- Kan kontrolleres via nettverket: LAN (RJ45), RS232
- Minne: 8 GB eMMC

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (på-modus): 145 W
- Forbruk (typisk): 150 W
- Forbruk (maks.): 200 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Strømsparingsfunksjoner: Smart Power
- Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz

Mål

- Bredde, apparat: 1239,2 millimeter
- Produktvekt: 15,96 kg
- Høyde, apparat: 711,6 millimeter
- Dybde, apparat: 61,7 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 48,79 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 28,02 tommer
- Veggmontering: 400 x 400 mm, 200 x 400 mm, M6 x 8
- Dybde, apparat (tommer): 2,43 tommer
- Rammens bredde: 12,9 mm (øverst/venstre/høyre), 14,7 mm (nederst)
- Vekt på produkt (pund): 35,19 lb

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20~80 % (drift), 5~95 % (oppbevaring) %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP3, WMA

Intern spiller

- CPU: ARM-prosessor med fire kjerner
- Minne: 2 GB DDR3
- Lagring: 8 GB eMMC


Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, RS232-kabel, Hurtigstartveiledning, Batterier til fjernkontroll, Fjernkontroll, IR-sensorkabel (1,8 m)
- Vedlagt tilbehør: RS232-kabel til seriekobling, USB-deksel og skrue x1
- Stativ: BM05923/BM02542/BM05922

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, UL/cUL, CB, FCC, klasse B, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, CEC

Philips 55BDL3050Q
Versjon 1.0
Release Date 20170825

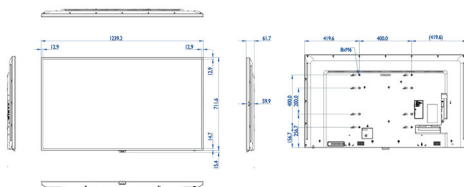

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 12.0.1

EAN: 87 12581 74364 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com