



Philips Brilliance
LCD monitör ve Pivot
taban, USB, Ses

22 inç (55,9 cm) P-line
WSXGA+

220P2ES

Profesyonel, çevre dostu ergonomik monitör

Çevre dostu, EPEAT Gold belgeli, ZeroWatt anahtarlı, 0,1 watt Yumuşak kapanma fonksiyonlu, Smart Ergonomik Tabanlı, Stereo Ses özellikli ve 4 portlu USB Hub olanaklı Philips Professional 220P2 monitör, verimliliğinizi artırıyor

Sürdürülebilir çevre dostu çözüm

- EPEAT Gold, çevre üzerindeki etkinin en düşük seviyede olmasını sağlar
- ZeroWatt düğmesi ile % 100 güç tasarrufu
- 0,1 Watt Yumuşak Kapanma modu
- SmartPower: % 50'ye kadar güç tasarrufu

Mükemmel görüntü performansı

- SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi

Ergonomik tasarım

- 130 mm yükseklik ayarı ile ideal oturma konumu
- Ekranı 90 derece döndürme ve akıllı kablo yönetimi

Büyük kullanım kolaylığı

- Kolay bağlantı için 4 portlu USB Hub
- Şık SmartTouch kontroller
- Multimedya deneyimi için dahili stereo ses

PHILIPS

Özellikler

Dahili stereo ses

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.


130 mm yükseklik ayarı

Super Ergo Base, eğilip dönebilen, yüksekliği ayarlanabilen ve 90 derece çevrilebilen kullanıcı dostu bir Philips monitör kasesidir. Her kullanıcı, maksimum seyir konforu ve etkinlik için monitörü kendi tercihine göre ayarlayabilir.

ScreenRotate

ScreenRotate, bir monitörün yatay ya da dikey modunda kullanılmasına olanak verir; seçili belge veya görüntüyü daha iyi görüntülemek için monitör istenilen açıda döndürülebilir.

SmartImage

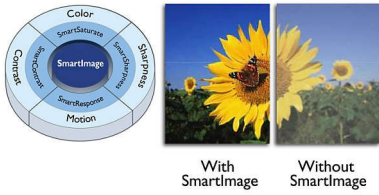

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi görüntü performansını sunan öncül Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Görüntü, Eğlence, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir görüntü performansı sağlar.

Ekonomi modu önemli enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek tuşa basarak gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

SmartPower

SmartPower, güç tasarrufu için ekrandaki görüntünün içeriğini dinamik olarak analiz eden bir yapay zeka teknolojisidir. Arkadan aydınlatma yoğunluğu otomatik olarak kontrol edilebilir ve güç tüketimini % 50'ye varan oranlarda azaltmak için sistem tarafından önceden ayarlanır; böylece enerji maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlanır

EPEAT Gold

Philips EPEAT GOLD onaylı monitörler insan sağlığının ve çevrenin korunmasını sağlarken, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının düşük emisyon değerlerinde olmasını sağlayan, enerji verimliliği sunan cihazlardır. EPEAT programı, alıcıların ABD EPA tarafından desteklenen 51 çevre kriterine dayanarak monitörleri değerlendirmesine, karşılaştırmasına ve seçmesine yardımcı olur. GOLD onayı, kullanılan plastiklerin en az %30'unun Kullanım Sonrası Geri Dönüştürülmüş Ürün olması sağlayarak, zehirli ve tehlikeli maddelerin kullanım oranını azaltmaya yardımcı olur. EPEAT Gold, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.

4 Portlu USB 2.0 HUB

USB Hub'ı, kullanıcının USB bellek cihazları, kamera, portatif HDD, Web kamerası, PDA, Yazıcı ve USB bağlantısı bulunan birçok tak ve çalıştır multimedya cihazını kolayca bağlayabilmesini mümkün kılar. Monitörde

bulunan pratik USB 2.0 Hub'ı USB 2.0 sinyallerinin bilgisayara aktarılabilmesini sağlar. Kamera veya HDD gibi monitörün USB Hub'ı tarafından sağlanabilecek olandan daha fazla güç gereksinimi olan birçok cihazın ayrıca açılması gerektiğini unutmayın.

Zero Düşmesi

Philips'in "Sense and Simplicity" bağlılığıyla uyumlu olarak, monitörünüzü KAPATMAK konusunda sağduyulu bir seçim yapmanıza yardımcı oluyoruz. Kolayca erişilebilir şekilde monitörün arka tarafında bulunan tek bir AÇMA/KAPAMA düğmesine dokunduğunuzda, monitörün enerji tüketimi Sıfıra düşer. KAPALI moda, monitörün AC güç bağlantısı tamamen kesilir ve böylece karbon ayak iziniz azaltılır.

SmartTouch controller



SmartTouch kontroller, çıkıntılı düğmelerin yerini alan akıllı, dokunmaya duyarlı tuşlardır. En hafif dokunuşunuza bile tepki veren SmartTouch kontrolleri örneğin monitörünüzü açmak veya SmartImage Lite ile ekranınızın parlaklığını ve keskinliğini artırmak için kullanılabilir. Etkin hale geldiğinde SmartTouch tuşlarının ışığı komutlarınızın işleme girdiğini göstermek üzere yanmaya başlar.

0,1 Watt Bekleme modu

0,1 Watt Yumuşak Kapanma modu



Built-in Audio



Screen Rotate



SmartImage



SmartPower



EPEAT Gold



USB Hub



Off Mode



SmartTouch



Standby Mode

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-D (dijital, HDCP)
- USB: USB 2.0 x 4
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): Stereo Ses

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 55,9 cm / 22 inç
- En-boy oranı: 16:10
- LCD panel tipi: TFT-LCD
- Piksel aralığı: 0,282 x 0,282 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1680 x 1050
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- SmartContrast: 500.000
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 170° (D), C/R > 5 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Tarama Frekansı: 30 -83 kHz (Y) / 56 -75 Hz (D)
- sRGB

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Windows 7/ Vista/XP/2000/98, Mac OS X
- Dahili Ses: 1,5 Wx2
- Kullanıcı rahatlığı: SmartImage, SmartControl, SmartPower, Ses seviyesi, Menü, Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Portekizce
- Diğer kolaylıklar: VESA montaj (100x100 mm), Kensington kilidi

Stand

- Yükseklik ayarı: 130 mm
- Rotasyon: Evet (otomatik pivot)
- Yana yatma: -65/65 derece
- Eğim: -5/20 derece

Güç

- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Smart Power Modu: 12W (Min.)
- Kapalı modu: 0 W (Zero Power Düğmesi ile)
- Açık modu: < 22,5 W (EnergyStar 5.0 test yöntemi)
- Bekleme modu: < 0,1 W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 505 x 495 x 250 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 565 x 468 x 263 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 505 x 351 x 59 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 8,40 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 6,25 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 4,15 kg

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EPEAT Gold, RoHS, EnergyStar 5.0
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: BSMI, CE İşareti, FCC, Sınıf B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

Kasa

- Renk: Gümüş/Siyah
- Kaplama: Doku



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 3.1.3

EAN: 87 12581 55315 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com