

Philips
Дисплей Smart All-in-One

Android
22 (диагональ 54,6 см/21,5")

S221C3AFD



Smart All-in-One

Мир безграничных возможностей

Откройте для себя мир новых возможностей с помощью Philips Smart All-in-One на базе ОС Android™. Широкий дисплей Multi-touch 21,5 дюйма прекрасно подходит для потоковой передачи HD-видео или музыки, электронного обучения и работы в Интернете.

Широкий дисплей, ОС Android

- Предустановленные приложения уже готовы к работе
- Быстрый доступ в Интернет через порт Wi-Fi или Ethernet
- Приложение загружается из магазина Google Play™
- Широкоэкранный дисплей 16:9 Full HD для комфортного просмотра
- Широкий оптический дисплей Multi-touch для простого управления

Новый уровень мультимедийных возможностей

- Смотрите фильмы, просматривайте фотографии и слушайте музыку прямо с USB-накопителя и ЗУ SDHC
- Благодаря веб-камере и микрофону вы всегда будете на связи с друзьями и близкими
- Превосходное стереозвучание мультимедийных устройств

Простота подключения и использования

- Подключите собственную клавиатуру и мышь и начните исследовать новый мир
- Концентратор USB с 4 портами для простоты соединения
- SmartStand настраивается одним нажатием
- Увеличьте объем памяти с помощью SDHC

PHILIPS

Особенности

Широкий дисплей Multi-touch

Откройте для себя мир новых возможностей с помощью Philips Smart All-in-One на базе ОС Android. Благодаря улучшенной встроенной оптической технологии Multi-Touch вы можете перемещать, уменьшать, увеличивать, поворачивать и прокручивать контент простыми прикосновениями к экрану. Устройство оснащено большим экраном, что обеспечивает простоту использования. Теперь читать электронные книги и газеты стало удобнее благодаря крупному шрифту и качественному изображению. Большой сенсорный дисплей отлично подойдет для рисования, чтения и использования интерактивных образовательных приложений, чтобы Ваши дети могли развивать свои творческие способности.

Широкоэкранный 16:9 Full HD



Smart All-in-One отличает экран 16:9 Full HD (разрешение — 1920 x 1080), способный полностью погрузить вас в мир звука и света. Устройство ориентировано на будущие разработки и поддерживает сигналы 1080p со всех источников, в том числе последних моделей Blu-ray и современных игровых приставок HD. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания, с потрясающими цветами и яркостью.

Магазин Google Play™


Оцените отличные приложения, представленные в магазине Google Play™. Просто нажмите на значок приложения, выполните подключение к Wi-Fi или Ethernet и вы окажетесь в магазине. Загружайте и устанавливайте приложения с музыкой, видео, играми, программными утилитами, офисные приложения, приложения для просмотра фотографий,

новостей, для социальных сетей и т. д. Все они представлены в магазине и обновляются оттуда же. Понятный, удобный в использовании интерфейс позволяет ориентироваться на сайте интуитивно, сортируя приложения по рейтингу, категории и популярности.

Встроенная веб-камера для полноценного общения

Со встроенной веб-камерой, обеспечивающей великолепное, четкое и яркое изображение, вы будете общаться с родными и близкими так, словно они рядом с вами. Благодаря сверхчувствительному микрофону Smart All-in-One ваш голос будет звучать чисто и четко. Вы можете либо пользоваться встроенными стереодинамиками, либо надеть наушники, чтобы окружающие не слышали ваш разговор. Это удобное устройство всегда готово к работе.

Превосходное стереозвучание

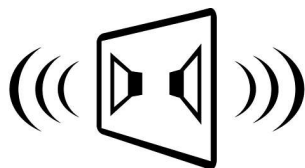

Built-in Speakers

Погрузитесь в мир звука с высококачественными встроенными стереодинамиками.

Увеличьте объем памяти

Позвольте себе библиотеку неограниченного объема. Вы можете увеличить объем памяти с помощью внешней карты SDHC или флэш-накопителя USB. Для этого предусмотрен специальный слот расширения.

Концентратор USB 2.0 с 4 портами

С помощью USB-концентратора удобно подключать такие мультимедийные устройства, как USB-накопители, фотоаппараты, портативные жесткие диски, веб-камеры, КПК, принтеры и многие другие. Удобно расположенный на

мониторе концентратор USB 2.0 позволяет передавать на компьютер сигналы USB 2.0. Обратите внимание, что для работы таких устройств, как фотоаппараты и жесткие диски, может потребоваться дополнительный источник питания, поскольку USB-концентратор монитора не всегда соответствует требованиям к питанию для данных устройств.

SmartStand



Smart All-in-One от Philips снабжен подставкой SmartStand с регулировкой наклона и возможностью настройки одним нажатием. Удобство настройки SmartStand обеспечивает эргономичное ее использование в различных положениях. При наклоне дисплея 60 градусов удобно выбирать элементы на сенсорном экране, а вернув его в вертикальное положение, можно заниматься серьезной работой.

Быстрый доступ в Интернет

CDMA или Code Division Multiple Access - это широкополосная цифровая сотовая радиосистема, в которой для определения пользователей используются дискретные коды.

Предустановленные приложения

Предустановленные приложения уже готовы к работе

Подключите собственную клавиатуру

Подключите собственную клавиатуру и мышь и начните исследовать новый мир

USB-накопитель и запоминающее устройство SDHC

Смотрите фильмы, просматривайте фотографии и слушайте музыку прямо с USB-накопителя и ЗУ SDHC



Характеристики

Подключения

- Вход сигнала: VGA (аналоговый), HDMI, RJ 45
- USB: USB 2.0 x 4
- Аудиовход/аудиовыход: Аудиовход ПК, Разъем для наушников
- Беспроводное соединение: Wi-Fi (встроенный модуль), Беспроводная локальная сеть LAN (802.11 b/g/n)
- Слот для карты SDHC
- Вход для микрофона
- Веб-камера: 1 МП

Изображение/дисплей

- Размер панели: 21,5 дюйма / 54,6 см
- Формат изображения: 16:9
- Тип ЖК-панели: ADS-LCD
- Тип подсветки: Система W-LED
- Оптимальное разрешение: Android: 1280 x 720, ПК: 1920 x 1080 @ 60 Гц
- Яркость: 250 кд/м²
- Цвета дисплея: 16,7 М
- Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Время отклика (типич.): 14 мс
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В), @ C/R > 10
- Улучшение изображения: SmartImage
- Рабочая область просмотра: 476,64 (В) x 268,11 (Ш)
- SmartResponse (типич.): 5 мс (серый к серому)
- Оптическая панель Multi-touch: 2 точки касания

Предустановленные приложения

- Музыкальный проигрыватель
- Веб-обозреватель
- Галерея
- Камера
- Электронная почта
- Google Play
- Настройка
- Youtube

Удобство

- Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Удобство пользователя: Вкл./выкл. питание, Меню/ОК, Громкость/вверх, Ввод/вниз, SmartImage/назад
- Языки экранных меню: Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Русский, Португальский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
- Другие удобства: Замок Kensington, Крепление VESA (75x75 мм)

Звук

- Встроенное аудио: 2,0 Вт x 2

Воспроизведение видео-/аудиозаписей

- Аудиоформат: MPEG1, MPEG2, MP3, WMA, WAV, Ogg Vorbis, AAC
- Формат фотографий: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Видеоформат: MPEG4, H.264, WMV

Штатив

- Наклон: 12~54 градусов

Мощность

- Источник питания: Внешнее, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
- В выключенном состоянии: 0,3 Вт (типич.)
- В активном режиме: 27,17 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 5.2)
- LED-индикатор питания: Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
- Режим ожидания Android: 6,42 Вт (типич.)

Размеры

- Изделие с подставкой (мм): 524 x 373 x 78 миллиметра
- Размеры упаковки в мм (ШxВxГ): 580 x 446 x 137 миллиметра
- Изделие без подставки (мм): 524 x 337 x 51 миллиметра

Вес

- Изделие с упаковкой (кг): 6,4 кг
- Изделие с подставкой (кг): 4,76 кг

Условия эксплуатации

- Высота над уровнем моря: Рабочий режим: +3658 м, бездействия: +12 192 м
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C °C
- Среднее время между отказами: 30 000 часов
- Относительная влажность: 20–80 %
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C °C

Социальная ответственность

- Окружающая среда и электроэнергия: RoHS, Не содержит ртути
- Упаковка пригодна для вторичной переработки: 100 %

Соответствие стандартам

- Подтверждение соответствия нормативам: CCC, CECP, cETLus, Маркировка CE, CEL, FCC класс B, WEEE

Корпус

- Цвет: Черная вишня
- Обработка: Глянцевое покрытие

Характеристики системы

- Операционная система: Android 4.1
- Емкость встроенной памяти: 1 ГБ DDR3, 8 ГБ EMMC Flash

Дисплей Smart All-in-One
Android 22 (диагональ 54,6 см/21,5")

S221C3AFD/01

Характеристики

- Расширение внешней памяти: Дополнительная внешняя карта SDHC, или флэш-накопитель USB на 64 ГБ, или внешний жесткий диск
- Процессор: Двухъядерный, На базе процессоров ARM, Amlogic, 1,5 ГГц



Дата выпуска 2024-03-21

Версия: 2.0.1

EAN: 87 12581 69602 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для Android требуются внешняя клавиатура и мышь (не входят в пакет)

* Для внешнего жесткого диска может потребоваться дополнительный источник питания.

* Google и Android являются товарными знаками компании Google, Inc. Упомянутые фирменные названия и товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.