



Οθόνη D-Line

Signage Solutions

65"

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



65BDL4511D

Πείτε περισσότερα

Έξυπνη και γρήγορη οθόνη συνεχούς λειτουργίας.

Κάντε το περιεχόμενό σας να ξεχωρίζει με μια γρήγορη επαγγελματική οθόνη UHD 4K D-Line της Philips. Η εξαιρετική ποιότητα εικόνας της Philips εξασφαλίζει πραγματικά χρώματα και έντονη αντίθεση. Μπορείτε χωρίς κόπο να προβάλλετε περιεχόμενο από πολλές πηγές σε μία οθόνη.

Εξαιρετική εικόνα. Αστραπιαία ταχύτητα επεξεργαστή.

- Τοποθέτηση με οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό
- 4K UHD. Πλούσιες εικόνες με βαθιά χρώματα. Εντυπωσιακή αντίθεση
- Οθόνη ευρείας προβολής ADS

Λειτουργική ευελιξία

- Προαιρετική υποδοχή OPS
- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

Λύση οικονομικού συστήματος

- Αυτόματος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας
- Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control
- Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer

Χαρακτηριστικά

Οθόνη ευρείας προβολής ADS


Προβληθείτε από οποιαδήποτε γωνία με την τεχνολογία ευρείας προβολής ADS. Ο προηγμένος μεταγωγέας Super Dimension παρέχει ταχύτερη επεξεργασία εικόνας για πιο ομαλές μεταβάσεις περιεχομένου, εντυπωσιακή ακρίβεια εικόνας και κορυφαία αναπαραγωγή χρωμάτων με προβολή 180 μοιρών.

CMND & Control




Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

FailOver

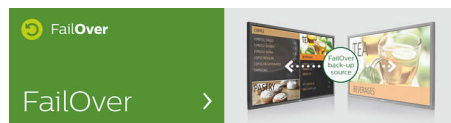

Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησής σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

SmartPower

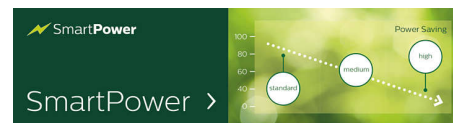

Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

SmartPlayer



Μετατρέψτε τη συσκευή USB που διαθέτετε σε μια πραγματικά οικονομική συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Απλώς αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας (βίντεο, ήχος, εικόνες) στη συσκευή USB που διαθέτετε και συνδέστε την στην οθόνη σας. Δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας, προγραμματίστε το περιεχόμενό σας μέσω του μενού στην οθόνη και απολαύστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Diagonal screen size (metric): 163.8 εκ.

Diagonal screen size (inch): 64.5 ίντσες

Aspect ratio: 16:9

Panel resolution: 3840 x 2160

Pixel pitch: 0,372 x 0,372 χιλ.

Optimum resolution: 3840 x 2160 @60Hz

Brightness: 500 cd/m²

Display colors: 1,07 δισεκατομμύρια

Contrast ratio (typical): 1200:1

Dynamic contrast ratio: 500.000:1

Response time (typical): 8 ms

Viewing angle (horizontal): 178 μοίρες

Viewing angle (vertical): 178 μοίρες

Panel technology: ADS

Haze: 25%

Συνδεσιμότητα

Audio output: Βύσμα 3,5 χιλ.

Video input: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x3)

Audio input: Βύσμα 3,5 χιλ.

Other connections: OPS

Video output: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

External control: Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/ έξοδος), RJ45, Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/ έξοδος)

Άνεση

Placement: Οριζόντια (24/7), Κατακόρυφα (24/7)

Screen saving functions: Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα

Keyboard control: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος

Signal loop through: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough

Energy saving functions: Smart Power

Network controllable: RS232, RJ45

Ήχος

Built-in speakers: 2 x 10W RMS

Ρεύμα

Mains power: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Consumption (Typical): 136 W

Consumption (Max): 281 W

Standby power consumption: <0,5 W

Energy Label Class: G

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Computer formats: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz

Video formats: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 24, 30, 60Hz

Διαστάσεις

Set Width: 1462,3 μμ

Product weight: 27,8 κ.

Set Height: 837,3 μμ

Set Depth: 68,9 (στο επιτοίχιο στήριγμα)/89,9 (στη λαβή) μμ

Set Width (inch): 57,57 ίντσες

Set Height (inch): 32.96 ίντσες

Wall Mount: 400 (O) x 400(K) χιλ., M8

Set Depth (inch): 2,71 ίντσες (στο επιτοίχιο στήριγμα)/3,54 (στη λαβή) ίντσες

Bezel width: 14,9 χιλ. (επίπεδο πλαίσιο)

Product weight (lb): 61,29 lb

Συνθήκες λειτουργίας

Altitude: 0 ~ 3000 m

Temperature range (operation): 0 ~ 40 ° C

MTBF: 50.000 ώρα(ες)

Temperature range (storage): -20 ~ 60 ° C

Humidity range (operation)[RH]: 20 - 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Humidity range (storage) [RH]: 5 - 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Εφαρμογές πολυμέσων

USB Playback Video: H.263, H.264, H.265, MPEG

USB Playback Picture: BMP, JPEG, PNG

USB Playback Audio: AAC, MPEG, HEAAC

Αξεσουάρ

Included Accessories: Κάλυμμα διακόπτη AC, Λογότυπο Philips (x1), Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232, Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1), Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1), Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA, Καλώδιο RS232, Κάλυμμα USB και βίδα x1, Σφιγκτήρας καλωδίων (x3)

