



Philips Signage Solutions
MultiPekskärm

65-tums

Drivs av Android
Multipekning

SignageSolutions

65BDL3051T

Upptäck en ny nivå av interaktion med kraften i Android

Kom närmare tittarna än någonsin tidigare. Den är snabb, exakt och otroligt tålig, och dess höga prestanda matchas av utmärkt tillförlitlighet och funktionalitet.

Fantastisk interaktion med publiken

- Upplev fantastisk interaktivitet med äkta multipekfunktion
- 10 tryckpunkter
- Glas som inte bländar med låg optisk parallax

Innovativa lösningar för alla skyltningar

- Inbyggd WiFi
- Android: Kör din egen app eller välj din favoritapp
- Spara och spela upp innehåll med internminne
- Förbättra dina anslutningsmöjligheter med en inbyggd mPCIe-kortplats.

Maximera budskapets genomslagskraft

- CMND: Ta kontroll över dina skärmar

Med omtanke för dig, ditt företag och din publik

- SmartPower för energieffektivitet
- Förenkla möten med FailOver för konferenser

PHILIPS

Funktioner

Plug & Play med multipekfunktion



En helt ny nivå av interaktivitet är nu tillgänglig tack vare integrerad pekteknik. Ökad flexibilitet och optimal samtidig pekprestanda i kombination med utmärkta användningsmöjligheter ger dig den ultimata användarinteraktionen. Multipeksskärmarna har automatisk pekigenkänning och USB-kontakten är HID-kompatibel, vilket ger sann plug-and-play.

10 tryckpunkter

10 tryckpunkter

Drivs av Android

Med Android integrerat i pekskärmen kan du arbeta med det mest utvecklade operativsystemet i världen, och spara appen direkt i teckenfönstret. Det innebär också, för de inbyggda apparna, till exempel webbläsaren, en pekfunktion direkt. Få snabb interaktivitet så direkt så snart du är ansluten. Du kan också använda den inbyggda schemaläggaren till dela

upp apparna efter innehåll och dag. Växla enkelt från stående till liggande format med orienteringsfunktionen.

WiFi

Inbyggd WiFi

Internminne




Spara och spela upp innehåll med internminnet. Ladda upp dina mediefiler så att de visas på skärmen och spela upp innehållet direkt. Tillsammans med den interna webbläsaren fungerar internminnet även som ett cacheminne vid strömning av onlineinnehåll. Om nätverket går ner fortsätter internminnet att köra och spela upp en cachelagrad version av innehållet – på så sätt kan dina mediefiler spelas upp även utan nätverksanslutning.

Glas som inte bländar

Med den här inbyggda pekskärmen får du en otroligt uppslukande pekskärmssupplevelse tack vare glas som inte bländar med låg optisk parallax. Med lite eller inga reflexer på skärmen blir bilderna kristallklara med rena färger och fantastisk klarhet.

CMND



Med en robust skärmhanteringsplattform, CMND, ligger makten i dina händer. Uppdatera och hantera innehåll med CMND & Create eller kontrollera dina inställningar med CMND & Control. Allt är möjligt med CMND.

FailOver för mötesrum

Förenkla dina presentationer och videokonferenser med Failover. När ett mötes- eller konferensrum inte används kan bakgrunds innehåll köras från vilken källa du önskar. När mötet börjar och du måste dela en presentation eller skärmen kan du enkelt ansluta datorn så växlar skärmen automatiskt ingång och visar innehållet på skärmen utan att du behöver växla ingångar manuellt.

PCI-kortplats

Med en inbyggd PCI-kortplats kan du ansluta en WiFi-/Bluetooth- eller 4G LTE-modul och få ännu bättre kommunikation med skärmen. Kommunikationen mellan datorer är också bättre, med många tillgängliga konfigurationer för kunder att använda, liksom möjligheten att expandera produktfunktioner eller signalhantering.

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 65 tum / 163,9 cm
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 4000:1
- Ytbehandling: Antireflektanterande ytskikt
- Bildförhållande: 16:9
- Svarstid (medel): 8 ms
- Bildpunktavstånd: 0,74 x 0,74 mm
- Antal färger: 16,7 miljoner
- Beträktningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Rörelsekompenenserad videobearbetning, Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning, Dynamisk kontrastförbättring
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Panelteknik: VA

Interaktivitet

- Multipekstechnik: Infraröd pekskärm
- Tryckpunkter: 10 samtidiga tryckpunkter
- Plug-and-play: HID-kompatibel
- Skyddsglas: 5 mm härdat säkerhetsglas, Icke-bländande, Inga reflektioner

Anslutningar

- Videoingång: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (via DVI)
- Video output (Videoutgång): DisplayPort, DVI-I, DVI, VGA (via DVI)
- Ljudingång: Ljud vänster/höger (RCA), 3,5 mm-uttag
- Ljudutgång: Ljud vänster/höger (RCA)
- Extern kontroll: RJ45, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
- Andra anslutningar: USB, Micro-SD, mikro-USB, mPCIe, OPS, USB-uttag (5 V, 2 A)

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat	Uppdateringsintervall
Upplösning	
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 280 x 800	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1 600 x 1 200	60Hz
1920 x 1080	60 Hz

1 920 x 1 200	60 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
• Videoformat	
Upplösning	Uppdateringsintervall
480 bpkt	60 Hz
576 bpkt	50 Hz
720p	50, 60Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
480i	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz

Bekvämlighet

- Placering: Liggande (16/7), Stående (12/7)
- Signalgenomkoppling: RS232, VGA, IR, Loophrough, DisplayPort, DVI
- Nätverksstyrd: RS232, RJ45, En tråd (HDMI-CEC), HDMI (en kabel)
- Bildkvalitet: Avancerad färgkontroll
- Bild-i-bild: PIP
- Skärmläckfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Låsbar
- Fjärrkontrollsignal: Låsbar
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Annan bekvämlighet: Bärhandtag
- Minne: 16 GB eMMC
- Enkel installation: Smart-insats

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 1492,40 x 867,40 x 99,8 mm
- Produktvikt: 43,1 kg
- VESA-montering: 400 x 400 mm, M6
- Rambredd: 29,2 mm
- Produktvikt (i lbs): 95 lb
- Apparatstorlek i tum (B x H x D): 58,76 x 34,15 x 3,93 tum
- Fäste för Smart-insats: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 5 ~ 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50 000 timmar
- Höjd: 0 ~ 3 000 m
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Effekt

- Nätström: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- Förbrukning (aktivt läge): 147 W
- Strömsparfunktioner: Smart Power

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, RS232-kabel, USB-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Snabbstartguide
- Extra tillbehör: Färgkalibreringssats (CCK4602), HDBaseT OPS-mottagare (CRD25), Bordsställning
- Ställning: BMO5922 (tillval)

Övrigt


- OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polska, Spanska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska, Danska, Nederländska, Finska, Norska, Portugisiska, Svenska
- Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI
- Garanti: 3 års garanti

Multimedietillämpningar

- USB-uppspelning, bild: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- USB-uppspelning, ljud: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- USB-uppspelning, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

Intern spelare

- CPU: Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
- Processor: ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
- Minne: 2 GB DDR3
- Förvaring: 16 GB EMMC

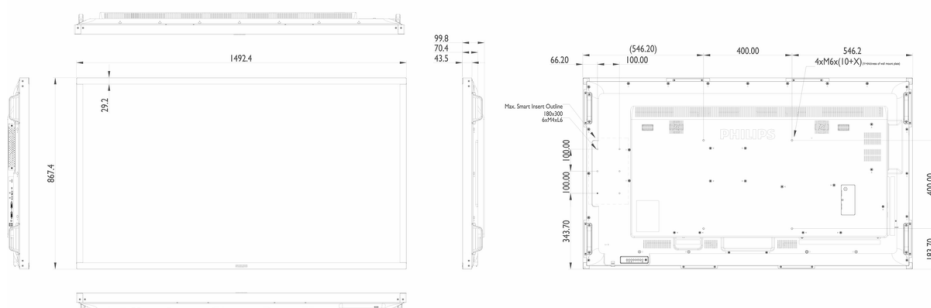

Publiceringsdatum
2022-04-21

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 001 40082
EAN: 87 12581 74131 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com