


PHILIPS

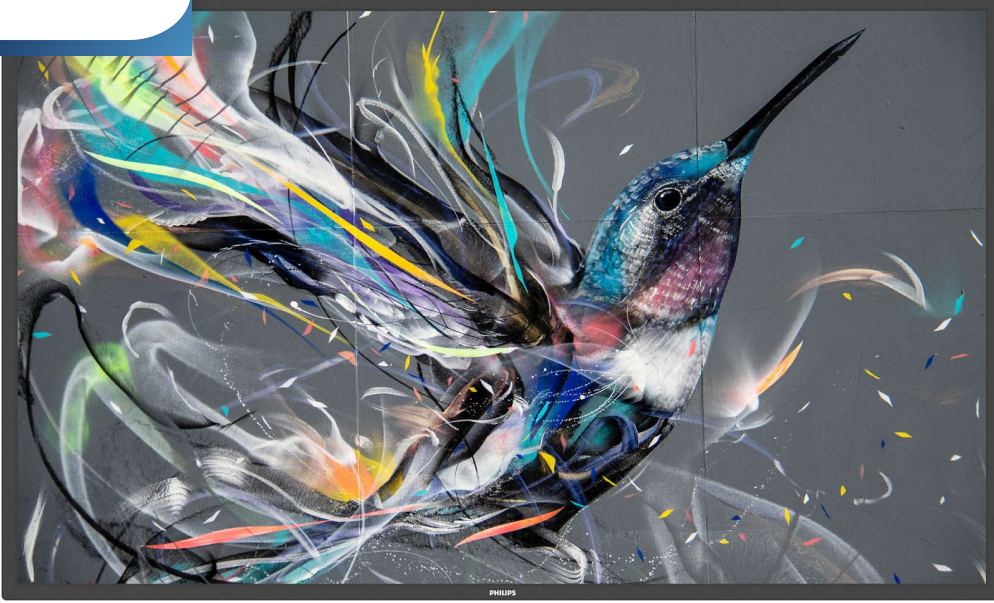

Q-Line Ekran

Signage Solutions

75 inç

Doğrudan LED Arkadan
Aydınlatma

Ultra HD



75BDL3511Q

Öne çıkan tasarım

Kolay kurulumlu 18/7 ekran.

Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.

Ekonomik sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

Olağanüstü görüntü. Ultra yüksek parlaklık.

- Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast

Özellikler

CMND ve Kontrol



Ekran ağıınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

FailOver




Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya

devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

Dahili medya oynatıcı


USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 189.3 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 74.5 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
Piksel aralığı: 0,4296 x 0,4296 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
Parlaklık: 400 cd/m²
Ekran renkleri: 1,07 Milyar
Kontrast oranı (tipik): 1200:1
Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
Tepki süresi (tipik): 8 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Panel teknolojisi: IPS
Klinik görsel: D-Image ön ayarlı (dicom parça 14 ile uyumlu)
Sis: %1

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak
Video girişi: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Ses girişi: 3,5 mm jak
Diğer bağlantılar: OPS
Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

Kullanılabilirlik

Yerleştirme: Yatay (18/7), Dikey (18/7)
Döşeme Matrisi: 10 x 15'e kadar
Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
Sinyal loop through: RS232, IR Loophrough
Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
Başlatma: Açma geciktirme, Açma durumu, Kaynakta önyükleme
Başlatma penceresi: Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

Şebeke elektriği: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Tüketim (Tipik): 180 W
Tüketim (Maks.): 320 W

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç
Enerji Etiket Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Boyutlar

Set Genişliği: 1683,5 mm
Ürün ağırlığı: 37,3 kg
Set Yüksekliği: 961,7 mm
Set Derinliği: 69,5 mm (duvar montajında D) / 91,8 mm (tutma yerinde D) mm
Set Genişliği (inç): 66,28 inç
Set Yüksekliği (inç): 37,86 inç
Duvara Montaj Aparatı: 600 x 400 mm, M8
Set Derinliği (inç): 2,74 (duvar montajında) / 3,61 (tutma yerinde) inç
Çerçeve genişliği: 14,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
Ürün ağırlığı (lb): 82,23 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 saat
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)
Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG
USB Ses Oynatma: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Philips logosu (x1), AC güç kablosu, AC Anahtar Kapağı, Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RS232 papatya zinciri kablosu (x1), USB Kapağı ve vida x1, Kablo Kenetleyici (x3)

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Geleneksel Çince
Garanti: 3 yıl garanti
Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

