



Philips  
LCD monitor

140 cm (55")  
Full HD

**BDL5571V**

## Prikaz zapanjujućih slika

uz LCD dijagonale 140 cm (55") s tankim okvirom

Emitirajte svoje marketinške poruke sa stilom uz LCD zaslon dijagonale 140 cm (55") s tankim okvirom. Toliko je tanak da će se prolaznici zaustavljati i zuriti u njega.

### **Optimiziran za prikaz u javnim prostorima**

- Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela
- Tanki prednja ploča za moderan izgled
- Visoka svjetlina za jasniju sliku

### **Visoka kvaliteta slika i video zapisa**

- Zaslon sa 120 Hz

### **Radna prilagodljivost**

- Modul za DVI izlaz
- Mnogo funkcija. One Wire
- Display Port za bržu grafičku podršku
- Mogućnost upravljanja preko mreže: RJ45
- Napredna značajka zumiranja pogodna je za modularne video-zidove
- U stražnjoj ploči nalazi se prostor za smještanje malog računala

# PHILIPS

# Istaknute znač.

## Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela

Ovaj zaslon ima rezoluciju koja se naziva Full HD. Vrhunska tehnologija LCD zaslona pruža punu visoku rezoluciju širokog zaslona koja uključuje 1080 progresivnih linija od kojih svaka ima 1920 piksela. Tako se postiže najbolja moguća kvaliteta slike za ulazne HD signale s do 1080 linija. Pomoću progresivnog skeniranja daje briljantne slike bez titranja, optimalne svjetline i sjajnih boja. Ova živa i oštra slika omogućit će vam poboljšani vizualni doživljaj.

## Tanka prednja ploča

Tanka prednja ploča zaslona za prikaz na javnim mjestima osigurava moderan izgled koji se lijepo uklapa u svako okruženje. Štoviše, takav dizajn zaslon čini idealnim za modularne video-zidove.

## Smart Insert

Profesionalna računala dio su većine instalacija za prikaz u javnim prostorima. Ona često povećavaju ukupnu dubinu za smještanje zaslona i broj potrebnih kabela. Stoga smo dizajnirali ovaj zaslon koji ima Smart Insert u stražnjoj ploči koji je idealan za integraciju

profesionalnih SFF (small form factor) računala. Osim toga, sustav upravljanja kabelima pruža odlično rješenje za uredno i profesionalno smještanje kabela.

## Dodatni modul za DVI

Zahvaljujući dodatnom DVI modulu možete napraviti video-zid s do 9 zaslona u konfiguraciji 3 x 3. Jednostavno gurnite modul u slobodni utor sa strane zaslona, a zatim DVI izlaz povežite s DVI ulazom drugog zaslona i dobit ćete najzujbudljiviji doživljaj video-zida.

## One Wire

Preuzmite potpunu kontrolu nad prikazom koristeći samo jedan HDMI kabel za sve naredbe i propuštanje video-signal. Ova jedinstvena značajka uvelike olakšava i osigurava besprijekoran rad i održavanje zaslona. Consumer Electronics Control (CEC) naredbe pronalaze ključnih informacija o zaslonu čine dječjom igrom.

## RJ45

Jednostavno upravljanje zaslonom dostupno je zahvaljujući LAN (RJ45) ulazu. Svaki zaslon možete konfigurirati ili brzo i praktično saznati status svakog uređaja putem RJ45 veze.

## Zaslon sa 120 Hz

Uživajte u zapanjujuće čistoj slici zahvaljujući zaslonu sa 120 Hz. Čak i scene brze akcije prikazuju se bez zamućenja, čime se poboljšava doživljaj gledanja.

## Display Port

Uživajte u kristalno čistoj slici zahvaljujući širokopojasnoj grafičkoj podršci koju pruža Display Port. Osim prijenosa videosadržaja pune visoke rezolucije, Display Port omogućava i prijenos zvuka, uklanjajući potrebu za dodatnim kabelima.

## Visoka svjetlina

Uživajte u jasnijoj slici u područjima veće ambijentalne svjetline zahvaljujući zaslonu sa 700 nita. Vaša publika uživat će u kvalitetnijoj slici i optimalnom doživljaju gledanja na lokacijama koje nisu pod izravnom sunčevom svjetlošću, ali su ipak natprosječno svijetle.

## Fun. zumiranja za modular. video-zidove

Ugrađena funkcija zumiranja omogućava laku implementaciju modularnog video-zida, bez potrebe za skupom vanjskom opremom. Moguće su razne konfiguracije pa je izrada zapanjujućeg video-zida čista jednostavnost.



# Specifikacije


## Slika/Prikaz

- Dijagonala zaslona (u cm): 140 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 55 inča
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Razmak piksela: 0,63 x 0,63 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Boje zaslona: 1,06 milijardi boja
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1300:1

- Vrijeme odziva (uobičajeno): 10 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progressivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboľšanje dinamičkog kontrasta
- Tehnologija zaslona: Zaslona sa 120 Hz

## Mogućnost povezivanja

- PC: VGA ulaz D-Sub 15HD, VGA izlaz D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 izlaz, 1 audio ulaz za računalo, 3,5 mm, RJ45
- AV ulaz: HDMI x1, Audio (L/R) x2, Komponentni (BNC) x1
- AV izlaz: Audio (L/R) x1
- Ostali priključci: Display Port, USB, AC izlaz, Priključak za vanjski zvučnik

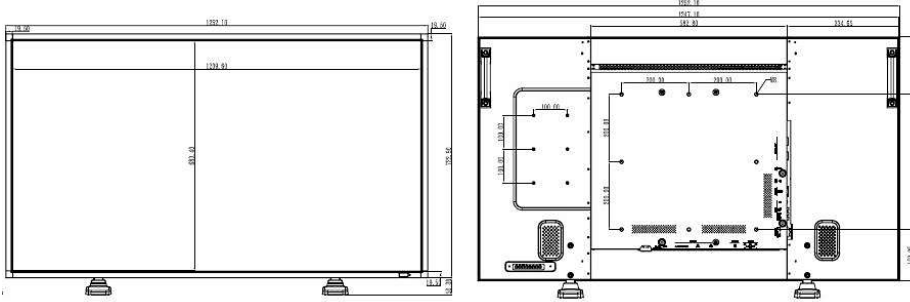

# Specifikacije

## Praktičnost

- Položaj: Portretni, Pejzažni
- Slika u slici: PBP, PIP, POP
- Modularni: 5 x 5
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključiti
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključiti
- Prijenos signala: RS232, VGA, DVI (dodatno)
- Jednostavna instalacija: AC izlaz, Ručke za nošenje, Smart Insert
- Funkcije za uštedu energije: Senzor za ambijentalno osvjetljenje, Smart Power
- Sigurnosne funkcije za kontrolu: Kontrola topline, Senzor temperature
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45
- Ambalaža: Kutija koja se može ponovo koristiti

## Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 12 W (8 Ohma)

## Snaga

- Potrošnja (dok je uključen): Uobičajeno 214 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <math>1\text{ W}</math> (One Wire i aktivni RS232)

## Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimenzije

- Debljina prednje ploče: 19,5 mm / 0,8 inča
- Nosač za Smart Insert: 300 x 320 x 64
- Visina uređaja (s postoljem): 773,2 mm
- Smart Insert u inčima (ŠxVxD): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Visina uređaja (s postoljem) (inči): 30,4 inča
- Širina uređaja: 1252,1 mm
- Masa proizvoda: 38,7 kg
- Dubina uređaja (s postoljem): 405,1 mm
- Visina uređaja: 722,9 mm
- Dubina uređaja: 121,8 mm

- Dubina uređaja (s postoljem) (inči): 15,95 inča
- Postavljena širina (inči): 49,3 inča
- Postavljena visina (inči): 28,5 inča
- Zidni nosač: 400 x 400 mm (uređaj), 100 x 100 mm (Smart Insert)
- Postavljena dubina (inči): 4,8 inča
- Masa proizvoda (lb): 85,1 lb

## Dimenzije proizvoda

- Širina: 125 cm
- Visina: 72,29 cm
- Dubina: 12,3 cm
- Masa: 26,4 kg
- Visina (s postoljem): 102,2 cm
- Dubina (s postoljem): 42,3 cm
- Težina (s postoljem): 55,5 kg

## Uvjeti rada

- Raspon temperature (rada): 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 5 - 90 %

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, AC mrežni kabel, VGA kabel, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Kratke upute za korisnike
- Dodatna oprema (opcija): Modul DVI izlaza (CRA71)
- Postavljen uz zid: BM05211

## Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski
- Jamstvo: Europa / Sjeverna Amerika: 3 godine
- Odobrenja prema propisima: CE, FCC, klasa B, CCC, RoHS, UL/cUL

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 105 cm
- Širina: 167 cm
- Dubina: 30 cm
- Neto masa: 38,7 kg
- Bruto masa: 42,3 kg
- Tara: 3,6 kg
- EAN: 87 12581 57932 6
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton



Datum izdavanja  
2024-03-27

Versija: 13.0.6

EAN: 87 12581 57932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)