

55" (140 cm)

2500 cd/m²
Full HD

55BDL3002H



Zaujme

Displej s vysokým jasom s certifikovaným nepretržitým používaním (24/7).

Nepretržitá dobrá viditeľnosť vo dne aj v noci s profesionálnym displejom H-Line s vysokým jasom a rozlíšením Full HD. Úžasná zreteľnosť a kontrast sú ideálnym riešením pre výklady a miesta na očiach. Od múzeí až po maloobchod.

Skvelý obraz. Vysoký jas.

- Full HD. Čistý obraz. Ostrý kontrast
- Vysoký jas (2500 cd/m²). Vhodný na použitie v polootvorených priestoroch.
- Automatizovaný svetelný výkon vďaka voliteľnému externému svetelnému senzoru

Všestranné systémové riešenie

- Energeticky úsporné automatické ovládanie podsvietenia
- FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva
- Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov

Jednoduché nastavenie. Absolútna kontrola.

- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah
- Správa systému na diaľku pomocou platformy CMND
- Pridajte výpočtový výkon so systémom Android pomocou voliteľného modulu CRD50

PHILIPS

Hlavné prvky


Voliteľný modul CRD50

Vložte do profesionálneho displeja Philips systém Android na čipe (SoC). Voliteľný modul CRD50 predstavuje zariadenie OPS, ktoré prináša výpočtový výkon systému Android bez použitia káblov. Jednoducho ho zasuniete do zásuvky OPS, ktorá obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzkovanie tohto modulu (vrátane napájania).

CMND

Dostaňte pod kontrolu siet' profesionálnych displejov Philips. Nástroj CMND vám umožní organizovať, aktualizovať, spravovať a prehrávať prostredníctvom jediného rozhrania s jednoduchou obsluhou, ktorá sa týka tak inštalácie, ako aj bežnej každodennej prevádzky.


CMND & Control



Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné


funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

CMND & Create



Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.


Ochrana pri zlyhaní

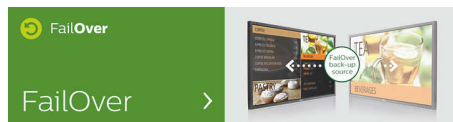

Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna.

Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.

Zásuvka OPS



Integrujte plnohodnotný počítač alebo modul CRD50 so systémom Android priamo do vášho profesionálneho displeja Philips. Zásuvka OPS obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzku vášho pripojeného riešenia vrátane napájania.

Vysoký jas (2500 cd/m²)

Urobte dojem vo výkladoch alebo polootvorených priestoroch. Tento displej s mimoriadne vysokým jasom 2500 cd/m² dokonale pritiahne pozornosť vo veľkých rušných priestoroch, ktoré sú vystavené intenzívnemu okolitému osvetleniu.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 139,7 cm
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 55 palec
- Pomer strán: 16:9
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Odstup pixelov: 0,63 x 0,63 mm
- Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Jas: 2500 cd/m²
- Farby displeja: 16,7 M (8 bitov)
- Pomer kontrastu (typický): 5 000:1
- Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1
- Čas odozvy (typický): 6 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupň
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, 3D zabr. prekl. MA, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Komp. zabr. preklad. pohybu, Progresívne riadkovanie
- Technológia panelov: SVA

Pripojiteľnosť

- Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm
- Video vstup: VGA (Analogový D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, Komponentný (BNC), Kompozitný (BNC), HDMI (x 2)
- Zvukový vstup: 3,5 mm konektor, Zvukový ľavý/pravý (RCA)
- Iné pripojenia: Výstup AC, OPS, USB
- Výstup obrazu: Rozhranie DisplayPort, DVI-I
- Externé ovládanie: RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor, RJ45, IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Na šírku, Na výšku
- Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné
- Zoslučkovanie signálu: RS232, Posunutie signálu IR
- Jednoduchá inštalácia: Inteligentný nástavec, Súprava na zarovnanie okrajov
- Funkcie úspory energie: Smart Power
- Ďalšia užitočná funkcia: Rukoväť na prenášanie
- Obrazový výkon: Rozšírené ovládanie farieb
- Ovládateľný cez sieť: RS232, HDMI (jeden kábel), LAN (RJ45)

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Príkon

- Napájanie zo siete: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- Spotreba (typická): 368 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Formáty videa: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Rozmery

- Šírka prístroja: 1242,2 mm
- Hmotnosť výrobku: 35,8 kg
- Výška prístroja: 713 mm
- Hĺbka prístroja: 137,9 mm
- Šírka zostavy (palce): 48,9 palec
- Výška zostavy (palce): 28,1 palec
- Upevnenie na stenu: 400 x 400 mm, M6
- Hĺbka zostavy (palce): 5,43 palec
- Šírka rámu: 15,6 mm
- Hmotnosť produktu (v librách): 78,94 lb
- Šírka inteligentného nástavca: 100 mm
- Výška inteligentného nástavca: 200 mm

Prevádzkové podmienky

- Nadmorská výška: 0 – 3000 m
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C
- MTBF: 50 000 hodina(y)
- Relatívna vlhkosť: 20 ~ 80 (prevádzka), 5 – 95 % (úložisko) %
- Rozsah teploty (uskladnenia): -20 – 60 °C

Multimediálne aplikácie

- Prehrávanie videa z USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Prehrávanie zvuku z USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Príslušenstvo


- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Batérie pre diaľkové ovládanie, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Platne na zarovnanie okrajov, RS232 kábel
- Zahnuté príslušenstvo: Dlhý kábel RS232 na

zreťazenie

- Voliteľné príslušenstvo: IČ svetlo, snímač pohybu (CRD41), Podstavec na stôl

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Poľština, Ruština, Španielčina, Turečtina, Zjednodušená čínština, Tradičná čínština, Arabčina, Japončina, Portugalčina
- Záruka: 3-ročná záruka
- Regulačné schválenia: BSMI, CB, CE, FCC, trieda B, UL/cUL

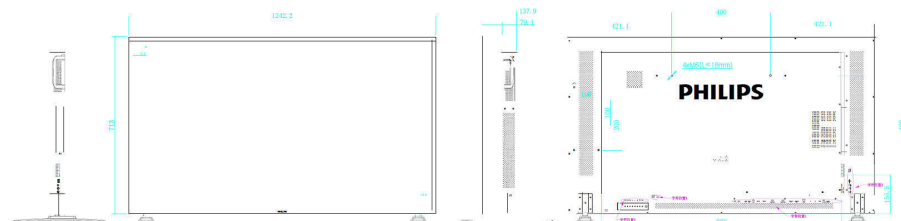

Dátum vydania
2024-10-25

Verzia: 2.0.1

EAN: 87 12581 74850 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com