



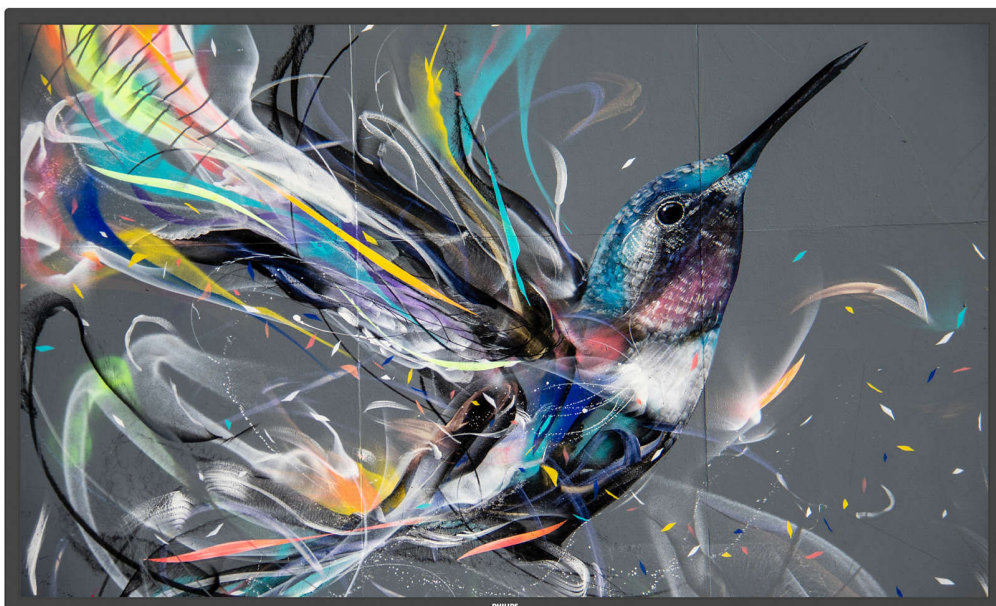

Philips Signage Solutions
Afișaj Q-Line

50"

Iluminare de fundal cu LED direct
Ultra HD



50BDL3511Q

Leși în evidență

Afișaj 18/7 ușor de instalat.

Informează și încântă audiența cu un afișaj Ultra HD profesional Philips Q-Line. Această soluție fiabilă poate fi instalată și este gata de utilizare oricât de repede ai nevoie.

Soluție de sistem eficient economic

- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie
- Player media integrat. Programează ușor conținut de pe USB
- FailOver asigură redarea continuă a conținutului
- Control simplu. Gestionează de la distanță afișajele din rețea

Instalare fără efort. Control total.

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- Creează o agendă de redare pentru ceea ce dorești, când dorești cu SmartPlayer


Imagini superbe. Luminozitate ultraridică.

- Ultra HD. Imagini bogate. Contrast uimitor

PHILIPS


Repere

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Failover

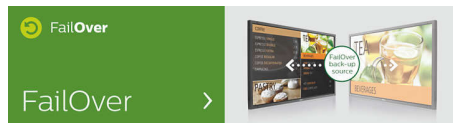

Din sala de așteptare până în sala de ședințe, nu afișa niciodată un ecran gol. FailOver permite afișajului profesional Philips să comute automat între intrări primare și secundare, asigurându-se că este redat conținut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur și simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

Player media integrat

Planifică ușor conținutul de redat de pe USB. Afișajul profesional Philips se va activa din

modul standby pentru a reda conținutul pe care îl dorești, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.

SmartPlayer



Transformă USB-ul într-un veritabil dispozitiv de semnalizare convenabil. Salvează conținutul (video, audio, foto) pe USB și conectează-l la afișaj. Creează o listă de redare și programează conținutul prin intermediul meniului de pe ecran și bucură-te oricând și oriunde de o listă de melodii creată chiar de tine.

Specificații

Conectivitate

- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
- Intrare video: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
- Control extern: Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 125.7 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 49.5 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Distanță între pixeli: 0,2854 x 0,2854 mm
- Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Raport de contrast (nominal): 4000:1
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Tehnologie panou: VA
- Imagini medicale: Presetare D-Image (compatibilă cu dicom partea 14)
- Opacitate: 2 %

Confort

- Poziționare: Peisaj (18/7), Portret (18/7)
- Perete de monitoare: Până la 10 x 15
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Retransmitere a semnalului: RS232, IR Loophthrough
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Controlare în rețea: RS232, RJ45
- Pornire: Întârziere activare, Stare de activare, Sursă de pornire
- Fereastră de pornire: activare/dezactivare siglă Philips

Sunset

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Consum (nominal): 130 W
- Consum (max.): 175 W
- Consum în standby: <0,5 W
- Funcții economisire energie: Smart Power
- Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75

- Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1128,4 mm
- Greutate produs: 14.75 kg
- Înălțime aparat: 649,0 mm
- Adâncime aparat: 63,5 mm
- Lățime aparat (inchi): 44,43 inch
- Înălțime aparat (inchi): 25,55 inch
- Suport de perete: 400 mm x 400 mm, M6
- Adâncime aparat (inchi): 2,50 inch
- Lățime ramă: 14,9 mm (ramă uniformă)
- Greutate produs (lb): 32,52 lb

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
- Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80 % RH (fără condens)
- Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95% RH (fără condens)

Aplicații multimedia

- Redare USB pentru video: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG
- Redare USB pentru audio: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare c.a., Capacul comutatorului c.a., Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232 pentru conectare în serie (x1), Capac USB și șurub x1, Clemă de cablu (x3)
- Suport: BM05922 (opțional)

Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradițională
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CE, FCC, Clasa A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB



Data apariției 2024-06-10

Versiune: 1.0.1

EAN: 87 12581 77858 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com