



Displej D-Line

Signage Solutions

65" (165 cm)

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



65BDL4511D

Povedzte viac

Inteligentný, rýchly displej s certifikovaným nepretržitým používaním (24/7).

Nechajte produkty vyniknúť vďaka rýchlemu profesionálnemu displeju D-Line s rozlíšením 4K UHD. Dokonalá kvalita obrazu zariadenia Philips zaistí zobrazovanie v realistických farbách s intenzívnym kontrastom. Bez problémov môžete na jedinej obrazovke zobrazovať obsah z viacerých zdrojov.

Dokonalý obraz. Bleskurýchly procesor.

- Otočte ho do polohy na šírku alebo na výšku
- 4K UHD. Bohatý a hlboký obraz. Úžasný kontrast
- Displej so širokouhlým panelom ADS

Prevádzková flexibilita

- Voliteľná zásuvka OPS
- Systém SmartPower na úsporu energie

Cenovo výhodné systémové riešenie

- Energeticky úsporné automatické ovládanie podsvietenia
- FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva

Jednoduché nastavenie. Absolútna kontrola.

- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete, pomocou SmartPlayer

Hlavné prvky

Displej so širokouhlým panelom ADS


Buďte viditeľní z každého uhla vďaka technológii širokouhlého zobrazenia ADS. Technológia Advanced Super Dimension Switch dodáva rýchlejšie spracovanie obrazu na displeji pre plynulejšie prechody medzi obsahom, pozoruhodnú presnosť obrazu a pokročilú reprodukciu farieb so zobrazením na 180 stupňov.

CMND & Control




Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

Ochrana pri zlyhaní

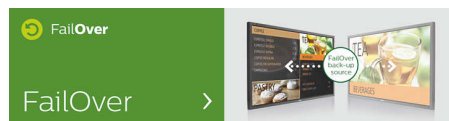

Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.

Systém SmartPower

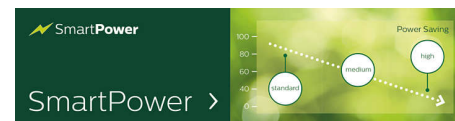

Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

SmartPlayer



Premeňte svoje zariadenie USB na skutočné cenovo priaznivé digitálne zariadenie na zobrazovanie. Stačí si uložiť obsah (video, audio, obrázky) na zariadenie USB a pripojiť ho k displeju. Vytvorte si vlastný zoznam prehrávania a naplánujte premietanie obsahu cez ponuku obrazovky. Vytvorený zoznam na prehrávanie si môžete vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek.

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):

163.8 cm

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

64.5 palec

Pomer strán: 16:9

Rozlíšenie panela: 3840 x 2160

Odstup pixelov: 0,372 x 0,372 mm

Optimálne rozlíšenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz

Jas: 500 cd/m²

Farby displeja: 1,07 miliardy

Pomer kontrastu (typický): 1 200:1

Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1

Čas odozvy (typický): 8 ms

Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň

Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň

Technológia panelov: ADS

Opar: 25 %

Prípojiteľnosť

Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm

Video vstup: Display Port 1.2 (1x), DVI-I (1x), USB

2.0 (2x), HDMI 2.0 (3x)

Zvukový vstup: 3,5 mm konektor

Iné pripojenia: OPS

Výstup obrazu: DisplayPort 1.2 (1x), HDMI 2.0 (1x)

Externé ovládanie: IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor, RJ45, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor

Vybavenie a vlastnosti

Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (24:7),

Zobrazenie na výšku (24:7)

Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas

Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykatelné

Zoslučkovanie signálu: Rozhranie DisplayPort, RS232, HDMI, Posunutie signálu IR

Funkcie úspory energie: Smart Power

Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45

Zvuk

Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Príkon

Napájanie zo siete: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Spotreba (typická): 136 W

Spotreba (max.): 281 W

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Trieda energetického štítku: G

Podporované rozlíšenie displeja

Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1

280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz,

3840 x 2160, 30, 60 Hz

Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50

Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz,

1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Rozmery

Šírka prístroja: 1462,3 mm

Hmotnosť výrobku: 27,8 kg

Výška prístroja: 837,3 mm

Hĺbka prístroja: 68,9 (@stenový držiak)/ 89,9 (@rukoväť) mm

Šírka zostavy (palce): 57,57 palec

Výška zostavy (palce): 32,96 palec

Upevnenie na stenu: 400 (H) x 400(V) mm, M8

Hĺbka zostavy (palce): 2,71 palcov (stenový držiak)/3,54 (@rukoväť) palec

Šírka rámu: 14,9 mm (rovnomerný rám)

Hmotnosť produktu (v librách): 61,29 lb

Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: 0 – 3000 m

Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C

MTBF: 50 000 hodina(y)

Rozsah teploty (uskladnenia): -20 – 60 °C

Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 20 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)

Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 5 - 95% RH (žiadna kondenzácia)

Multimediálne aplikácie

Prehrávanie videa z USB: H.263, H.264, H.265, MPEG

Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, JPEG, PNG

Prehrávanie zvuku z USB: AAC, MPEG, HEAAC

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Kryt vypínača AC, Logo

Philips (1x), Dlhý kábel RS232 na zretazenie,

Sieťový napájací kábel, Kábel IR snímača (1,8 m)

(1x), Stručná príručka spustenia (1x), Diaľkové

ovládanie a batérie AAA, RS232 kábel, Kryt USB

a skrutka x1, Káblová svorka (3x)

Rozličné

Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina, Holandčina, Dánčina, Angličtina, Francúzština, Fínčina, Nemčina, Taliančina, Japončina, Nórcina, Poľština, Portugalčina, Ruština, Španielčina, Švédčina, Zjednodušená čínština, Turečtina, Tradičná čínština

Záruka: 3-ročná záruka

Regulačné schválenia: CE, FCC, Trieda A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, CEC, EAC

