

Philips Signage Solutions
Q-Line 顯示器

65 吋

3840 x 2160 (4K 超高清)
超高清

65BDL3050Q



顯示更多

簡潔、智能、銳利的顯示器。

使用高解像度的 Q-Line 超高清 Android 顯示器，令更多人駐足欣賞。快速、無需硬件安裝和超凡畫質的體驗，可輕鬆顯示網上和本地內容。

畫質超卓，性能流暢

- 超高清，豐富影像，攝人對比
- Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

符合成本效益的系統解決方案

- 設有自動背光功能，節省能源
- 內置媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
- 內置 HTML5 瀏覽器。播放及控制網上內容
- 內置記憶體，上載內容以即時播放

輕鬆設定、完全掌控。

- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容
- CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式
- CMND 帶來遙控系統管理

PHILIPS

Q-Line 顯示器

65 吋 3840 x 2160 (4K 超高清), 超高清

產品特點


採用 Android 系統

透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。

CMND

充分操控您的 Philips 專業顯示器網絡。CMND 讓您透過一個簡單易用的介面管理、更新、維護和播放功能。不論是安裝以至日常操作皆可使用。

CMND 及控制



透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

CMND 及建立



使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

CMND 及應用

即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。

內置記憶體

儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放


65BDL3050Q/00

內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。

節能

設有自動背光功能，節省能源

內置 HTML5 瀏覽器



內置 HTML5 瀏覽器。播放及控制網上內容

內置媒體播放器

輕鬆排程內容以在 USB 播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

超高清解像度

超高清，豐富影像，攝人對比

規格

連接

- 音訊輸出: 音效左/右 (RCA)
- 影像輸入: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (x2)
- 音效輸入: 3.5 毫米插座
- 外置控制: RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔, RJ45

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 163.9 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制): 64.5 吋
- 螢幕比例: 16:9
- 螢幕解像度: 3840 x 2160
- 像素點距: 0.372 x 0.372 毫米
- 最佳解像度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度: 350 cd/m²
- 顯示色彩: 10.7 億
- 對比率 (一般): 4000:1
- 響應時間 (常規): 8 毫秒
- 可視角度 (水平): 178 度
- 可視角度 (垂直): 178 度
- 影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強, 色彩增強, 色溫調整, De-interlacer, 降噪功能, Smart Picture
- 面板技術: AMVA
- 操作系統: Android 5.0.1

舒適

- 擺放: 橫向 (18/7), 橫向 (12/7)
- 矩陣分格: 最多 10 x 15
- 螢幕保護功能: 像素轉換, 低亮
- 鍵盤控制: 可鎖定
- 遙控器訊號: 可鎖定
- 訊號穿環: RS232, IR 穿環
- 安裝方便: 智能嵌槽, 交流輸出
- 節能功能: Smart Power
- 可控網絡: LAN (RJ45), RS232, OPS RS232 卡, HDMI (單一電線)
- 記憶體: 8GB eMMC

聲音

- 內置喇叭: 2 x 10 瓦 RMS

電源

- 電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (開啟模式): 110 瓦
- 耗電量 (典型值): 165 瓦
- 耗電量 (最大值): 295 瓦

- 備用模式耗電量: <0.5 瓦
- 省電功能: Smart Power
- 能源標籤級別: G

支援的顯示解像度

- 電腦格式: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz, 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz
- 視訊格式: 480i, 30, 60Hz, 480p, 30, 60Hz, 576i, 25, 50Hz, 576p, 25, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 30, 50, 60Hz

尺寸

- 調整寬度: 1458.7 毫米
- 產品重量: 24.8 千克
- 調整高度: 834.7 毫米
- 調整深度: 81.6 毫米
- 機器寬度 (吋): 57.43 吋
- 機器高度 (吋): 32.86 吋
- 掛牆: 400 x 400 毫米, M6
- 機器深度 (吋): 3.21 吋
- 邊框寬度: 13.9 (頂部 / 左方 / 右方) 14.9 (底部) 毫米
- 產品重量 (lb): 54.7 磅

操作條件

- 地勢高度: 0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 20 ~ 80% (操作), 5 - 95% (存放) %
- 溫度範圍 (儲藏): -20 ~ 60 ° C

多媒體應用程式

- USB 播放影片: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, TRP
- USB 播放相片: BMP, JPEG, .jpg, PNG
- USB 播放音訊: AAC, M4A, MP3, WMA

內置播放器

- CPU: 四核心全高清
- 記憶體: 2GB DDR3
- 儲存: 8GB eMMC

配件

- 附配件: AC 電源線, RS232 線, 遙控器電池, 快速入門指南, 遙控器, HDMI 線, IR 傳感器線纜


(1.8 米)

- 附配件: RS232 相互聯繫的纜線, USB 護蓋和螺絲 x1
- 直立: BM05922

其他

- 螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 光, 俄語, 西班牙文, 土耳其文, 日文, 捷克文, 丹麥文, 荷蘭文, 芬蘭文, 挪威文, 葡萄牙文, 瑞典文
- 保用: 3 年保養
- 法令認可: BSMI, CB, CCC, CE, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, FCC Class B, PSB, UL/cUL, CECP

Philips 65BDL3050Q
Version 1.1
Release Date: 2017/04/25

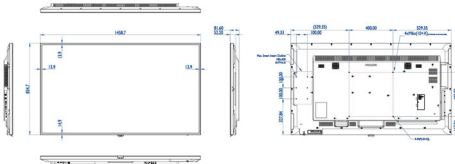

出版日期 2024-04-07

版本: 15.1.1

EAN: 87 12581 74358 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com