

Philips Signage Solutions
Q-Line-skærm

65"

LED-kantbelysning
Full HD

BDL6520QL



Gør din oplevelse med skiltning mere intens

med en fantastisk smart-ydelse

Få imponerende klare billeder på en mere miljøvenlig måde med Q-Line-skærmen. Skærmen har høj ydeevne og pålidelighed men lavt strømforbrug, og den er ideel til projekter, hvor intet kompromis er acceptabelt.

Optimeret til offentlige visninger

- Full HD LED, der giver fremragende billeder med en utrolig kontrast

Innovative løsninger til enhver skiltningsapplikation

- Tilslut din skærm, og start deling med DLNA
- Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med HTML5
- Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer
- Gratis og let anvendelig indholdsstyring med SmartCMS

Maksimerer dit budskabs gennemslagskraft

- Administrer og styr dit netværk via SmartControl med fjernbetjening

Tænk på dig selv, din virksomhed og dit publikum

- SmartPower til energibesparelse
- Hold dit indhold i gang med FailOver

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Full HD LED-teknologi

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.

SmartControl



SmartControl giver dig mulighed for at styre og administrere dit netværk af skærme via RJ45 og RS232C. Finindstil nemt alle skærmindstillinger, herunder opløsning, lysstyrke, kontrast og kloning af indstillingerne via hele netværket.

SmartBrowser



Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Design dit skilteindhold online, og tilslut det til en skærm eller med hele dit netværk. Tilslut blot et RJ45-internetkabel til netværksforbindelsen, tilslut skærmen til den


dedikerede URL-adresse, og du er klar til at afspille dit skybaserede indhold.

SmartPlayer



Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.

SmartCMS

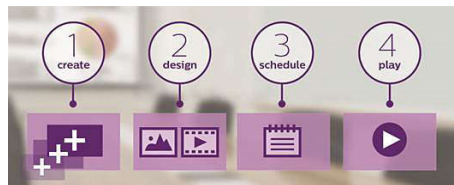

Gratis og let anvendelig indholdsstyringssystem, der fungerer udelukkende med Philips Signage Solutions-skærme til at styre dit digitale skilteindhold. Med SmartCMS kan du skabe og planlægge dit eget indhold over 24 timer hver dag. Du kan ganske enkelt skabe dit netværk, designe dit indhold og planlægge din afspilningsliste, så du er klar til afspilning!

Del og Stream med DLNA

Du skal blot dele og streame indhold fra din mobile enhed eller fra Media Player til din skærm med alle DLNA-kompatible

medieenheder. Tilslut hver enkelt skærm med et Ethernet-kabel, og administrer dit indhold i realtid på dit lokale netværk. Du skal blot tilslutte din skærm og begynde at dele.

SmartPower



Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

FailOver



Krævende kommercielle anvendelser kræver, at dit indhold hele tiden er i gang. Det er usandsynligt, at du vil stå over for en indholdskatastrofe, men FailOver giver dig indholdsbeskyttelse med en revolutionerende teknologi, som kan afspille sikkerhedskopieret indhold på skærmen i tilfælde af medieafspillerfejl. FailOver starter automatisk, når det primære input svigter. Du skal blot vælge den primære inputforbindelse og en FailOver-forbindelse, og så har du øjeblikkelig beskyttelse.

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA), Eksternt højttalerstik
- Videoindgang: DisplayPort, HDMI (x2), DVI-D, VGA (analog D-Sub), Komponent (RCA), Komposit (RCA), USB
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik, Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Video output (Videoudgang): DisplayPort, DVI-I, VGA (via DVI-D)
- Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 163.9 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 65 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Pixel-størrelse: 0,74 x 0,74 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Skærmfarver: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 5.000:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 6,5 ms
- Betragtningsvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningsvinkel (lodret): 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring

Komfort

- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signalgennemsløfning: DisplayPort, DVI, VGA, RS232
- Nem installation: Smart-indsats, AC-udgang
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Andet udstyr: Bærehåndtag
- Kontrollerbart netværk: LAN (RJ45), RS232, En ledning (HDMI-CEC)

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

- Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Forbrug (tændt): 122,52 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Bredde: 1450,5 mm
- Produktvægt: 36,2 kg
- Højde: 828,5 mm
- Dybde: 61,5 mm
- Vægbeslag: 400 x 400 mm, M8
- Rammebredde: 7,5 (øverst/venstre/højre), 10,5 (bund)

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer


- USB-videoafspilning: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-billedafspilning: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-lydafspilning: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, RS232-kabel, VGA-kabel, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Brugervejledning på CD-ROM, Lynhåndbog

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: EPEAT, CE, FCC, Klasse B, UL/cUL, CB, GOST

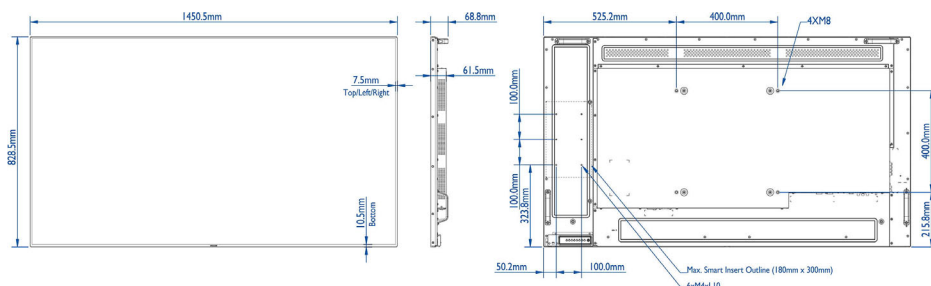

Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 3.0.1

EAN: 87 12581 72806 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com