


Philips Signage Solutions
Display Multi-Touch

10"
con Android
Multi-touch

10BDL3051T

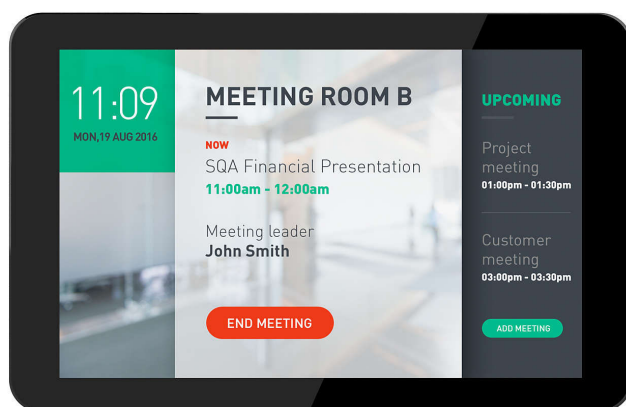

Grande impatto

Piccolo display Multi-Touch.

Dagli scaffali alla segnaletica, questo display Multi-Touch smart ultra-nitido è perfetto per gli spazi limitati. Una soluzione completa e versatile che consente la gestione dei contenuti da remoto. La tecnologia Power-over-Ethernet garantisce un posizionamento flessibile

Sistema versatile

- Memoria interna. Carica contenuti per la riproduzione istantanea
- Superficie piatta, priva di cornice e facile da pulire
- Montaggio flessibile: verticale, orizzontale e da tavolo
- App TeamViewer Host. Controllo e condivisione dello schermo da remoto

Configurazione semplice. Controllo totale.

- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control
- CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti
- CMND & Deploy. Installa e lancia le app da remoto
- Installazione semplice con tecnologia PoE+

Immagini eccezionali. Touch screen reattivo.

- Processore SoC Android. App native e Web
- Contrasto nitido. Elevata leggibilità
- Display plug and play Multi-Touch a 5 punti
- Videocamera e altoparlanti integrati

PHILIPS

In evidenza

con Android

Controlla il display tramite una connessione Internet. I display Android Philips Professional sono ottimizzati per app native Android, ma è anche possibile installare le app Web direttamente sul display. Il nuovo sistema operativo Android preserva la sicurezza del software e mantiene più a lungo le specifiche più recenti.

Videocamera e altoparlanti integrati

La videocamera e gli altoparlanti integrati rendono questo piccolo display touch screen una soluzione estremamente intelligente e versatile. Utilizzalo per le misurazioni relative al pubblico retail, per ottenere dati analitici sui passaggi e molto altro ancora. Sfrutta la potenza delle app Android con intelligenza artificiale per mostrare contenuti mirati. Oppure, utilizza semplicemente il display per le videoconferenze.

Power over Ethernet (PoE+).

Puoi posizionare il tuo display Philips Professional praticamente ovunque. Grazie alla tecnologia PoE+, sarà possibile fornire alimentazione e dati al display con un unico cavo Ethernet. La presa di corrente non sarà più necessaria, ma verrà fornito in dotazione anche un adattatore di alimentazione in caso di necessità.

Memoria interna

Salva e riproduci i contenuti senza la necessità di un lettore esterno permanente. Il display Philips Professional dispone di una memoria interna che consente di caricare contenuti multimediali sul display per la riproduzione istantanea. La memoria interna funziona anche come cache per lo streaming online.

CMND & Create



Prendi il controllo dei tuoi contenuti con CMND & Create. L'interfaccia drag and drop semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti, sia che si tratti di un cartello con le specialità del giorno che di informazioni aziendali specifiche. Modelli preinstallati e widget integrati garantiscono che le tue immagini, i tuoi contenuti testuali e i tuoi video siano pubblicati e fruibili in pochissimo tempo.

CMND & Control



Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il

controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

Contrasto nitido

Contrasto nitido. Elevata leggibilità

CMND & Deploy

Installa e lancia rapidamente qualsiasi app, anche quando non sei in sede e lavori da remoto. CMND & Deploy ti consente di aggiungere e aggiornare le tue applicazioni personali, nonché quelle presenti nell'App Store dei display Philips Professional. Esegui la scansione del codice QR, accedi allo store, e fai clic sull'app che desideri installare. L'app viene scaricata e lanciata in modo automatico.

Piatto e facile da pulire

Superficie piatta, priva di cornice e facile da pulire

Montaggio flessibile

Montaggio flessibile: verticale, orizzontale e da tavolo

Plug&Play

Display plug and play Multi-Touch a 5 punti

App TeamViewer Host.

App TeamViewer Host. Controllo e condivisione dello schermo da remoto

Specifiche

Connettività

- Uscita audio: Connettore altoparlante esterno
- Altri collegamenti: USB, micro SD
- Video output (Uscita video): HDMI
- Controllo esterno: RJ45

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (metrico): 25.6 cm
- Dim. diagonale schermo (pollici): 10.1" pollici
- Rapporto di aspetto: 16:10
- Risoluzione del display: 1280 x 800
- Risoluzione ottimale: 1280 x 800
- Luminosità: 300 cd/m²
- Colori display: 262.000
- Fattore di contrasto (tipico): 800:1
- Tempo di risposta (tipico): 30 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 170 gradi
- Angolo visuale (verticale): 170 gradi
- Sistema operativo: Android 4.4.4

Funzioni utili

- Posizionamento: Orizzontale (24/7), Verticale (24/7)
- Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità
- Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
- Funzioni di risparmio energetico: Smart Power
- Prestazioni immagine: Controllo colore avanzato
- Controllabile via rete: RJ45, Wi-Fi
- Memoria: EMMC da 8 GB

Audio

- Altoparlanti incorporati: 2x 2 W

Assorbimento

- Tensione di rete: CC 12 V +/- 5%, 1,5 A, PoE=24 W
- Consumo: 6 W
- Consumo energetico in standby: <0,5 W

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 261 mm
- Peso del prodotto: 0,71 Kg
- Altezza set: 167,2 mm

- Profondità set: 29 mm
- Larghezza set (pollici): 10,28 pollici
- Altezza set (pollici): 6,58 pollici
- Supporto a parete: 75 x 75
- Profondità set (pollici): 1,14 pollici
- Ampiezza della cornice (S/D, A/B): 19,77 mm (S/D), 13,56 mm (A/B)
- Peso prodotto (lb): 1,57 lb

Condizioni operative

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Intervallo di temp. (funzionamento): 5~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umidità relativa: 20 ~ 80 %
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C

Applicazioni multimediali

- Riproduzione video USB: 3 GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- Riproduzione immagine USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Riproduzione audio USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Accessori


- Accessori inclusi: Guida rapida, Piedistallo da tavolo, Cavo USB, Alimentatore CC, Cavo HDMI, Spina di alimentazione, Supporto in silicone

Varie

- Lingue OSD (On-Screen Display): Arabo, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Spagnolo, Turco, Russo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Olandese, Finlandese, Norvegese, Portoghese, Svedese
- Garanzia: Garanzia di 3 anni
- Omologazioni: CB, CE, RoHS, FCC, Classe A, UL

Interattività

- Tecnologia Multi-touch: Capacitivo proiettata
- Punti tattili: 5 punti tattili simultanei
- Vetro di protezione: Vetro di sicurezza temperato da 0,7 mm

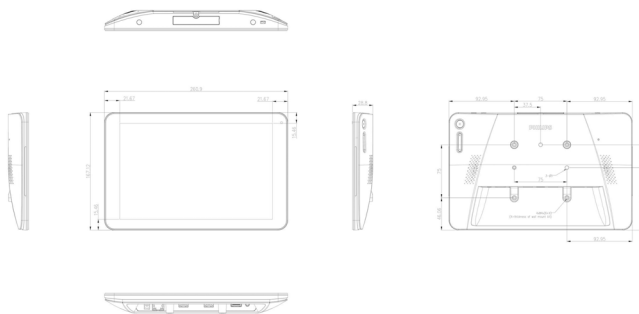

Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com