

PHILIPS



Dotykový displej
Multi-Touch

Signage Solutions

32" (81 cm)

So systémom Android

Multidotykový



32BDL3651T

Osloví ich

10-bodový viacdotykový displej.

Podnieti spoluprácu. Poskytnete informácie. Tento viacdotykový profesionálny displej Philips s rozlíšením Full HD s výbornou odozvou je ideálny na aplikácie pre viacerých používateľov, ktoré umožňujú ovládanie viacerými prstami od navigácie po prezentácie. Súčasne možno aktívne využívať až 10 dotykových bodov.

Všestranné systémové riešenie

- Energeticky úsporné automatické ovládanie podsvietenia
- FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva
- Interná pamäť. Nahrávajte obsah na okamžité prehrávanie
- Zjednodušená interakcia s používateľom vďaka režimu kiosk

Jednoduché nastavenie. Absolútna kontrola.

- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah
- CMND & Deploy. Inštalujte a spúšťajte aplikácie na diaľku

Skvelý obraz. Dotykový displej s výbornou odozvou.

- 10-bodový displej Multi-Touch s pripojením Plug-and-play
- Full HD. Čistý obraz. Ostrý kontrast
- Procesor Android SoC. Natívne a webové aplikácie

Hlavné prvky

CMND & Deploy

Rýchlo nainštalujte a spustite akúkoľvek aplikáciu, aj keď nie ste na mieste a pracujete na diaľku. Funkcia CMND & Deploy vám umožňuje pridávať a aktualizovať vaše vlastné aplikácie, ako aj aplikácie z obchodu s aplikáciami pre profesionálne displeje Philips. Jednoducho naskenujte QR kód, prihláste sa do obchodu a kliknite na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať. Aplikácia sa automaticky stiahne a spustí.

CMND & Control




Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

CMND & Create



Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.

Ochrana pri zlyhaní

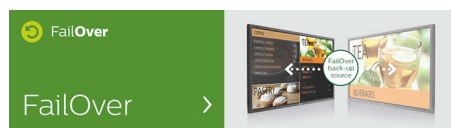

Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať

aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.

Interná pamäť

Ukladajte a nahrávajte obsah bez potreby trvalého externého prehrávača. Váš profesionálny displej Philips je vybavený internou pamäťou, ktorá vám umožňuje nahrávať média do displeja na okamžité prehrávanie. Interná pamäť slúži tiež ako vyrovnávací pamäť pri prehrávaní online obsahu.

So systémom Android 8

Ovládajte svoj displej pomocou pripojenia na internet. Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú optimalizované pre natívne aplikácie systému Android a okrem toho môžete priamo do displeja nainštalovať aj webové aplikácie. Nový operačný systém Android 8 zaisťuje, že softvér je zabezpečený a dlhšie zostáva v súlade s najnovšími špecifikáciami.

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 80 cm

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

32 palec

Pomer strán: 16:9

Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p

Odstup pixelov: 0,36375(H) X 0,36375(V) mm

Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz

Jas: 350 cd/m²

Farby displeja: 16,7 mil.

Pomer kontrastu (typický): 4 000:1

Čas odozvy (typický): 6,5 ms

Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň

Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň

Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, 3D zabr. prekl. MA, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Komp. zabr. preklad. pohybu, Progresívne riadkovanie

Povrchová úprava: Protiodlesková vrstva

Technológia panelov: VA

Operačný systém: Android 8,0

Pripojiteľnosť

Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm

Video vstup: DVI-I (1x), HDMI 2.0 (2x), USB 2.0

typ A (x2), USB 2.0 typ B (x 1), VGA (cez DVI-I) x1

Zvukový vstup: 3,5 mm konektor

Iné pripojenia: micro SD

Externé ovládanie: RJ45, IR (vstup/výstup)

3,5 mm konektor, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor

Vybavenie a vlastnosti

Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (18/7), Na výšku (18/7)

Funkcie na štetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas

Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné

Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné

Zoslučkovanie signálu: Posunutie signálu IR, RS232

Funkcie úspory energie: Smart Power

Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45

Zvuk

Vstavané reproduktory: 2 x 10W

Príkon

Napájanie zo siete: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Spotreba (typická): 50 W

Spotreba (max.): 80 W

Spotr. energie v pohotovostnom stave: $\leq 0,5$ W

Funkcie úspory energie: Smart Power

Trieda energetického štítku: G

Podporované rozlíšenie displeja

Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz

Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 3840 x 2160, 24, 25Hz, 3840 x 2160 pri 30 Hz

Rozmery

Šírka prístroja: 749,1 mm

Hmotnosť výrobku: 8,0 kg

Výška prístroja: 443,6 mm

Hĺbka prístroja: 70,4 (H pre st. konzolu)/74,4 (H pre AC) mm

Šírka zostavy (palec): 29,49 palec

Výška zostavy (palec): 17,46 palec

Upevnenie na stenu: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4

Hĺbka zostavy (palec): 2,77 (H pre st. konzolu)/2,93 (H pre AC) palec

Šírka rámu: 2,0 mm (T/R/L/B)

Hmotnosť produktu (v librách): 17,64 lb

Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: 0 – 3000 m

Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C

MTBF: 50 000 hodina(y)

Rozsah teploty (uskladnenia): -20 – 60 °C

Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 20 - 80 % (žiadna kondenzácia)

Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 5 – 95 % (žiadna kondenzácia)

Multimediálne aplikácie

Prehrávanie videa z USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF

Prehrávanie zvuku z USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Integrovaný prehrávač

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali-G51

Pamäť: 2 GB DDR3, 8 GB

Wi-Fi: 2,4 G, 5 G

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Handrička na čistenie (1x), Kábel IR snímača (1,8 m) (1x), Logo Philips (1x), Napájací kábel (3 m), Stručná príručka spustenia (1x), Diaľkové ovládanie a batérie AAA, RS232 kábel (3 m) (1x), Kábel RS232 na zreťazenie (1x), Kryt USB a skrutka x1
Stojan: BM05922 (voliteľné)

Rozličné

Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Japončina, Poľština, Španielčina, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština, Tradičná čínština, Dánčina, Holandčina, Fínčina, Nórcina, Portugálčina, Švédčina

Záruka: 3-ročná záruka

Regulačné schválenia: CB, CE, FCC, Trieda A, RoHS, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB

Interaktivita

Multi-dotyková technológia: Kapacitná, PCT

Dotykové body: 10 simultánných dotykových bodov

Plug and play: Kompatibilné s HID

Ochranné sklo: 2 mm tvrdené bezpečnostné sklo

