


# PHILIPS

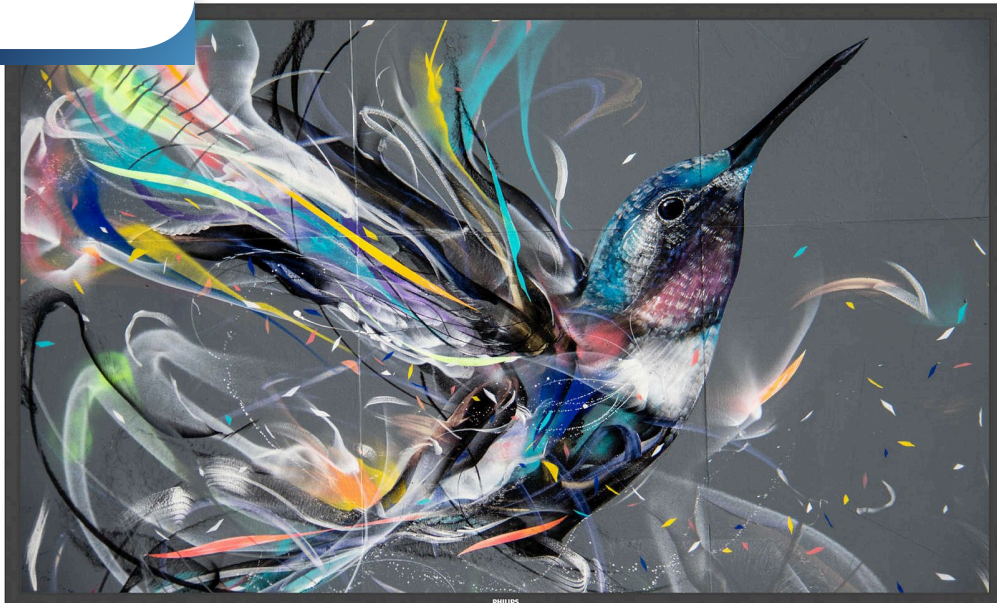

„Q-Line“ ekranas

Signage Solutions

43 col.

Tiesioginis LED ekrano  
apšvietimas

„Ultra HD“



43BDL3511Q

## Išsiskirkite

Paprastai nustatomas 18/7 ekranas.

Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Philips Q-Line Ultra HD“ ekranu. Šį patikimą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia.

### Apsimokančios sistemos sprendimas

- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas
- Integruotas medijos leistas. Lengvai planuokite USB turinį
- Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas
- Paprastas valdymas. Nuotoliniu būdu valdykite tinkle veikiančius ekranus

### Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.


- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“
- Suplanuokite, ką ir kada norite daryti su „SmartPlayer“

### Nuostabus vaizdas. Labai didelis ryškumas.

- „Ultra HD“ raiška. Puikūs vaizdai. Pribloškiantis kontrastas


# Ypatybės

## „CMND & Control“



Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

## „FailOver“

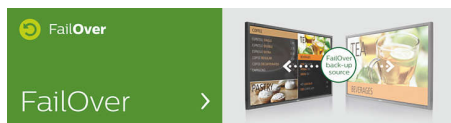

Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės

automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei neveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

## Integruotas medijos leistas

Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.

## „SmartPlayer“



Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį naudodamiesi ekrane rodomu meniu. Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais bet kada ir bet kur.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

Ekranų įstrižainė (centimetrais): 108 cm

Ekranų įstrižainė (coliais): 42.5 in

Kraštinių santykis: 16:9

Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160

Pikselio dydis: 0,2451 x 0,2451 mm

Optimali geba: 3840 x 2160, 60 Hz

Ryškumas: 400 cd/m<sup>2</sup>

Ekranų spalvos: 1,07 mlrd.

Kontrastingumo santykis (tipinis): 1200:1

Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1

Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms

Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai

Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai

Ekranų technologija: IPS

Klinikinis vaizdas: „D“ vaizdo išankstinis nustatymas (suderinama su DICOM 14 dalimi)

Rūkas: 1 %

## Prijungimo galimybės

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas

Vaizdo įvestis: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 (x 2)

Garso įvestis: 3,5 mm lizdas

Išorinis valdymas: IR (jėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas, RJ45, RS232C (jėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas

## Patogumas

Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (18/7), Portretas (18/7)

Matricos išklotinė: Iki 10 x 15

Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas

Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas

Signalų praleidimas: RS232, „IR Loophthrough“

Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas

Valdomas tinklu: RS232, RJ45

Paleidimas: Įjungti atidėjimą, Įjungti būseną, Paleisti šaltinį

Paleidimo langas: Įjungti / Išjungti „Philips“ logotipą

## Garsas

Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

## Maitinimas

Elektros energija: 100–240 V, ~50 / 60 Hz

Suvartojimas (tipinis): 105 W

Suvartojimas (maks.): 155 W

## Elektros energijos suvartojimas veikiant

budėjimo režimu: < 0,5 W

Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas

Energijos ženklavimo etiketės klasė: G

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

## Matmenys

Įtaiso plotis: 973,0 mm

Gaminio svoris: 10,7 kg

Įtaiso aukštis: 561,2 mm

Įtaiso gylis: 63,5 mm

Įtaiso plotis (coliais): 38,31 in

Įtaiso aukštis (coliais): 22,09 in

Sieninis laikiklis: 200 mm x 200 mm, M6

Įtaiso gylis (coliais): 2,50 in

Rėmo plotis: 13,9 mm (vienodas rėmas)

Gaminio svoris (svarais): 23,59 svarų

## Eksploatavimo sąlygos

Aukštis: 0–3000 m

Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C

MTBF: 50 000 val.

Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 20–80 %

SD (be kondensato)

Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 5–95 %

SD (be kondensato)

## Multimedijos programos

USB atkūrimas, vaizdo įrašas: H.264, JPEG, MPEG, WMV3

USB atkūrimas, vaizdas: BMP, JPEG, PNG

USB atkūrimas, garsas: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Priedai

Pridedami priedai: IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1), „Philips“ logotipas (x 1), AC maitinimo laidas, KS jungiklio dangtelis, Trumpa instrukcija (x 1), Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos, RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas (x 1), USB dangtelis ir 1 varžtas, Laido spaustuvas (x 3)

Stovas: BM05922 (pasirenkama)

## Kita

Ekranų meniu kalbos: arabų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, lenkų, rusų, ispanų, supaprastinta kinų, turkų, tradicinė kinų

Garantija: 3 metų garantija

Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, FCC, A klasė, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

