



Philips Signage Solutions
Q-Line-skærm

75"

Direkte LED-baggrundsbelysning
Ultra HD



75BDL3550Q

Skil dig ud

Nem opsætning af 18/7-skærm.

Informér og tryllebind med en Philips Q-Line Professional Ultra HD-skærm. Denne pålidelige løsning kan komme op at køre så hurtigt, som du har brug for det.

Omkostningseffektiv systemløsning

- Indbygget medieafspiller. Nemt at planlægge USB-indhold
- FailOver sikrer, at indhold altid afspilles
- Nem kontrol. Fjernadministrer skærme i dit netværk

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold
- OPS-stik giver mulighed for pc-integration uden kabler

Smart og kraftfuld

- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps
- Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen


Fantastisk billede. Ultrahøj lysstyrke.

- Ultra-HD. Varme billeder. Imponerende kontrast

PHILIPS

Vigtigste nyheder

CMND & Control




Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

Integreret medieafspiller

Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når gang afspilningen er færdig.

FailOver

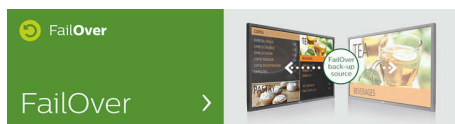


Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot

angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.

Nem kontrol

Nem kontrol. Fjernadministrer skærme i dit netværk

OPS-stik



Integrer en fuldkrafts-pc eller et CRD50-modul på Android-plattform i din professionelle Philips-skærm. OPS-stikket indeholder alle de forbindelser, du skal bruge for at køre din slot-in-løsning, inkl. en strømforsyning.

Ultra HD-opløsning

Ultra-HD. Varme billeder. Imponerende kontrast

CMND & Create



Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit

eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

På Android 8-plattform

Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android 8-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.

SmartBrowser

Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Ved hjælp af den Chromium-baserede browser kan du designe dit indhold online og tilslutte en enkelt skærm eller hele dit netværk. Vis indhold i både liggende og stående format med Full HD-opløsning. Du skal blot slutte skærmen til internettet via Wi-Fi eller et RJ45-kabel og nyde dine egne oprettede afspilningslister.

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: 3,5 mm jackstik
- Videoindgang: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2), VGA (analog D-Sub) (x1)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik
- Andre tilslutninger: OPS
- Ekstern styring: RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 189,3 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 74,5 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 3840 x 2160
- Pixel-størrelse: 0,4296 x 0,4296 mm
- Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lyssstyrke: 400 cd/m²
- Skærmfarver: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 1.200:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- Panelteknologi: ADS
- Operativsystem: Android 8.0
- Klinisk billede: Forudindstillet digitalbillede (kompatibelt med DICOM del 14)

Komfort

- Placering: Liggende (18/7), Stående (18/7)
- Matrix side om side: Op til 15 x 15
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Signalgennemsløfning: RS232, IR-gennemsløfning
- Nem installation: Smart-indsats
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45
- Opstart: Tænd-forsinkelse, Tænd-status, Opstart fra kilde
- Startvindue: aktiver/deaktiver Philips-logo

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

- Lysnet: 100-240 V~, 50/60Hz
- Forbrug (typisk): 160 W
- Forbrug (maks.): 310 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Strømbesparende funktioner: Smart Power
- Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624 pixel ved 75 Hz
- Videoformater: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz

Mål

- Bredde: 1683,5 mm
- Produktvægt: 37,5 kg
- Højde: 961,7 mm
- Dybde: 69,5mm (D ved vægbeslag)/91,8mm (D ved greb) mm
- Bredde (tommer): 66,28 tommer
- Højde (tommer): 37,86 tommer
- Vægbeslag: 600 x 400 mm, M8
- Dybde (tommer): 2,74 (ved vægmontering), 3,61 (ved greb) tommer
- Rammebredde: 14,9 mm (ensartet ramme)
- Vægt (lb): 82,67 lb

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 30.000 time(r)
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
- Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 % RH (ingen kondensering)
- Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95% RH (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer

- USB-videoafspilning: MPEG, H.264, H.263, H.265
- USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG
- USB-lydafspilning: AAC, HEAAC, MPEG

Intern afspiller

- CPU: Dual core cortex A53 1,1 GHz, Dual core cortex A73 1,15 GHz
- GPU: ARM Mali G51
- Hukommelse: 2 GB DDR3, 8 GB


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, RS232-kabel, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Lynhåndbog
- Medfølgende tilbehør: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), RS232 kabel med flere tilslutninger, M3-skrue (x1), M4-skrue (x1), Philips-logo (x1), USB-dæksel (x1)

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Arabisk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, klasse A, PSB, VCCI

Philips 75BD3550Q
Version 1.0
Revision Date: 20240318

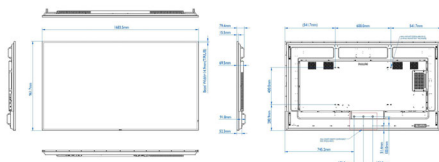

Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 7.0.2

EAN: 87 12581 76547 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com