



Philips
Display LED

119 cm (47")

LED edge
Full HD

BDL4785SL

Eccellente qualità delle immagini e design super sottile.

Prestazioni sempre all'avanguardia

Diffondi i tuoi messaggi commerciali con stile grazie a questo display da 47" (119 cm) full HD. Ideale per spazi ridotti ma senza compromessi in termini di prestazioni e qualità delle immagini.

Riduci il costo complessivo di proprietà

- SmartPower per il risparmio di energia

Ottimizzato per la visualizzazione pubblica

- Display LCD Full HD 1920x1080p


Flessibilità operativa

- Retroilluminazione Edge LED
- Pannello 120 Hz
- Design super sottile
- Numerose funzioni, un solo cavo
- Collegamento DVI a margherita
- DisplayPort per il supporto di una grafica più veloce
- Controllabilità di rete: RJ45

PHILIPS

In evidenza

Collegamento DVI a margherita

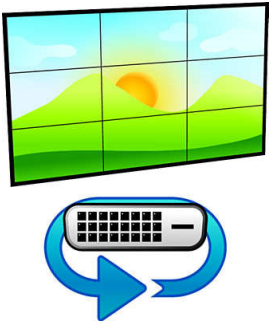

Crea un video wall digitale con un massimo di 150 schermi in una configurazione 15 x 10 con un collegamento DVI a margherita. Collega semplicemente la porta di uscita DVI a quella DVI di un altro schermo per creare un video wall spettacolare.

Retroilluminazione Edge LED

Scopri una distribuzione uniforme della luce con la tecnologia LED all'avanguardia. I LED (diodi a emissione di luce) bianchi sono posizionati lungo il bordo del pannello per diffondere la luce in maniera ancora più omogenea. In questo modo il consumo energetico risulta ridotto, è necessario dissipare meno calore e si ottiene una gamma di colori realistica e uniforme.

Un solo cavo

Assumi il controllo totale dello schermo eseguendo tutte le funzioni operative e

trasferendo il segnale video con un unico cavo HDMI. Grazie a questa esclusiva funzionalità, la gestione e la manutenzione dello schermo risultano notevolmente più semplici e agevoli. I comandi CEC (Consumer Electronics Control) consentono di trovare in maniera semplicissima le informazioni vitali relative allo schermo.

RJ45

La gestione del display è molto più semplice grazie all'introduzione di una porta LAN (RJ45). È possibile configurare ciascun display o individuare lo stato di ciascun dispositivo in modo rapido e semplice grazie alla connessione RJ45.

DisplayPort

Immagini estremamente nitide grazie al supporto della grafica a elevata larghezza di banda offerto dalla funzionalità DisplayPort. Oltre a trasmettere video Full HD, DisplayPort consente di trasmettere anche l'audio, eliminando la necessità di cavi aggiuntivi.

Pannello 120 Hz

Goditi la straordinaria nitidezza delle immagini video grazie al pannello a 120 Hz. Anche le scene di azione in rapido movimento vengono riprodotte senza sfocature per ottimizzare l'esperienza visiva.

SmartPower




L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

Display LCD Full HD 1920x1080p

Questo display è dotato di una risoluzione Full HD e di una tecnologia per schermi LCD all'avanguardia. La risoluzione widescreen ad alta definizione è caratterizzata da 1080 linee progressive, ognuna di 1920 pixel, che garantiscono la migliore qualità dell'immagine possibile per segnali HD in ingresso fino a 1080 linee. È in grado di produrre immagini fantastiche con scansione progressiva e prive di sfarfallio, con luminosità ottimale e colori incredibili. Le immagini vivaci e nitide ti offriranno un'esperienza visiva ottimizzata.

Design super sottile

Con una profondità totale minore di 4 cm, ora puoi installare il tuo display pubblicitario in maniera assolutamente discreta, dove vuoi. Il display combina un design splendido con un corpo ultra sottile per una flessibilità estrema.



Specifiche

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (metrico): 119.3 cm
- Dim. diagonale schermo (pollici): 47 pollici
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Pixel pitch: 0,54 x 0,54 mm
- Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 450 cd/m²
- Colori display: 1,07 miliardi di colori
- Fattore di contrasto (tipico): 1600:1
- Tempo di risposta (tipico): 12 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Miglioramento contrasto dinamico

Connettività

- PC: Ingresso VGA D-Sub 15 HD, Uscita VGA D-Sub 15 HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Uscita RS232 D-sub9
- Ingresso AV: DVI-D x1, Component (BNC) x1
- Uscita AV: Audio (L/R) x1
- Altri collegamenti: AC-out, DisplayPort, USB, HDMI

Funzioni utili

- Posizionamento: Verticale, Orizzontale
- Picture in Picture: PBP, PIP, POP
- Matrice affiancata: Fino a 5 x 5
- Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
- Segnale telecomando: Bloccabile
- Loop through del segnale: DVI, VGA, RS232
- Funzioni di risparmio energetico: Sensore illuminazione ambientale, Smart Power
- Controllabile via rete: RS232, RJ45
- Imballo: Confezione riutilizzabile

Assorbimento

- Consumo (durante l'accensione): Tip. 104 W
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75

- Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensioni (l x p x a)

- Spessore cornice: 20 mm
- Larghezza set: 1085 mm
- Peso del prodotto: 18,8 Kg
- Altezza set: 632 mm
- Profondità set: 38 mm
- Larghezza set (pollici): 42,7 pollici
- Altezza set (pollici): 24,8 pollici
- Supporto a parete: 400 x 200 mm
- Profondità set (pollici): 1,5 pollici
- Peso prodotto (lb): 41,4 lb

Condizioni operative

- Intervallo di temp. (funzionamento): 0-40 °C
- MTBF: 60.000 ore
- Umidità relativa: 5 - 90 %

Accessori


- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo di alimentazione CA, Cavo VGA, Manuale dell'utente su CD-ROM, Guida rapida
- Accessori opzionali: Altoparlanti

Varie

- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Turco, Russo, Cinese semplificato
- Garanzia: Europa/Nord America: 3 anni
- Omologazioni: CE, FCC, Class B, UL/cUL, CCC, RoHS

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 60486 8
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone

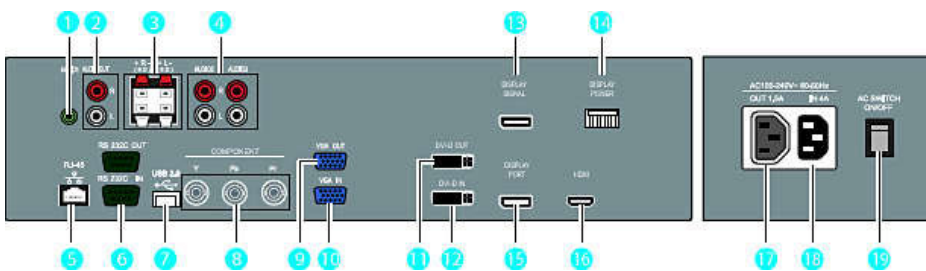

Data di rilascio
2024-04-12

Versione: 15.2.2

EAN: 87 12581 60486 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com