



www.philips.com/welcome

| | | |
|----|---------------------------------|----|
| ID | Panduan pengguna | 1 |
| | Layanan pelanggan dan jaminan | 33 |
| | Mengatasi masalah & Tanya jawab | 38 |

Daftar Isi

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Penting | 1 |
| 1.1 Tindakan pencegahan dan pemeliharaan..... | 1 |
| 1.2 Keterangan Penulisan..... | 2 |
| 1.3 Pembuangan produk dan materi kemasan | 3 |
| 1.4 Informasi keselamatan penting..... | 4 |
| 2. Memasang monitor | 5 |
| 2.1 Pemasangan | 5 |
| 2.2 Mengoperasikan monitor..... | 7 |
| 2.3 Pendahuluan tentang MHL (Mobile High-Definition Link) | 11 |
| 3. Pengoptimalan Gambar | 13 |
| 3.1 SmartImage Lite..... | 13 |
| 3.2 SmartContrast..... | 14 |
| 3.3 Philips SmartControl Lite | 14 |
| 4. Nikmati tampilan 3D menggunakan perangkat lunak TriDef 3D | 20 |
| 4.1 Persyaratan Sistem PC | 20 |
| 4.2 Panduan Penginstalan perangkat lunak TriDef 3D..... | 20 |
| 5. Spesifikasi Teknis | 22 |
| 5.1 Mode Resolusi & Preset..... | 25 |
| 6. Manajemen Daya | 26 |
| 7. Informasi Peraturan | 27 |
| 8. Layanan pelanggan dan jaminan | 33 |
| 8.1 Kebijakan Cacat Pikel Monitor Panel Datar Philips..... | 33 |
| 8.2 Layanan Pelanggan & Jaminan..... | 35 |
| 9. Mengatasi masalah & Tanya jawab | 38 |
| 9.1 Mengatasi Masalah | 38 |
| 9.2 Tanya Jawab SmartControl Lite | 39 |
| 9.3 Tanya Jawab Umum..... | 40 |
| 9.4 Tanya Jawab MHL..... | 42 |

1. Penting

Buku petunjuk elektronik ini ditujukan untuk siapapun yang menggunakan monitor Philips. Luangkan waktu untuk membaca panduan pengguna sebelum menggunakan monitor. Panduan tersebut berisi informasi dan catatan penting tentang cara mengoperasikan monitor:

Jaminan Philips berlaku pada produk yang penggunaannya ditangani dengan baik sesuai dengan petunjuk pengoperasian dan atas presentasi faktur asli atau resi yang menunjukkan tanggal pembelian, nama dealer, nomor model, dan nomor produksi produk.

1.1 Tindakan pencegahan dan pemeliharaan

Peringatan

Penggunaan kontrol, penyesuaian, maupun prosedur selain yang dijelaskan dalam dokumentasi ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, bahaya listrik, dan/atau bahaya mekanis.

Baca dan ikuti petunjuk ini saat menyambungkan dan menggunakan monitor komputer.

Pengoperasian

- Jauhkan monitor dari sinar matahari langsung, cahaya yang sangat terang, dan sumber panas lainnya. Pemaparan dalam waktu lama terhadap jenis lingkungan tersebut dapat mengakibatkan perubahan warna dan kerusakan pada monitor.
- Pindahkan objek apapun yang dapat jatuh ke lubang ventilasi atau mungkin mencegah pendinginan elektronik yang benar pada monitor.
- Jangan halangi lubang ventilasi pada kabinet.
- Saat menetapkan posisi monitor, pastikan konektor daya dan stopkontak mudah dijangkau.
- Jika mematikan monitor dengan melepaskan kabel daya atau kabel daya DC, tunggu selama 6 detik sebelum

memasang kabel daya atau kabel daya DC untuk pengoperasian biasa.

- Selalu gunakan kabel daya yang disetujui dan disediakan oleh Philips. Jika kabel daya tidak ada, hubungi pusat layanan setempat. (Lihat Pusat Informasi Layanan Pelanggan)
- Jaga agar monitor terhindar dari getaran kencang atau kondisi berbahaya lainnya selama pengoperasian berlangsung.
- Jaga agar monitor tidak terjatuh atau terbentur selama pengoperasian atau pengiriman.

Pemeliharaan

- Untuk melindungi monitor dari kemungkinan kerusakan, jangan letakkan benda berat di atas panel LCD. Saat memindahkan monitor, pegang bingkai untuk mengangkat, jangan angkat monitor dengan meletakkan tangan atau jari pada panel LCD.
- Lepas sambungan monitor jika Anda tidak akan menggunakannya dalam waktu lama.
- Lepas sambungan monitor jika Anda akan membersihkannya dengan kain yang lembab. Layar dapat dibersihkan dengan kain yang kering saat dimatikan. Namun, jangan pernah gunakan larutan organik, seperti alkohol atau cairan beramonia untuk membersihkan monitor.
- Untuk menghindari risiko sengatan listrik atau kerusakan permanen, jangan biarkan monitor terkena debu, hujan, atau air; maupun berada dalam lingkungan dengan kelembaban berlebihan.
- Jika monitor basah, segera seka dengan kain kering.
- Jika benda asing atau air masuk ke dalam monitor; segera matikan daya dan lepas kabel daya. Setelah itu, keluarkan benda asing atau air tersebut, lalu bawa ke pusat pemeliharaan.
- Jangan simpan atau gunakan monitor di lokasi yang bersuhu panas, terkena sinar matahari langsung, atau bersuhu sangat dingin.

1. Penting

- Untuk memelihara performa terbaik monitor dan memperpanjang masa pakainya, gunakan monitor di lokasi dalam kisaran suhu dan kelembaban berikut.
 - Suhu: 0-40°C 32-95°F
 - Kelembaban: 20-80% RH
- **PENTING:** Aktifkan selalu program screensaver bergerak bila Anda meninggalkan monitor. Aktifkan selalu aplikasi refresh layar berkala jika monitor akan menampilkan konten statis yang tidak berubah. Tampilan gambar diam atau gambar statis yang tidak berubah dalam waktu lama dapat menimbulkan “efek terbakar”, disebut juga “jejak gambar” atau “bayangan”, di layar.
- “Efek terbakar”, “jejak gambar”, atau “bayangan” adalah fenomena umum dalam teknologi panel LCD. Dalam sebagian besar kasus, “efek terbakar”, “jejak gambar”, atau “bayangan” akan menghilang secara bertahap dalam waktu tertentu setelah daya dimatikan.

Peringatan

Gagal mengaktifkan screensaver atau aplikasi refresh layar berkala dapat menimbulkan gejala “efek terbakar”, “jejak gambar”, atau “bayangan” fatal yang tidak akan hilang dan tidak dapat diperbaiki. Kerusakan yang disebutkan di atas tidak tercakup dalam jaminan.

Layanan

- Penutup casing hanya dapat dibuka oleh teknisi ahli.
- Jika harus memperbaiki atau mengintegrasikan dokumen, hubungi pusat layanan setempat. (lihat bab “Pusat Informasi Konsumen”)
- Untuk informasi pengiriman, lihat “Spesifikasi Teknis”.
- Jangan tinggalkan monitor di dalam mobil/bagasi di bawah sinar matahari langsung.

Catatan

Hubungi teknisi servis jika monitor tidak beroperasi secara normal atau Anda tidak yakin dengan prosedur yang harus dilakukan bila petunjuk pengoperasian yang diberikan telah diikuti.

1.2 Keterangan Penulisan

Subbab berikut menjelaskan konvensi penulisan yang digunakan dalam dokumen ini.

Catatan, Perhatian, dan Peringatan

Dalam buku petunjuk ini, beberapa teks mungkin disertai ikon dan dicetak dengan huruf tebal atau miring. Teks tersebut berisi catatan, perhatian, atau peringatan yang digunakan sebagai berikut:

Catatan

Ikon ini menunjukkan informasi penting dan tips yang akan membantu Anda memanfaatkan sistem komputer dengan lebih baik.

Perhatian

Ikon ini menunjukkan informasi yang memberitahukan Anda tentang cara menghindari kemungkinan kerusakan perangkat keras atau hilangnya data.

Peringatan

Ikon ini menunjukkan kemungkinan cedera dan memberitahukan Anda tentang cara menghindarinya.

Beberapa peringatan mungkin ditulis dalam format lain dan mungkin tidak disertai dengan ikon. Dalam hal ini, penulisan peringatan tertentu diwajibkan oleh peraturan pemerintah terkait.

1.3 Pembuangan produk dan materi kemasan

Waste Electrical and Electronic Equipment- WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices.page>

1.4 Informasi keselamatan penting

Tampilan 3D optimal

Untuk pengalaman 3D yang optimal, kami merekomendasikan agar Anda:

- Duduk dengan jarak minimal 55cm.
- Menjauhkan posisi monitor dari sinar matahari langsung karena dapat mengganggu pengalaman 3D.

Peringatan kesehatan 3D

- Jika Anda atau anggota keluarga memiliki riwayat epilepsi maupun kejang fotosensitif, hubungi ahli medis sebelum terpapar oleh sumber kilatan cahaya, urutan gambar cepat, atau tampilan 3D.
- Untuk menghindari ketidaknyamanan akibat pusing, sakit kepala, atau disorientasi, sebaiknya jangan tonton 3D dalam jangka waktu lama. Jika merasakan ketidaknyamanan, hentikan menonton 3D dan jangan langsung melakukan aktivitas yang berpotensi bahaya (misalnya mengemudikan mobil) hingga gejala hilang. Jika gejala masih belum reda, jangan lanjutkan menonton 3D tanpa berkonsultasi dengan ahli medis terlebih dulu.
- Orang tua harus memantau anak-anak selama menonton 3D dan memastikan mereka tidak mengalami ketidaknyamanan seperti yang disebutkan di atas. Menonton 3D tidak direkomendasikan untuk anak berusia kurang dari enam tahun karena sistem visual mereka belum berkembang sepenuhnya.
- Jangan gunakan kacamata 3D untuk tujuan selain menonton gambar 3D.

Pemeliharaan kacamata



- Jauhkan kacamata 3D dari sinar matahari langsung, panas, api, atau air; karena dapat menyebabkan kerusakan produk atau kebakaran.
- Jangan menjatuhkan, menekuk, atau menggunakan tenaga berlebihan pada lensa kacamata 3D.

- Gunakan kain lembut yang bersih (serat mikro atau katun flanel) untuk membersihkan lensa agar tidak tergores. Jangan semprotkan pembersih secara langsung pada kacamata 3D.
- Jangan gunakan bahan kimia pembersih yang mengandung alkohol, pelarut, surfaktan, benzena, thinner, pengusir nyamuk, atau pelumas. Penggunaan bahan kimia tersebut dapat menyebabkan perubahan warna atau keretakan.

2. Memasang monitor

2.1 Pemasangan

1 Isi kemasan

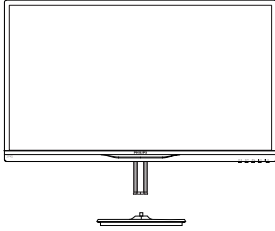

Adaptor AC/DC




Pengaturan kabel



Kabel audio (opsional)



HDMI (opsional)



VGA (opsional)




Kacamata 3D

Catatan


Gunakan hanya model adaptor AC/DC: Philips ADPC1945(274G5DSD, 274G5DHSD), ADPC1965(274G5DHAD)

2 Memasang dudukan dasar

1. Letakkan monitor menghadap ke bawah pada permukaan yang halus dan lembut agar layar tidak tergores atau rusak.

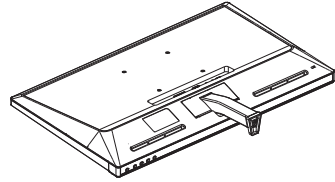


2. Pegang penyangga dudukan dengan kedua tangan, lalu masukkan penyangga dudukan dengan kuat ke dalam batang dudukan.
 - (1) Pasang dudukan secara hati-hati ke batang dudukan hingga kaitnya mengunci dudukan.
 - (2) Gunakan jari untuk mengencangkan sekrup yang terdapat di bagian dasar dudukan, lalu amankan dudukan ke batangnya dengan kuat.

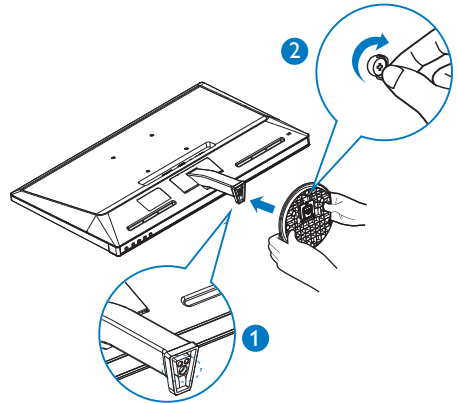

2. Memasang monitor


3 Menyambungkan ke PC

Model 274G5DSD:

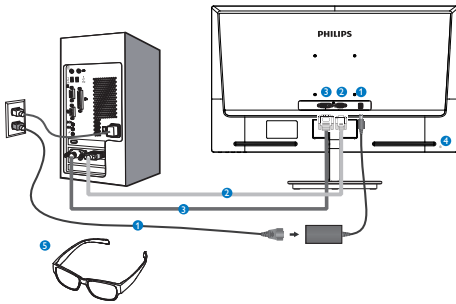


- 1 Input daya AC/DC
- 2 Input VGA
- 3 Input DVI-D
- 4 Kunci antipencurian Kensington
- 5 Kacamata 3D

Model 274G5DHSD:

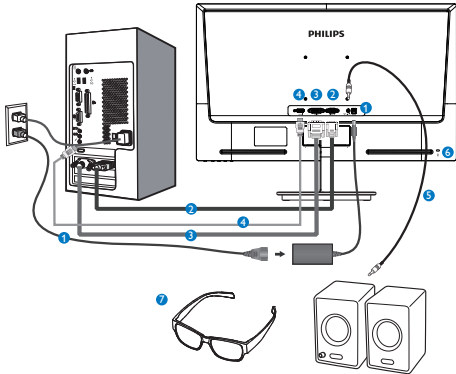

- 1 Input daya AC/DC
- 2 Input VGA
- 3 Input DVI
- 4 Input HDMI
- 5 Output audio HDMI
- 6 Kunci antipencurian Kensington
- 7 Kacamata 3D

Model 274G5DHAD:

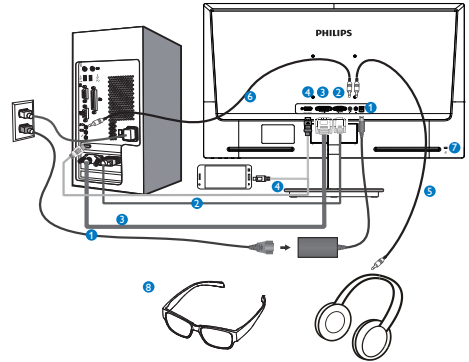

- 1 Input daya AC/DC
- 2 Input VGA
- 3 Input DVI
- 4 Input HDMI atau MHL (pilihan)
- 5 Output earphone
- 6 Input Audio
- 7 Kunci antipencurian Kensington
- 8 Kacamata 3D

Menyambungkan ke PC

1. Sambungkan kabel daya dengan kuat ke bagian belakang monitor:
2. Matikan komputer dan lepas kabel daya.
3. Sambungkan kabel sinyal monitor ke konektor video di bagian belakang komputer:
4. Sambungkan kabel daya komputer dan monitor ke stopkontak di sekitar:
5. Hidupkan komputer dan monitor. Jika monitor menampilkan gambar, berarti pemasangan telah selesai.
6. Kenakan "kacamata 3D", lalu tekan tombol pintas 3D di bezel depan. Anda siap melihat gambar 3D.

Catatan



Kacamata 3D hanya dirancang untuk tampilan 3D. Anda harus menggunakan kacamata 3D yang disertakan bersama monitor.

Jika Anda berada di luar sudut atau jarak tampilan 3D yang ditentukan saat melihat gambar 3D, gambar mungkin tampak bertumpuk atau tidak terlihat sebagaimana mestinya.

2.2 Mengoperasikan monitor

1 Keterangan produk bagian depan



Model 274G5DSD, 274G5DHSD:

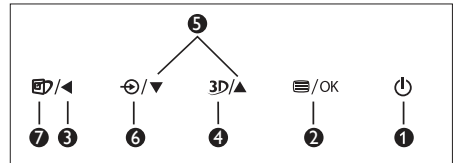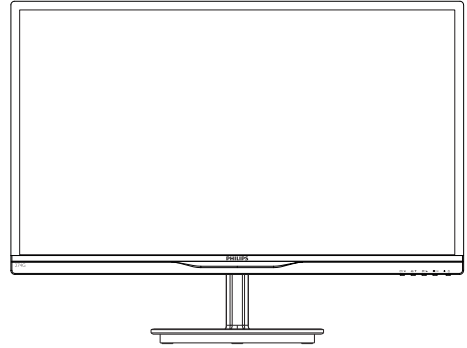

| | | |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | Menghidupkan dan mematikan daya monitor. |
| 2 | | Mengakses menu OSD. |
| 3 | | Kembali ke tingkat OSD sebelumnya. |
| 4 | | Tombol pintas 3D. |
| 5 | | Menyesuaikan menu OSD. |
| 6 | | Mengubah sumber input sinyal. |
| 7 | | SmartImage Lite. Ada tiga mode yang dapat dipilih: <i>Standard (Standar)</i> , <i>Internet</i> , dan <i>Game (Permainan)</i> . |



2. Memasang monitor

Model 274G5DHAD:

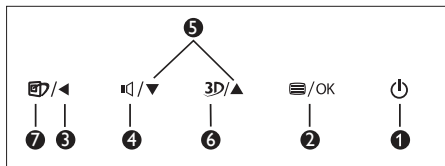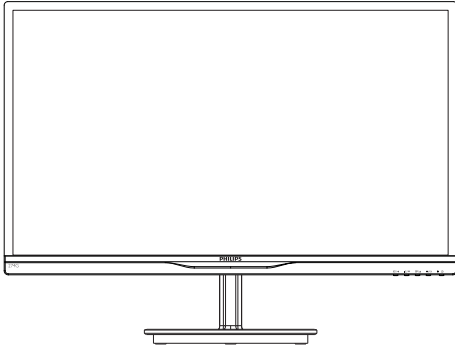

| | | |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | Menghidupkan dan mematikan daya monitor. |
| 2 | | Mengakses menu OSD. |
| 3 | | Kembali ke tingkat OSD sebelumnya. |
| 4 | | Menyesuaikan volume suara speaker. |
| 5 | | Menyesuaikan menu OSD. |
| 6 | | Tombol pintas 3D. |
| 7 | | SmartImage Lite. Ada tiga mode yang dapat dipilih: <i>Standard (Standar)</i> , <i>Internet</i> , dan <i>Game (Permainan)</i> . |

Tombol pintas 3D:

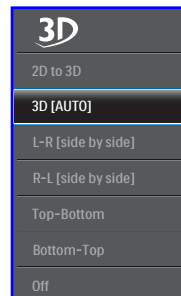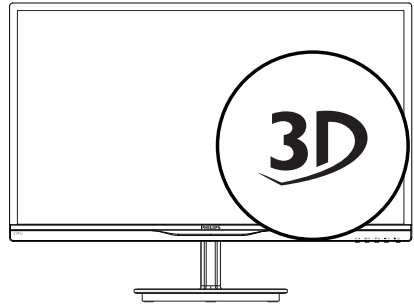

1. 2D ke 3D: Anda dapat melihat gambar 3D untuk konten 2D jika fungsi "2D ke 3D" diaktifkan.
2. 3D [AUTO]: pengguna dapat memilih dua aplikasi di bawah ini:
 - Game console / Blu-ray player / Graphic card (Konsol game / Pemutar Blu-ray / Kartu grafis): mendukung 3D HDMI 1.4a
 - PC Game (Game PC): menggunakan TriDef 3D


Catatan

LAYAR PENUH adalah pengaturan penting saat melihat gambar 3D. UNTUK TAMPILAN 3D, DIPERLUKAN HDMI 1.4a. 3D juga dapat diaktifkan dengan memilih secara manual seperti ditampilkan di bawah ini dengan tombol pintas 3D dalam menu OSD:


2. Memasang monitor

Format video:


3. L-R (bersisian):

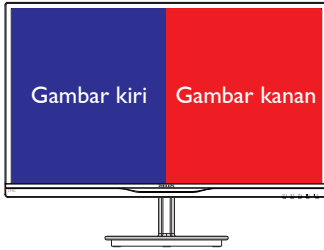


4. R-L (bersisian):

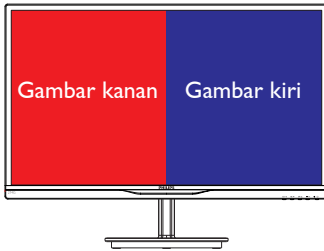

5. Top-Bottom (Atas-Bawah):

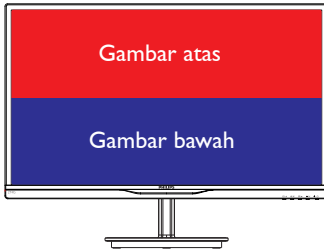


6. Bottom-Top (Bawah-Atas):

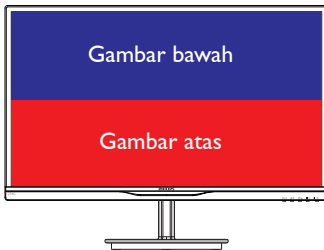

7. Off (Tidak Aktif): Fungsi 3D tidak aktif.

Bila 3D diaktifkan, tanda 3D akan ditampilkan di sudut kanan atas layar selama 5 detik.

VGA (D-sub) untuk aplikasi 3D: Pilih fungsi "Setup (Konfigurasi) → Auto (Otomatis) (penyesuaian otomatis)" dalam menu OSD, untuk memastikan fungsi 3D berjalan dengan baik. Pengaturan ini akan mengatasi gambar berkedip jika Anda tidak menjalankan "Auto" (Otomatis).

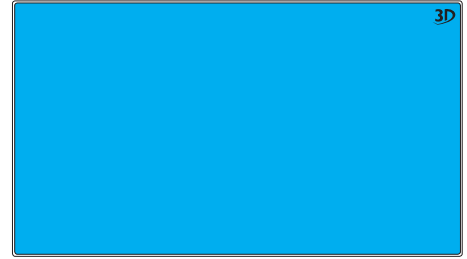

ⓘ Catatan


Tanda 3D tidak akan ditampilkan di layar bila fungsi 3D digunakan untuk game TriDef,

2 Keterangan On Screen Display

Apakah yang dimaksud dengan OSD (On-Screen Display)?


OSD (On-Screen Display) adalah fitur yang terdapat pada semua monitor LCD Philips. Pengguna akhir dapat menggunakannya untuk menyesuaikan performa layar atau memilih fungsi monitor secara langsung melalui jendela petunjuk di layar. Antarmuka tampilan di layar yang mudah digunakan muncul seperti di bawah ini:

Model 274G5DSD:

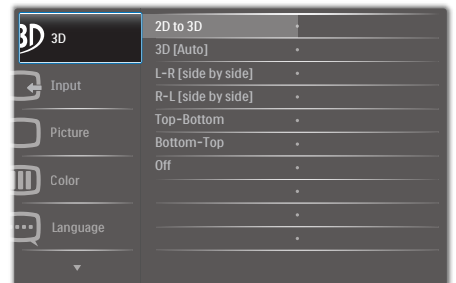

2. Memasang monitor

Model 274G5DHSD, 274G5DHAD:

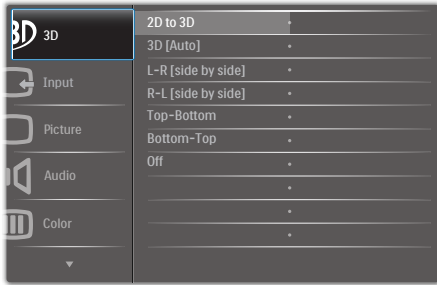


Petunjuk dasar dan mudah pada tombol kontrol

Pada OSD yang ditampilkan di atas, Anda dapat menekan tombol ▼▲ pada bezel depan monitor untuk menggerakkan kursor; lalu tekan tombol OK untuk mengonfirmasi pilihan atau perubahan.

Menu OSD

Berikut adalah tampilan keseluruhan dari struktur On-Screen Display. Anda dapat menggunakannya sebagai referensi bila ingin melakukan penyesuaian lainnya nanti.

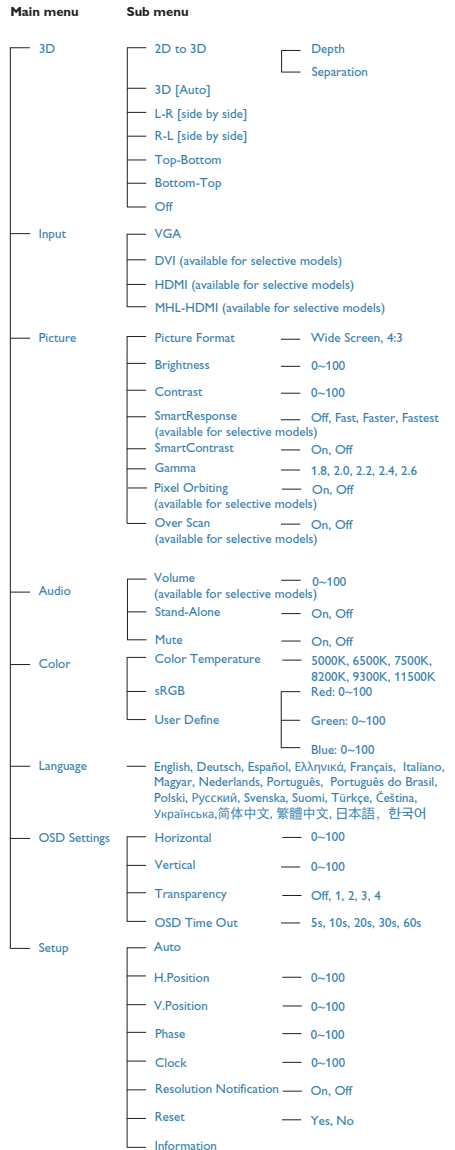


3 Pemberitahuan resolusi

Monitor dirancang untuk memberikan performa optimal pada resolusi aslinya, 1920×1080 pada 60Hz. Bila monitor dihidupkan pada resolusi yang berbeda, layar akan menampilkan peringatan: Use 1920×1080@60Hz for best results (Gunakan 1920×1080 pada 60Hz untuk hasil terbaik).

Tampilan peringatan resolusi asli dapat dinonaktifkan dari Konfigurasi dalam menu OSD (Tampilan di Layar).

4 Fungsi Fisik

Kemiringan

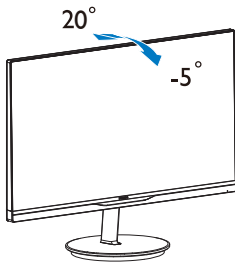

2.3 Pendahuluan tentang MHL (Mobile High-Definition Link)

1 Apakah yang dimaksud dengan SmartContrast?

Mobile High Definition Link (MHL) adalah interface audio/video perangkat bergerak untuk menyambungkan ponsel dan perangkat portabel lainnya ke layar definisi tinggi.

Kabel MHL opsional dapat digunakan untuk menyambungkan perangkat bergerak dengan dukungan MHL secara mudah ke layar besar Philips ini, dan tonton video HD bersuara digital penuh. Kini Anda tidak hanya dapat menikmati permainan perangkat bergerak, foto, film, atau aplikasi lainnya di layar besar, namun juga dapat mengisi daya perangkat bergerak secara bersamaan sehingga Anda tidak akan kehabisan daya.

2 Bagaimana cara menggunakan fungsi MHL?


Untuk menggunakan fungsi MHL, Anda memerlukan perangkat bergerak bersertifikasi MHL. Untuk mencari daftar perangkat bersertifikasi MHL, kunjungi situs Web resmi MHL (<http://www.mhlconsortium.org>)

Anda juga memerlukan kabel khusus opsional bersertifikasi MHL agar dapat menggunakan fungsi ini.

3 Bagaimana prosedurnya? (bagaimana cara menyambung?)

Sambungkan kabel MHL Opsional ke port mini USB di perangkat bergerak dan port bertanda [MHL-HDMI] di monitor. Kini Anda siap melihat gambar di layar besar dan mengoperasikan semua fungsi di perangkat bergerak, misalnya menjelajah Internet, menjalankan permainan, menelusuri foto,...dll. Jika monitor memiliki fungsi speaker, maka Anda juga dapat mendengar suaranya. Bila kabel MHL dilepas atau perangkat bergerak dinonaktifkan, fungsi MHL akan secara otomatis dinonaktifkan.

2. Memasang monitor

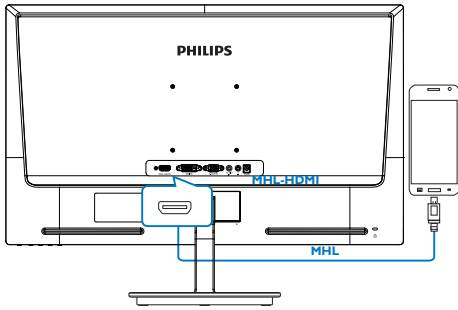

☰ Catatan

- Port bertanda [MHL-HDMI] adalah satu-satunya port di monitor yang mendukung fungsi MHL bila kabel MHL digunakan. Perhatikan bahwa kabel bersertifikasi MHL berbeda dengan kabel HDMI standar.
- Perangkat bergerak bersertifikasi MHL dijual terpisah
- Anda mungkin harus mengalihkan monitor ke mode MHL-HDMI secara manual agar dapat menghidupkan monitor jika perangkat lainnya telah berfungsi dan tersambung ke input yang tersedia
- Hemat daya ErP Siaga/Mati tidak berlaku untuk fungsi pengisian daya MHL

3. Pengoptimalan Gambar

3.1 SmartImage Lite

1 Apakah yang dimaksud dengan SmartContrast?

SmartImage Lite memberikan preset yang mengoptimalkan layar untuk berbagai jenis konten dengan menyesuaikan kecerahan, kontras, warna, serta ketajaman secara real time dan dinamis. Meskipun Anda bekerja dengan aplikasi teks, menampilkan gambar, atau menonton video, Philips SmartImage Lite memberikan performa monitor yang dioptimalkan.


2 Mengapa saya memerlukannya?



Anda memerlukan monitor yang memberikan tampilan semua jenis konten favorit yang dioptimalkan. Perangkat lunak SmartImage Lite akan menyesuaikan kecerahan, kontras, warna, serta ketajaman secara real time dan dinamis untuk menyempurnakan pengalaman tampilan monitor Anda.


3 Bagaimana prosedurnya?


SmartImage Lite merupakan teknologi eksklusif dan canggih dari Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar. Berdasarkan skenario yang dipilih, SmartImage Lite menyempurnakan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar secara dinamis untuk menyempurnakan konten yang sedang ditampilkan. Semua dapat dilakukan secara real time dengan menekan satu tombol.

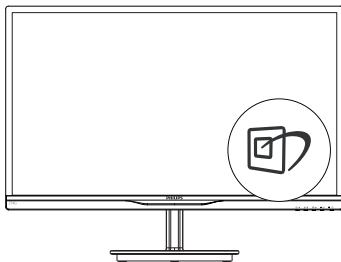4 Bagaimana cara mengaktifkan SmartImage Lite?



1. Tekan  untuk mengaktifkan SmartImage Lite di layar;
2. Tekan terus  untuk beralih antara Standard (Standar), Internet, dan Game (Permainan).

3. Tampilan SmartImage Lite akan tetap muncul di layar selama 5 detik atau Anda juga dapat menekan **OK** untuk mengkonfirmasi.
4. Bila SmartImage Lite diaktifkan, skema sRGB akan dinonaktifkan secara otomatis. Untuk menggunakan sRGB, Anda harus menonaktifkan SmartImage Lite dengan tombol  di bezel depan monitor.

Selain menggunakan tombol  untuk menggulir ke bawah, Anda juga dapat menekan tombol **▼▲** untuk memilih, lalu menekan **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan dan menutup OSD SmartImage Lite.

Ada tiga mode yang dapat dipilih: Standard (Standar), Internet, dan Game (Permainan).



- **Standard (Standar):** Menyempurnakan teks dan mengurangi kecerahan untuk meningkatkan kemampuan baca serta mengurangi kelelahan pada mata. Mode ini secara nyata akan menyempurnakan kemampuan baca dan produktivitas saat Anda bekerja dengan spreadsheet, file PDF, artikel yang dipindai, atau aplikasi kantor umum lainnya.
- **Internet:** Profil ini menggabungkan saturasi warna, kontras dinamis, dan penyempurnaan ketajaman untuk menampilkan foto dan gambar lain dengan kejernihan yang luar biasa dalam warna yang menarik. Semua dilakukan tanpa memerlukan alat bantu lain dan tanpa adanya warna yang pudar.
- **Game (Permainan):** Mengaktifkan sirkuit drive untuk waktu respons terbaik, menghilangkan tepi bergerigi untuk objek yang bergerak cepat di layar, serta meningkatkan rasio kontras untuk skema terang dan gelap. Profil ini memberikan pengalaman terbaik bagi penggemar permainan dalam menjalankan permainan.

3.2 SmartContrast

1 Apakah yang dimaksud dengan SmartContrast?

Teknologi unik yang secara dinamis menganalisis konten yang ditampilkan serta secara otomatis mengoptimalkan rasio kontras monitor LCD untuk kejernihan visual dan kenyamanan tampilan maksimal dengan menambah cahaya lampu latar agar gambar lebih jernih, tajam, dan terang, atau mengurangi cahaya lampu latar untuk tampilan gambar yang jelas di latar belakang gelap.

2 Mengapa saya memerlukannya?

Anda menginginkan kejernihan visual dan kenyamanan tampilan terbaik untuk setiap jenis konten. SmartContrast secara dinamis mengontrol kontras dan menyesuaikan cahaya lampu latar agar gambar dalam permainan serta video lebih jernih, tajam, dan terang, atau menampilkan teks yang jelas dan mudah dibaca untuk pekerjaan kantor. Dengan mengurangi pemakaian daya monitor, Anda menghemat biaya untuk daya dan memperpanjang masa pakai monitor.

3 Bagaimana prosedurnya?

Saat diaktifkan, SmartContrast akan menganalisis konten yang ditampilkan secara real time untuk menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas cahaya lampu latar. Fungsi ini akan secara dinamis menyempurnakan kontras untuk pengalaman hiburan yang luar biasa saat menonton video atau menjalankan permainan.

3.3 Philips SmartControl Lite

Perangkat lunak SmartControl Lite baru dari Phillips memungkinkan Anda mengontrol monitor melalui antarmuka grafis layar yang mudah digunakan. Penyesuaian rumit sebelumnya kini tidak ada lagi karena panduan perangkat lunak yang mudah digunakan ini akan memandu Anda menyesuaikan resolusi penyempurnaan, Kalibrasi warna, Pengaturan jam/fase, Pengaturan titik putih RGB, dsb.

Dengan dilengkapi teknologi algoritme inti terbaru untuk pemrosesan serta respons yang cepat, perangkat lunak berbasis Ikon animasi yang menarik dan mendukung Windows 7 ini siap menyempurnakan pengalaman Anda menggunakan monitor Philips!

1 Penginstalan

- Ikuti petunjuk dan selesaikan penginstalan.
- Anda dapat mengaktifkannya setelah penginstalan selesai.
- Jika ingin mengaktifkannya di lain waktu, Anda dapat mengklik cara pintas di desktop atau toolbar.



Wizard pengaktifan pertama kali

- Setelah penginstalan SmartControl Lite selesai, Wizard pengaktifan pertama kali akan terbuka secara otomatis.
- Wizard ini akan memandu Anda menyesuaikan performa monitor secara bertahap.
- Anda juga dapat membuka menu Plug-in untuk menjalankan wizard di lain waktu.
- Anda dapat menyesuaikan pilihan lainnya tanpa menggunakan wizard melalui panel Standard (Standar).








3. Pengoptimalan Gambar

2 Memulai dengan panel Standard (Standar):

Menu Adjust (Penyesuaian):




- Menu Adjust (Penyesuaian) digunakan untuk menyesuaikan Brightness (Kecerahan), Contrast (Kontras), Focus (Fokus), Position (Posisi), dan Resolution (Resolusi).
- Anda dapat mengikuti petunjuk dan melakukan penyesuaian.
- Batal untuk meminta konfirmasi pengguna jika ingin membatalkan penginstalan.

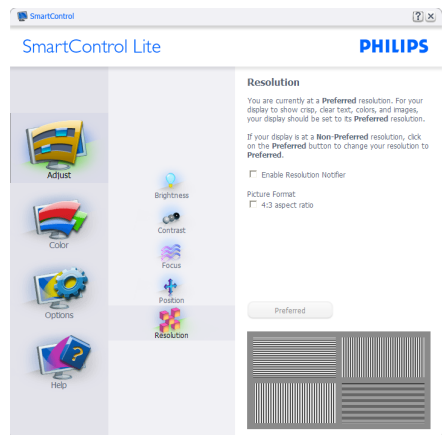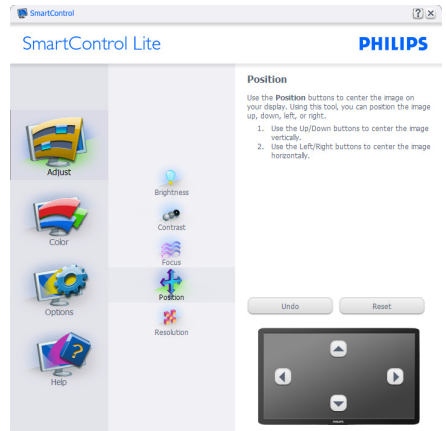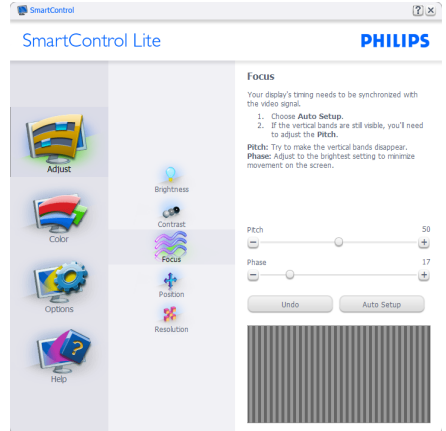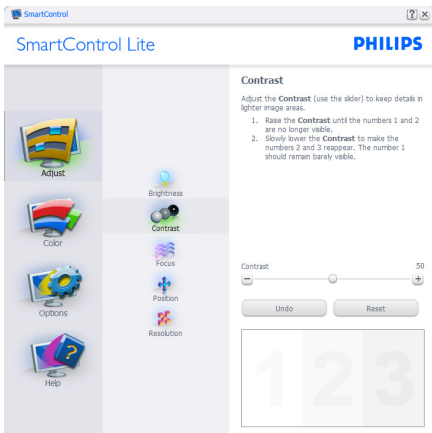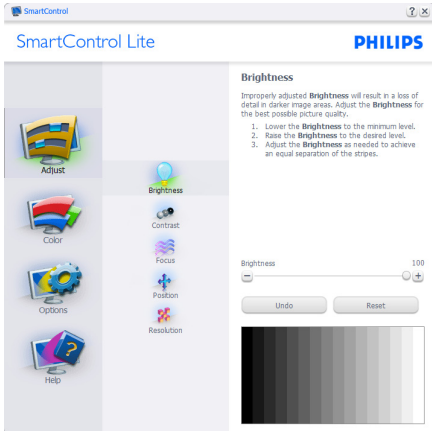

3. Penguoptimalan Gambar

Menu Color (Warna):

- Menu Color (Warna) digunakan untuk menyesuaikan RGB, Black Level (Tingkat Hitam), White Point (Titik Putih), Color Calibration (Kalibrasi Warna), dan SmartImage Lite (Lihat bagian SmartImage Lite).
- Anda dapat mengikuti petunjuk dan melakukan penyesuaian.
- Untuk item submenu berdasarkan input Anda, lihat tabel di bawah ini.
- Contoh Color Calibration (Kalibrasi Warna):

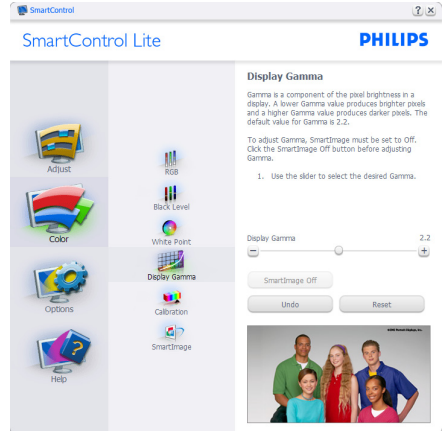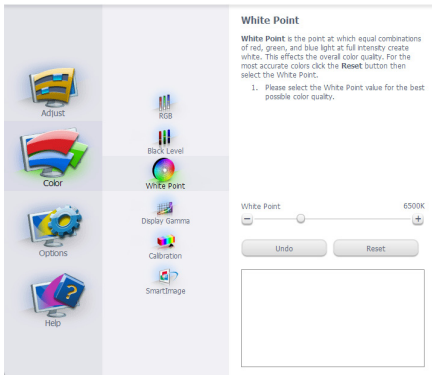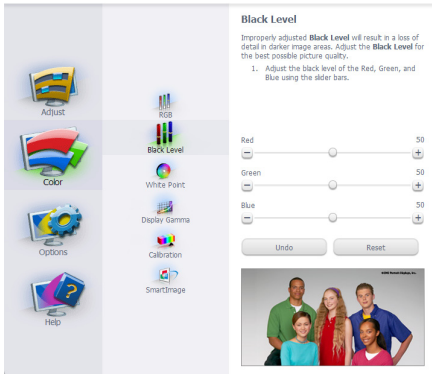

1. "Show Me" (Tunjukkan) untuk memulai tutorial kalibrasi warna.
2. Start (Mulai) untuk memulai urutan kalibrasi warna 6 langkah.
3. Quick View (Tampilan Ringkas) untuk memuat gambar sebelum/sesudah kalibrasi.
4. Untuk kembali ke panel awal Warna, klik tombol **Cancel (Batal)**.
5. Enable color calibration (Aktifkan kalibrasi warna) telah diaktifkan secara default. Jika tidak dicentang, kalibrasi warna tidak dapat dijalankan serta tombol Start (Mulai) dan Quick View (Tampilan ringkas) akan dinonaktifkan.
6. Info paten harus ditampilkan di layar kalibrasi.

3. Penguoptimalan Gambar

Layar Kalibrasi warna pertama:




- Tombol Previous (Sebelumnya) dinonaktifkan hingga layar kalibrasi warna kedua ditampilkan.
- Next (Berikutnya) untuk menampilkan layar sesuai urutan selanjutnya (6 target).
- Layar terakhir menampilkan panel File>Presets.
- Cancel (Batal) untuk menutup antarmuka pengguna dan kembali ke halaman plug in.

SmartImage Lite

Memungkinkan pengguna mengubah pengaturan layar menjadi lebih baik berdasarkan konten.

Bila Entertainment (Hiburan) ditetapkan, SmartContrast dan SmartResponse akan diaktifkan.

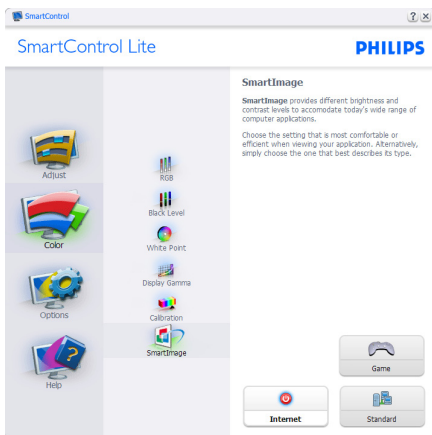

Options>Preferences (Pilihan>Preferensi) -

Hanya diaktifkan bila memilih Preferences (Preferensi) dari menu drop-down Options (Pilihan). Di layar yang tidak didukung namun dilengkapi DDC/CI, hanya tab Help (Bantuan) dan Options (Pilihan) yang tersedia.



- Menampilkan pengaturan preferensi saat ini.
- Jika kotak dicentang, fitur akan diaktifkan. Kotak centang berfungsi sebagai pengunci.
- Enable Context Menu (Aktifkan Menu Konteks) di desktop dicentang (Aktif) secara default. Enable Context Menu (Aktifkan Menu Konteks) untuk menampilkan pilihan Select Preset (Pilih Preset) dan Tune Display (Sempurnakan Layar) SmartControl Lite dalam menu konteks klik kanan di desktop. Dinonaktifkan untuk menghapus SmartControl Lite dari menu konteks klik kanan tersebut.
- Ikon Enable Task Tray (Aktifkan Baki Tugas) dicentang (Aktif) secara default. Enable Context Menu (Aktifkan Menu Konteks) menampilkan menu baki tugas untuk SmartControl Lite. Mengklik kanan ikon baki tugas akan menampilkan pilihan menu Help (Bantuan), Technical Support (Dukungan Teknis), Check for Update (Periksa Pembaruan), About (Tentang), dan Exit (Keluar). Bila menu Enable Task Tray (Aktifkan Baki Tugas) dinonaktifkan, maka ikon baki tugas hanya akan menampilkan EXIT (Keluar).
- Run at Startup (Jalankan Saat Pengaktifan) dicentang (Aktif) secara default. Bila dinonaktifkan, SmartControl Lite tidak akan berjalan saat pengaktifan atau tidak akan ditampilkan dalam baki tugas. Satu-satunya cara menjalankan SmartControl Lite adalah melalui cara pintas desktop atau file program. Preset apapun yang ditetapkan untuk berjalan saat pengaktifan tidak akan dimuat bila kotak ini tidak dicentang (Dinonaktifkan).

3. Pengoptimalan Gambar

- Aktifkan mode transparansi (Windows 7, Vista, XP). Nilai default adalah 0% Tidak Tembus Cahaya.


Options>Input (Pilihan>Input) - Hanya diaktifkan bila memilih Input dari menu drop-down Options (Pilihan). Di layar yang tidak didukung namun dilengkapi DDC/CI, hanya tab Help (Bantuan) dan Options (Pilihan) yang tersedia. Semua tab SmartControl Lite lainnya tidak tersedia.



- Menampilkan panel petunjuk Source (Sumber) dan pengaturan sumber input saat ini.
- Di layar input tunggal, panel ini tidak akan ditampilkan.


Options>Audio (Pilihan>Audio) - Hanya diaktifkan bila memilih Audio dari menu drop-down Options (Pilihan).

Di layar yang tidak didukung namun dilengkapi DDC/CI, hanya tab Help (Bantuan) dan Options (Pilihan) yang tersedia.

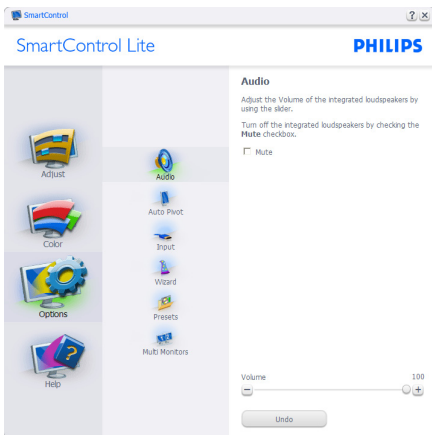


Help>User Manual (Bantuan>Panduan Pengguna)

- Hanya diaktifkan bila memilih User Manual (Panduan Pengguna) dari menu drop-down Help (Bantuan). Di layar yang tidak didukung namun dilengkapi DDC/CI, hanya tab Help (Bantuan) dan Options (Pilihan) yang tersedia.

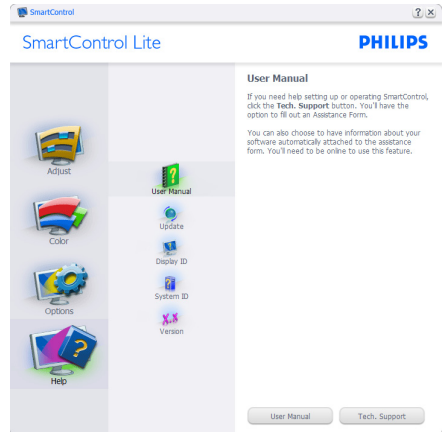

Help>Version (Bantuan>Versi) - Hanya diaktifkan bila memilih Version (Versi) dari menu drop-down Help (Bantuan). Di layar yang tidak didukung namun dilengkapi DDC/CI, hanya tab Help (Bantuan) dan Options (Pilihan) yang tersedia.

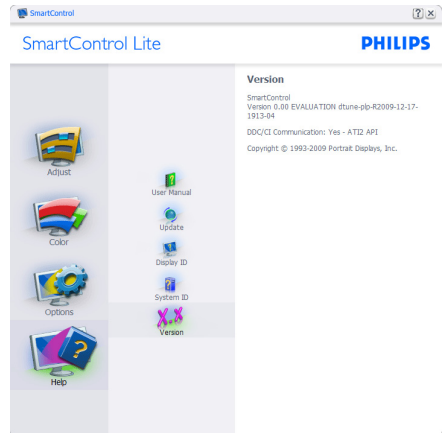

3. Pengoptimalan Gambar

Context Sensitive Menu (Menu Sesuai Konteks)

Context Sensitive Menu (Menu Sesuai Konteks) diaktifkan secara default. Jika Enable Context Menu (Aktifkan Menu Konteks) telah dicentang dalam panel Options>Preferences (Pilihan>Preferensi), maka menu tersebut akan ditampilkan.



Context Menu (Menu Konteks) memiliki empat entri:

- SmartControl Lite - Bila dipilih, About (Tentang) Layar akan ditampilkan.
- Select Preset (Pilih Preset) - Memberikan urutan menu preset yang disimpan untuk digunakan di lain waktu. Tanda centang menunjukkan preset yang saat ini dipilih. Factory Preset (Preset Pabrik) juga dapat dipilih dari menu drop down.
- Tune Display (Sempurnakan Layar) - Membuka panel kontrol SmartControl Lite.
- SmartImage Lite - Memeriksa pengaturan saat ini, seperti Standard (Standar), Internet, dan Game (Permainan).

Menu Baki Tugas Diaktifkan

Menu baki tugas dapat ditampilkan dengan mengklik kanan ikon SmartControl Lite dari baki tugas. Klik kiri akan mengaktifkan aplikasi.



Baki tugas memiliki lima entri:

- Help (Bantuan) - Mengakses file Panduan Pengguna: Buka file Panduan Pengguna menggunakan jendela browser default.
- Technical Support (Dukungan Teknis) - Menampilkan halaman dukungan teknis.
- Check for Update (Periksa Pembaruan) - Mengarahkan pengguna ke Arahkan PDI dan memeriksa versi pengguna terhadap versi terbaru yang tersedia.
- About (Tentang) - Menampilkan informasi rinci tentang referensi: versi produk, informasi edisi, dan nama produk.
- Exit (Keluar) - Menutup SmartControl Lite.

Untuk kembali menjalankan SmartControl Lite, pilih SmartControl Lite dari menu Program, lalu klik dua kali ikon PC desktop, atau hidupkan ulang sistem.



Menu Baki Tugas Dinonaktifkan

Bila Baki Tugas dinonaktifkan dalam folder preferensi, maka hanya pilihan EXIT (Keluar) yang tersedia. Untuk menghapus SmartControl Lite secara keseluruhan dari baki tugas, nonaktifkan Run at Startup (Jalankan Saat Pengaktifan) dalam Options>Preferences (Pilihan>Preferensi).

4. Nikmati tampilan 3D menggunakan perangkat lunak TriDef 3D

4.1 Persyaratan Sistem PC

Rekomendasi Persyaratan Sistem

- CPU Intel® Core i5 atau AMD Phenom™ II X4 atau yang lebih tinggi
- RAM 2GB
- NVIDIA® GeForce® GTS 450 atau AMD Radeon™ HD5750 atau yang lebih tinggi
- Ruang disk kosong 500MB
- Windows® XP (SP3) (hanya 32 bit), Windows® Vista (hanya 32 bit), Windows® 7 (32 atau 64 bit), atau Windows® 8 (32 atau 64 bit)
- Kartu suara DirectX 9.0c yang kompatibel
- Sambungan Internet
- Drive DVD-ROM
- Kartu jaringan
- DirectX 9.0c

Persyaratan Minimum Sistem

- CPU Intel® Core 2 Duo atau AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core atau yang lebih tinggi
- RAM 1GB
- NVIDIA® GeForce® 8600 GT atau ATI X1650 XT
- Ruang disk kosong 500MB
- Windows® XP (SP3) (hanya 32 bit), Windows® Vista (hanya 32 bit), Windows® 7 (32 atau 64 bit), atau Windows® 8 (32 atau 64 bit)
- Kartu suara DirectX 9.0c yang kompatibel
- Sambungan Internet
- Drive DVD-ROM
- Kartu jaringan
- DirectX 9.0c


4.2 Panduan Penginstalan perangkat lunak TriDef 3D

Masukkan CD "Monitor user's manual" (Panduan pengguna monitor). Klik dan jalankan file eksekusi (TriDef-3D XXX.exe).


1. Klik "Next" (Berikutnya).



2. Klik "Install" (Instal).

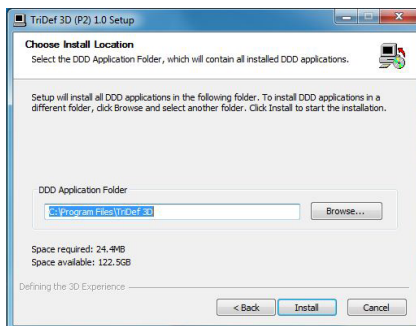

3. Klik "Finish" (Selesai): driver TriDef terinstal secara lengkap.

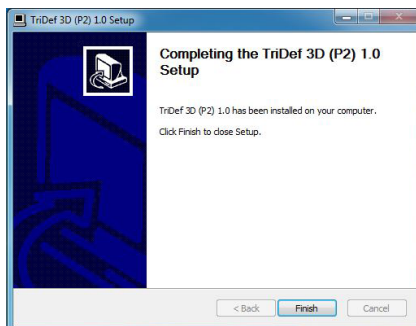

4. Nikmati tampilan 3D menggunakan perangkat lunak TriDef 3D


4. Ikon akan ditampilkan di desktop OS Windows.



5. Bila Anda mengakses “Play 3D Games” (Mainkan Game 3D), Anda dapat mengklik “Scan” (Pindai) untuk menampilkan semua game 3D di PC.

Anda dapat mulai memainkan game dengan mengklik "Launch" (Aktifkan). Kenakanacamata 3D untuk mulai bermain.

Untuk daftar dukungan game 3D, lihat <http://www.tridef.com/ignition/3d-games.html>.

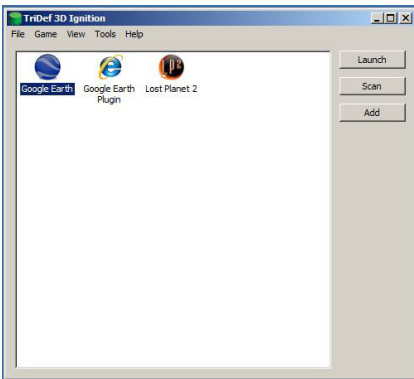



6. Kombinasi tombol pintas untuk "Mainkan Game 3D" digambarkan di bawah ini. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat "Panduan Pengguna Tridef".

| Kombinasi tombol pintas | Fungsi |
|-------------------------|----------------------------------|
| Alt + Shift + F1 | Menampilkan Daftar Tombol Pintas |
| Alt + Shift + - | 3D Aktif/Tidak Aktif |
| Alt + Shift + [| Mengurangi kedalaman adegan |
| Alt + Shift +] | Menambah kedalaman adegan |
| Alt + Shift + , | Mengurangi persentase di depan |
| Alt + Shift + . | Menambah persentase di depan |
| Alt + Shift + = | Kecepatan fokus |
| Alt + Shift + \ | Tampilan laser Aktif/Tidak Aktif |
| PrtScn (SysReq) | Gambar Layar 3D |
| Alt + Shift + ' | Memperlebar gambar |
| Alt + Shift + ; | Mempersempit gambar |
| Alt + Shift + L | Menambah overscan gambar |
| Alt + Shift + K | Mengurangi overscan gambar |
| Alt + Shift + V | 3D Virtual Aktif/Tidak Aktif |
| Alt + Shift + R | Mengembalikan Pengaturan Default |

Catatan

Semua gambar layar yang diilustrasikan di atas hanya ditujukan sebagai referensi.

5. Spesifikasi Teknis

| Gambar/Layar | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Panel Monitor | LCD IPS |
| Lampu latar | LED |
| Ukuran panel | 27" W (68,6 cm) |
| Rasio aspek | 16:9 |
| Jarak Piksel | 0,3114 mm x 0,3114 mm |
| Kecerahan | 250 cd/m ² |
| SmartContrast | 20.000.000:1 |
| Rasio kontras (biasa) | 1000:1 |
| Waktu respons (biasa) | 14ms |
| SmartResponse (tersedia untuk model tertentu) | 7ms dalam 2D |
| Resolusi Optimum | 1920x1080 pada 60Hz |
| Sudut pandang | 178° (H)/178° (V) pada C/R>10 |
| Sudut Tampilan 3D | 60° pada 3D CT \cong 10 |
| Penyempurnaan Gambar | SmartImage Lite |
| Warna layar | 16,7M |
| Kecepatan refresh vertikal | 50Hz - 75Hz |
| Frekuensi Horizontal | 30kHz - 83kHz |
| MHL | 1080P pada 30Hz |
| sRGB | YA |
| Konektivitas | |
| Input sinyal | 274G5DSD:VGA (Analog), DVI (Digital, HDCP) 274G5DHSD:VGA (Analog), DVI (Digital, HDCP), HDMI (Digital, HDCP) 274G5DHAD:VGA (Analog), DVI (Digital,HDCP), MHL-HDMI (Digital, HDCP) |
| Audio Masuk/Keluar | 274G5DHAD: PC audio masuk, Earphone keluar 274G5DHSD: Output audio HDMI |
| Sinyal Input | Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi pada Nyala Hijau |
| Kenyamanan | |
| Kenyamanan Pengguna | 274G5DSD, 274G5DHSD:  274G5DHAD :  |
| Bahasa OSD | Inggris, Jerman, Spanyol, Yunani, Prancis, Italia, Hongaria, Belanda, Portugis, Portugis (Brasil), Polandia, Rusia, Swedia, Finlandia, Turki, Ciska, Ukraina, Cina Modern, Cina Tradisional, Jepang, Korea |
| Kenyamanan lainnya | Kunci Kensington |
| Kompatibilitas Plug & Play | DDC/CI, sRGB, Windows 8/7/Vista/XP, Mac OSX, Linux |

| Dudukan | |
|------------|------------|
| Kemiringan | -5° / +20° |

274G5DSD:

| Daya | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Mode Aktif | 31.68 W (biasa), 32,63 W (maks.) |
| Tidur (standar) | 0,5W |
| Tidak aktif (standar) | 0,3W |
| Indikator LED Daya | Mode Aktif: Putih, Siaga/Tidur: Putih (berkedip) |
| Catu Daya | Eksternal, 100-240VAC, 50-60Hz |

274G5DHSD:

| Daya | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Mode Aktif | 31.8 W (biasa), 32,11 W (maks.) |
| Tidur (standar) | 0,5W |
| Tidak aktif (standar) | 0,3W |
| Indikator LED Daya | Mode Aktif: Putih, Siaga/Tidur: Putih (berkedip) |
| Catu Daya | Eksternal, 100-240VAC, 50-60Hz |

274G5DHAD :

| Daya | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Mode Aktif | 32.93 W (biasa), 46,23 W (maks.) |
| Tidur (standar) | 0,5W |
| Tidak aktif (standar) | 0,3W |
| Indikator LED Daya | Mode Aktif: Putih, Siaga/Tidur: Putih (berkedip) |
| Catu Daya | Eksternal, 100-240VAC, 50-60Hz |

| Dimensi | |
|-------------------------------|--------------------|
| Produk dengan dudukan (PxLxT) | 622 × 470 × 237 mm |
| Produk tanpa dudukan (PxLxT) | 622 × 375 × 46 mm |

| Berat | |
|-----------------------|----------|
| Produk dengan dudukan | 5,1 kg |
| Produk tanpa dudukan | 4,875 kg |
| Produk dengan kemasan | 7,2 kg |

| Kondisi Pengoperasian | |
|---------------------------------|-------------------|
| Kisaran suhu (beroperasi) | 0°C hingga 40°C |
| Kisaran suhu (tidak beroperasi) | -20°C hingga 60°C |
| Kelembaban relatif | 20% hingga 80% |
| MTBF | 30.000 jam |

| Lingkungan | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ROHS | YA |
| EPEAT | Silver (www.epeat.net) |
| Kemasan | 100% dapat didaur ulang |
| Bahan Kimia Khusus | Rangka 100% bebas PVC BFR |
| Energy Star | YA |
| Kesesuaian dan standar | |
| Pengesahan Peraturan | Penandaan CE, FCC Kelas B, GOST, SEMKO, Bersertifikasi TCO, ETL, BSMI, ISO9241-307 |
| Kabinet | |
| Warna | 274G5D: Black Cherry, atau pilihan warna lainnya yang tersedia di kawasan Anda |
| Lapisan Luar | Mengkilap |

Catatan

1. EPEAT Gold atau Silver hanya berlaku di lokasi tempat produk Philips terdaftar: Untuk status registrasi di negara Anda, kunjungi www.epeat.net.
2. Informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk men-download selebaran versi terbaru, kunjungi www.philips.com/support.

5.1 Mode Resolusi & Preset

1 Resolusi Maksimum

1920x1080 pada 60Hz (input analog)

1920x1080 pada 60Hz (input digital)

2 Resolusi yang Disarankan

1920x1080 pada 60Hz (input digital)

| Frek. H. (kHz) | Resolusi | Frek. V. (Hz) |
|----------------|-----------|---------------|
| 31,47 | 720x400 | 70,09 |
| 31,47 | 640x480 | 59,94 |
| 35,00 | 640x480 | 66,67 |
| 37,86 | 640x480 | 72,81 |
| 37,50 | 640x480 | 75,00 |
| 37,88 | 800x600 | 60,32 |
| 46,88 | 800x600 | 75,00 |
| 48,36 | 1024x768 | 60,00 |
| 60,02 | 1024x768 | 75,03 |
| 63,89 | 1280x1024 | 60,02 |
| 79,98 | 1280x1024 | 75,03 |
| 55,94 | 1440x900 | 59,89 |
| 70,64 | 1440x900 | 74,98 |
| 65,29 | 1680x1050 | 59,95 |
| 67,50 | 1920x1080 | 60,00 |

Catatan

Perlu diketahui bahwa layar akan berfungsi paling baik dengan resolusi asli 1920x1080 pada 60Hz.

Untuk mendapatkan kualitas tampilan sempurna, ikuti saran resolusi ini.

6. Manajemen Daya

Jika PC dilengkapi perangkat lunak yang terinstal atau kartu tampilan yang terpasang sesuai dengan DPM VESA, monitor secara otomatis dapat mengurangi pemakaian daya saat tidak digunakan. Jika terdapat input dari keyboard, mouse, atau perangkat input lainnya yang terdeteksi, monitor akan "bangun" secara otomatis. Tabel berikut menunjukkan pemakaian daya dan pemberian sinyal dari fitur hemat daya otomatis ini:

274G5DSD:

| Ketentuan Manajemen Daya | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Mode VESA | Video | H-sync (Sinkronisasi horizontal) | V-sync (Sinkronisasi vertikal) | Daya yang Digunakan | Warna LED |
| Aktif | AKTIF | Ya | Ya | 31,68 W (biasa) 32,63 W (maks.) | Putih |
| Tidur | TIDAK AKTIF | Tidak | Tidak | 0,5 W (biasa) | Putih (berkedip) |
| Matikan | TIDAK AKTIF | - | - | 0,3 W (biasa) | TIDAK AKTIF |

274G5DHSD:

| Ketentuan Manajemen Daya | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Mode VESA | Video | H-sync (Sinkronisasi horizontal) | V-sync (Sinkronisasi vertikal) | Daya yang Digunakan | Warna LED |
| Aktif | AKTIF | Ya | Ya | 31,8 W (biasa) 32,11 W (maks.) | Putih |
| Tidur | TIDAK AKTIF | Tidak | Tidak | 0,5 W (biasa) | Putih (berkedip) |
| Matikan | TIDAK AKTIF | - | - | 0,3 W (biasa) | TIDAK AKTIF |

274G5DHAD :

| Ketentuan Manajemen Daya | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Mode VESA | Video | H-sync (Sinkronisasi horizontal) | V-sync (Sinkronisasi vertikal) | Daya yang Digunakan | Warna LED |
| Aktif | AKTIF | Ya | Ya | 32,93 W (biasa) 46,23 W (maks.) | Putih |
| Tidur | TIDAK AKTIF | Tidak | Tidak | 0,5 W (biasa) | Putih (berkedip) |
| Matikan | TIDAK AKTIF | - | - | 0,3 W (biasa) | TIDAK AKTIF |

Berikut adalah konfigurasi yang digunakan untuk menghitung pemakaian daya pada monitor:

- Resolusi asli: 1920x1080
- Kontras: 50%
- Kecerahan: 250 nit
- Suhu warna: 6.500k dengan pola putih sepenuhnya



Catatan

Informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

7. Informasi Peraturan

Lead-free Product



Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

Congratulations!

This product is designed for both you and the planet!



TCO Development works for sustainable IT - manufacture, use and recycling of IT products reflecting environmental, social and economic responsibility.

TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for ICT products worldwide.

Some of the Usability features of TCO Certified Displays:

- Visual Ergonomics for image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are Resolution, Luminance, Contrast, Reflection and Colour characteristics
- Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories
- Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
- Workload ergonomics to ensure a good physical environment

Some of the Environmental features of TCO Certified Displays:

- Production facilities have an Environmental Management System (EMAS or ISO 14001)
- Low energy consumption to minimize climate impact
- Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
- Both product and product packaging is prepared for recycling
- The brand owner offers take-back options

Corporate Social Responsibility

- The brand owner demonstrates the product is manufactured under working practices that promote good labour relations and working conditions.

The Criteria Document can be downloaded from our web site. The criteria included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user and environmentally friendly direction. Our ICT product labeling system began in 1992 and is now requested by users and ICT-manufacturers all over the world.

For displays with glossy bezels, the user should consider the placement of the display as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces.

For more information, please visit: www.tcodevelopment.com



Technology for you and the planet

(Only for selective models)

EPEAT

(www.epeat.net)



The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer

desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products.

Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life.

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2010(Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission).
- EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2009/125/EC (ErP Directive, EC No. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption)

And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

- ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays).
- GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display).
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields).
- TCO CERTIFIED (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions.

Energy Star Declaration

(www.energystar.gov)



As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Note

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

⚠ Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
 - Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
- ❗ Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as specified in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the identification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku pořítaže uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstránil.

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer; monitor; printer; and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kółkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kółka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia doposażającego lub bezzakłóceńowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nakładywać lub postycać się o nie.
- Nie należy rozłączać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luznych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation
ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGSFOR, AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)


Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III \square 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

 **ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUFG
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.**

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and Monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》（也称为中国大陆RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

本产品适用之产品

显示器（液晶及CRT）

有毒有害物质或元素

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT显示屏 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 液晶显示屏/灯管 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板组件* | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源适配器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线/连接线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等
 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）

10 环保使用期限

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》本显示器符合以下要求：

| | |
|------------|---------------|
| 能源效率(cd/W) | > 1.05 |
| 能效等级 | 1级 |
| 能效标准 | GB 21520-2008 |

详细有关信息请查阅中国能效标识网：<http://www.energylabel.gov.cn/>

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

EU Energy Label



The European Energy Label informs you on the energy efficiency class of this product. The greener the energy efficiency class of this product is the lower the energy it consumes. On the label, you can find the energy efficiency class, the average power consumption of this product in use and the average energy consumption for 1 year.




The EU Energy Label will be ONLY applied on the models bundling with HDMI and TV tuners.

8. Layanan pelanggan dan jaminan

8.1 Kebijakan Cacat Pikel Monitor Panel Datar Philips

Philips berupaya memberikan produk berkualitas tertinggi. Kami menggunakan beberapa proses produksi terancang di industri dan menerapkan kontrol kualitas yang ketat. Namun, cacat piksel atau subpiksel pada panel Monitor TFT yang digunakan di monitor panel datar terkadang tidak dapat dihindari. Tidak ada produsen yang dapat menjamin semua panel akan bebas dari cacat piksel, namun Philips menjamin bahwa setiap monitor dengan jumlah cacat yang tidak dapat diterima akan diperbaiki atau diganti sesuai dengan jaminan yang berlaku. Pemberitahuan ini menjelaskan berbagai jenis cacat piksel dan menentukan tingkat cacat yang dapat diterima untuk masing-masing jenis tersebut. Untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan perbaikan atau penggantian sesuai jaminan, jumlah cacat piksel pada panel Monitor TFT harus melampaui tingkat yang dapat diterima. Misalnya, jumlah cacat subpiksel pada monitor tidak boleh lebih dari 0,0004%. Philips bahkan selanjutnya menentukan standar kualitas lebih tinggi untuk jenis atau kombinasi cacat piksel tertentu yang lebih nyata dibandingkan dengan yang lainnya. Kebijakan ini berlaku secara global.

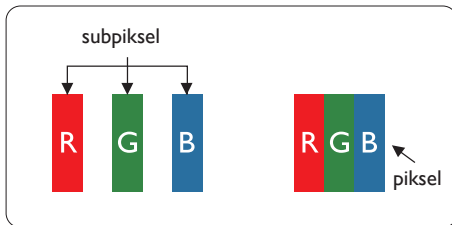

Piksel dan Subpiksel

Piksel, atau elemen gambar, terdiri dari tiga subpiksel dalam warna utama merah, hijau, dan biru. Kombinasi beberapa piksel akan membentuk gambar. Bila semua subpiksel pada piksel menyala, kombinasi ketiga subpiksel berwarna tersebut akan muncul sebagai satu piksel putih. Bila semua mati, kombinasi ketiga subpiksel berwarna akan muncul sebagai satu


piksel hitam. Kombinasi lainnya dari subpiksel yang menyala dan mati akan muncul sebagai satu piksel warna lain.

Jenis Cacat Pikel


Cacat piksel dan subpiksel muncul di layar dalam berbagai bentuk. Ada dua kategori cacat piksel dan masing-masing kategori tersebut terdiri dari beberapa jenis cacat subpiksel.

Cacat Titik Terang

Cacat titik terang muncul sebagai piksel maupun subpiksel yang selalu terang atau 'menyala'. Karenanya, titik terang merupakan subpiksel yang terlihat jelas di layar bila monitor menampilkan pola gelap. Berikut adalah jenis cacat titik terang.

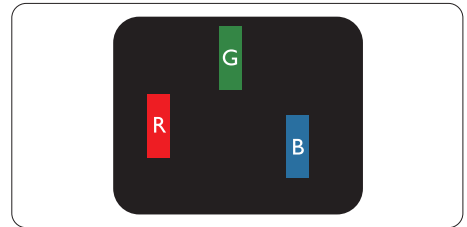


Satu subpiksel merah, hijau, atau biru terang.

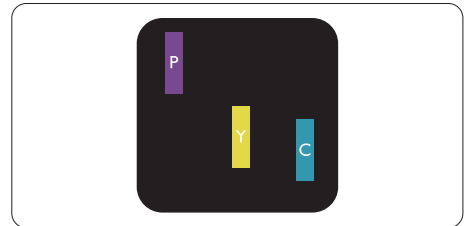

Dua subpiksel terang yang berdekatan:

- Merah + Biru = Ungu
- Merah + Hijau = Kuning
- Hijau + Biru = Cyan (Biru Muda)

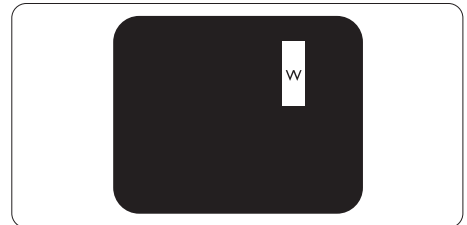


Tiga subpiksel terang yang berdekatan (satu piksel putih).

Catatan

Titik terang merah atau biru harus lebih dari 50 persen lebih terang daripada titik di sekitarnya, sedangkan titik terang hijau 30 persen lebih terang daripada titik di sekitarnya.


Cacat Titik Gelap

Cacat titik gelap muncul sebagai piksel maupun subpiksel yang selalu gelap atau 'mati'. Karenanya, titik gelap merupakan subpiksel yang terlihat jelas di layar bila monitor menampilkan pola terang. Berikut adalah jenis cacat titik gelap.

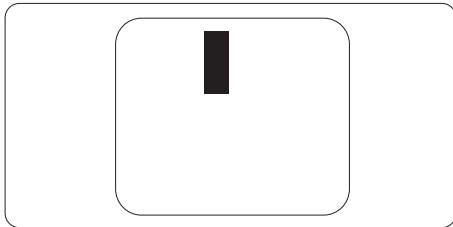

Jarak Cacat Piksel

Karena cacat piksel dan subpiksel sejenis yang saling berdekatan mungkin terlihat lebih nyata, Philips juga menentukan toleransi untuk jarak cacat piksel.

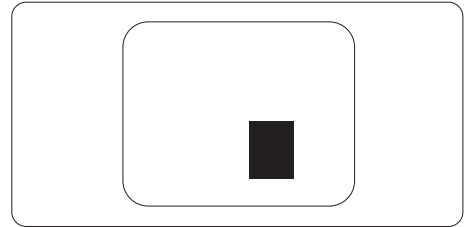

Toleransi Cacat Piksel

Untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan perbaikan atau penggantian karena cacat piksel selama masa berlaku jaminan, panel Monitor TFT pada monitor panel datar Philips harus memiliki cacat piksel maupun subpiksel melebihi toleransi yang tercantum dalam tabel berikut ini.

| CACAT TITIK TERANG | TINGKAT YANG DAPAT DITERIMA |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 subpiksel terang | 3 |
| 2 subpiksel terang yang berdekatan | 1 |
| 3 subpiksel terang yang berdekatan (satu piksel putih) | 0 |
| Jarak di antara dua cacat titik terang* | >15mm |
| Total cacat titik terang dari semua jenis | 3 |
| CACAT TITIK GELAP | TINGKAT YANG DAPAT DITERIMA |
| 1 subpiksel gelap | 5 atau lebih sedikit |
| 2 subpiksel gelap yang berdekatan | 2 atau lebih sedikit |
| 3 subpiksel gelap yang berdekatan | 0 |
| Jarak di antara dua cacat titik gelap* | >15mm |
| Total cacat titik gelap dari semua jenis | 5 atau lebih sedikit |
| TOTAL CACAT TITIK | TINGKAT YANG DAPAT DITERIMA |
| Total cacat titik terang atau titik gelap dari semua jenis | 5 atau lebih sedikit |

Catatan

- 1 atau 2 cacat subpiksel yang berdekatan = 1 cacat titik
- Monitor ini sesuai dengan ISO9241-307 (ISO9241-307: Metode pengujian kesesuaian, analisis, dan persyaratan ergonomis untuk tampilan visual elektronik)

8.2 Layanan Pelanggan & Jaminan

Untuk informasi rinci tentang cakupan jaminan dan persyaratan dukungan tambahan yang berlaku di negara Anda, kunjungi situs Web www.philips.com/support. Anda juga dapat menghubungi nomor Pusat Layanan Pelanggan Philips setempat yang tercantum di bawah ini.

Informasi kontak untuk kawasan EROPA BARAT:

| Negara | ASC | Nomor layanan konsumen | Harga |
|----------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Germany | Siemens I&S | +49 01803 386 853 | € 0,09 |
| United Kingdom | Invec Scotland | +44 0207 949 0069 | Local call tariff |
| Ireland | Invec Scotland | +353 01 601 1161 | Local call tariff |
| Spain | Eatsa Spain | +34 902 888 785 | € 0,10 |
| Finland | A-novo | +358 09 2290 1908 | Local call tariff |
| France | A-novo | +33 082161 1658 | € 0,09 |
| Greece | Allman Hellas | +30 00800 3122 1223 | Free of charge |
| Italy | A-novo | +39 840 320 041 | € 0,08 |
| Netherlands | E Care | +31 0900 0400 063 | € 0,10 |
| Denmark | A-novo | +45 3525 8761 | Local call tariff |
| Norway | A-novo | +47 2270 8250 | Local call tariff |
| Sweden | A-novo | +46 08 632 0016 | Local call tariff |
| Poland | Zolter | +48 0223491505 | Local call tariff |
| Austria | Siemens I&S | +43 0810 000206 | € 0,07 |
| Belgium | E Care | +32 078 250851 | € 0,06 |
| Luxembourg | E Care | +352 26 84 30 00 | Local call tariff |
| Portugal | Eatsa Spain | +351 2 1359 1440 | Local call tariff |
| Switzerland | A-novo | +41 02 2310 2116 | Local call tariff |

Informasi kontak untuk kawasan EROPA TENGAH DAN TIMUR:

| Negara | Pusat informasi | ASC | Nomor layanan konsumen |
|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Belarus | NA | IBA | +375 17 217 3386 |
| Bulgaria | NA | LAN Service | +359 2 960 2360 |
| Croatia | NA | Renoprom | +385 1 333 0974 |
| Estonia | NA | FUJITSU | +372 6519900 |
| Latvia | NA | "ServiceNet LV" Ltd. | +371 7460399 |
| Lithuania | NA | UAB "Servicenet" | +370 7400088 |
| Romania | NA | Blue Ridge Intl. | +40 21 2101969 |
| Serbia & Montenegro | NA | Kim Tec d.o.o. | +381 11 20 70 684 |
| Slovenia | NA | PC H.and | +386 1 530 08 24 |
| Ukraine | NA | Comel | +380 562320045 |
| | NA | Topaz-Service Company | +38 044 245 73 31 |
| Russia | NA | CPS | +7 (495) 645 6746 (for repair) |
| | NA | CEEE Partners | +7 (495) 645 3010 (for sales) |
| Slovakia | NA | Datalan Service | +421 2 49207155 |
| Turkey | NA | Techpro | +90 212 444 4 832 |
| Czech Rep. | NA | Asupport | 800 100 697 |
| Hungary | NA | Serware | +36 1 2426331 |
| | NA | Profi Service | +36 1 814 8080 |

Informasi kontak untuk kawasan AMERIKA LATIN:

| Negara | Pusat informasi | Nomor layanan konsumen |
|-----------|-----------------|------------------------|
| Brazil | Vermont | 0800-7254101 |
| Argentina | | 0800 3330 856 |

Informasi kontak untuk China:

China

Nomor layanan konsumen: 4008 800 008

Informasi kontak untuk AMERIKA UTARA:

| Negara | Pusat informasi | ASC | Nomor layanan konsumen |
|--------|-----------------|----------|------------------------|
| U.S.A. | EPI - e-center | Qwantech | (877) 835-1838 |
| Canada | Supercom | Supercom | (800) 479-6696 |

Informasi kontak untuk kawasan APMEA:

| Negara | Pusat informasi | ASC | Nomor layanan konsumen |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australia | NA | AGOS NETWORK PTY LTD | 1300 360 386 |
| New Zealand | NA | Visual Group Ltd. | 0800 657447 |
| Hong Kong / Macau | NA | Smart Pixels Technology Ltd. | Hong Kong:Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987 |
| India | NA | REDINGTON INDIA LTD | Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILLIPS to 56677 |
| Indonesia | NA | PT. Gadingsari elektronika Prima | Tel: 62 21 75909053, 75909056, 7511530 |
| South Korea | NA | PCS One Korea Ltd. | 080-600-6600 |
| Malaysia | NA | After Market Solutions (CE) Sdn Bhd | 603 7953 3370 |
| Pakistan | NA | Philips Consumer Service | (9221) 2737411-16 |
| Singapore | NA | Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center) | (65) 6882 3999 |
| Taiwan | PCCW Teleservices Taiwan | FETEC.CO | 0800-231-099 |
| Thailand | NA | Axis Computer System Co., Ltd. | (662) 934-5498 |
| South Africa | NA | Sylvara Technologies Pty Ltd | 086 0000 888 |
| United Arab Emirates | NA | AL SHAHD COMPUTER L.L.C | 00971 4 2276525 |
| Israel | NA | Eastronics LTD | 1-800-567000 |
| Vietnam | NA | FPT Service Informatic Company Ltd. | +84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province |
| Philippines | NA | Glee Electronics, Inc. | (02) 633-4533 to 34, (02) 637-6559 to 60 |
| Sri Lanka | NA | no distributor and/or service provider currently | |
| Bangladesh | NA | Distributor: Computer Source Ltd (warranty buy-out) | 880-2-9141747, 9127592 880-2-8128848 / 52 |
| Nepal | NA | Distributor: Syakar Co. Ltd (warranty buy-out) | 977-1-4222395 |
| Cambodia | NA | Distributor: Neat Technology Pte Ltd (Singapore) (warranty buy-out) | 855-023-999992 |

9. Mengatasi masalah & Tanya jawab

9.1 Mengatasi Masalah

Halaman ini menjelaskan tentang masalah yang dapat diatasi pengguna. Jika masalah terus berlanjut setelah Anda mencoba solusi berikut, hubungi staf layanan pelanggan Philips.

1 Masalah Umum


Tidak Ada Gambar (LED Daya mati)

- Pastikan kabel daya telah tersambung ke stopkontak dan ke bagian belakang monitor.
- Pastikan terlebih dulu tombol daya di bagian depan monitor telah berada dalam posisi OFF (Tidak aktif), lalu tekan ke posisi ON (Aktif).

Tidak Ada Gambar (LED Daya Putih)

- Pastikan komputer telah dihidupkan.
- Pastikan kabel sinyal telah tersambung dengan benar ke komputer.
- Pastikan pin pada kabel monitor yang tersambung tidak tertekuk. Jika ya, perbaiki atau ganti kabel.
- Fitur Hemat Daya mungkin diaktifkan

Layar menampilkan

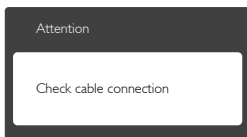

- Pastikan kabel monitor telah tersambung dengan benar ke komputer. (Lihat juga Panduan Ringkas).
- Periksa pin yang tertekuk pada kabel monitor.
- Pastikan komputer telah dihidupkan.

Tombol AUTO (OTOMATIS) tidak berfungsi

- Fungsi otomatis hanya berlaku dalam mode VGA-Analog (Analog VGA). Jika hasilnya tidak memuaskan, Anda dapat melakukan penyesuaian manual melalui menu OSD.

ⓘ Catatan

Fungsi Auto (Otomatis) tidak berlaku dalam mode DVI-Digital (Digital DVI) karena fungsi tersebut tidak diperlukan.

Tanda yang tampak seperti asap atau kilatan api

- Jangan lakukan langkah-langkah apapun untuk mengatasi masalah
- Lepaskan segera monitor dari catu daya utama untuk keselamatan
- Hubungi segera staf layanan pelanggan Philips.

2 Masalah Gambar

Gambar tidak berada di tengah

- Atur posisi gambar menggunakan fungsi "Auto" (Otomatis) dalam Kontrol Utama OSD.
- Atur posisi gambar menggunakan Phase/Clock (Fase/Clock) dalam Setup (Konfigurasi) di Kontrol Utama OSD. Hal ini hanya berlaku dalam mode VGA.

Gambar bergetar di layar

- Pastikan kabel sinyal telah tersambung dengan benar dan kencang ke papan grafis atau PC.

Kelip vertikal muncul di layar



- Atur gambar menggunakan fungsi "Auto" (Otomatis) dalam Kontrol Utama OSD.
- Hilangkan garis vertikal menggunakan Phase/Clock (Fase/Clock) dalam Setup (Konfigurasi) di Kontrol Utama OSD. Hal ini hanya berlaku dalam mode VGA.

Kelip horizontal muncul di layar



- Atur gambar menggunakan fungsi "Auto" (Otomatis) dalam Kontrol Utama OSD.
- Hilangkan garis vertikal menggunakan Phase/Clock (Fase/Clock) dalam Setup

(Konfigurasi) di Kontrol Utama OSD. Hal ini hanya berlaku dalam mode VGA.

Gambar terlihat buram, tidak jelas, atau terlalu gelap

- Atur kontras dan kecerahan di OSD (On-Screen Display).

"Jejak gambar", "efek terbakar", atau "bayangan" tetap muncul setelah daya dimatikan.

- Tampilan gambar diam atau gambar statis yang tidak berubah dalam waktu lama dapat menimbulkan "efek terbakar", disebut juga "jejak gambar" atau "bayangan", di layar. "Efek terbakar", "jejak gambar", atau "bayangan" adalah fenomena umum dalam teknologi panel LCD. Dalam sebagian besar kasus, "efek terbakar", "jejak gambar", atau "bayangan" akan menghilang secara bertahap dalam waktu tertentu setelah daya dimatikan.
- Aktifkan selalu program screensaver bergerak bila Anda meninggalkan monitor.
- Aktifkan selalu aplikasi refresh layar berkala jika monitor LCD akan menampilkan konten statis yang tidak berubah.
- Gagal mengaktifkan screensaver atau aplikasi refresh layar berkala dapat menimbulkan gejala "efek terbakar", "jejak gambar", atau "bayangan" fatal yang tidak akan hilang dan tidak dapat diperbaiki. Kerusakan yang disebutkan di atas tidak tercakup dalam jaminan.

Gambar tampak berubah. Teks tidak jelas atau buram.

- Atur resolusi layar PC ke mode sama seperti resolusi asli layar yang disarankan monitor.

Titik hijau, merah, biru, hitam, dan putih muncul di layar

- Titik tersisa adalah karakter normal yang muncul pada liquid crystal yang digunakan dalam teknologi saat ini. Untuk informasi lebih rinci, lihat kebijakan piksel.

Lampu "daya hidup" terlalu terang dan mengganggu

- Anda dapat mengatur lampu "daya hidup" menggunakan Konfigurasi LED daya dalam Kontrol utama OSD.

Untuk bantuan lebih lanjut, lihat daftar Pusat Informasi Konsumen dan hubungi staf layanan pelanggan Philips.

9.2 Tanya Jawab SmartControl Lite

P1. Saya mengganti monitor PC dan SmartControl Lite menjadi tidak dapat digunakan. Apa yang harus saya lakukan?

Jwb: Hidupkan ulang PC dan lihat apakah SmartControl Lite dapat berfungsi. Jika tidak, hapus dan instal ulang SmartControl Lite untuk memastikan driver yang benar telah diinstal.

P2. SmartControl Lite berfungsi dengan baik sebelumnya, namun kini tidak lagi. Apa yang dapat saya lakukan?

Jwb: Jika tindakan berikut dilakukan, driver monitor mungkin harus diinstal ulang.

- Mengganti adapter grafis video
- Memperbarui driver video
- Aktivitas pada OS, misalnya service pack atau patch
- Jalankan Windows Update serta driver monitor dan/atau video yang diperbarui
- Boot di Windows dijalankan dengan monitor dalam kondisi mati atau tidak tersambung.
- Untuk mengetahuinya, klik kanan My Computer (Komputer Saya), lalu klik Properties (Properti) -> Hardware (Perangkat Keras) -> Device Manager (Manajer Perangkat).
- Jika "Plug and Play Monitor" (Monitor Plug and Play) ditampilkan dalam Monitor, Anda harus menginstal ulang. Hapus dan instal ulang SmartControl Lite.

P3. Setelah menginstal SmartControl Lite, bila tab SmartControl Lite diklik, layar tidak menampilkan apapun setelah beberapa saat atau layar menampilkan pesan kegagalan. Mengapa demikian?


Jwb: Adapter grafis mungkin tidak kompatibel dengan SmartControl Lite. Jika adapter

grafis adalah salah satu merek yang disebutkan di atas, coba download driver adapter grafis terbaru dari situs Web perusahaan yang terkait. Instal driver: Hapus SmartControl Lite, lalu instal ulang sekali lagi.

Jika tetap tidak berfungsi, kami mohon maaf bahwa adapter grafis tersebut tidak didukung. Kunjungi situs Web Philips dan lihat apakah driver SmartControl Lite terbaru telah tersedia.

P4. Bila Product Information (Informasi Produk) diklik, hanya sebagian informasi yang ditampilkan. Mengapa demikian?

Jwb: Driver adapter kartu grafis mungkin bukan versi terbaru yang sepenuhnya mendukung antarmuka DDC/CI. Coba download driver adapter grafis terbaru dari situs Web perusahaan yang terkait. Instal driver: Hapus SmartControl Lite, lalu instal ulang sekali lagi.

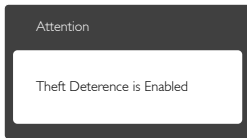

P5. Saya lupa PIN untuk Fungsi Theft Deterrence (Pencegahan Pencurian). Apa yang dapat saya lakukan?

Jwb: Pusat Layanan Philips berhak meminta identifikasi dan otorisasi resmi untuk menetapkan kepemilikan monitor. Perlu diketahui bahwa fungsi pencegahan antipencurian diberikan sebagai pilihan yang bebas dan mudah. Mengelola nomor PIN adalah sepenuhnya tanggung jawab pengguna, baik perorangan maupun organisasi, yang membuatnya. Jika lupa nomor PIN, pusat layanan Philips dapat membuat ulang PIN untuk Anda dengan membebaskan sejumlah biaya setelah verifikasi kepemilikan. Perlu diketahui bahwa aktivitas ini tidak tercakup dalam persyaratan jaminan standar.

9.3 Tanya Jawab Umum

P1: Sewaktu memasang monitor, apa yang harus dilakukan jika "Cannot display this video mode" (Tidak dapat menampilkan mode video ini) ditampilkan di layar?

Jwb: Resolusi yang disarankan untuk monitor ini: 1920x1080 pada 60Hz

- Lepas semua kabel, lalu sambungkan PC ke monitor yang digunakan sebelumnya.
- Dalam Menu Start (Mulai) Windows, pilih Settings/Control Panel (Pengaturan/Panel Kontrol). Dalam Jendela Panel Kontrol, pilih ikon Display (Tampilan). Dalam Panel Kontrol Display (Tampilan), pilih tab "Settings" (Pengaturan). Dalam tab pengaturan, di kotak "Desktop Area" (Area Desktop), geser panel samping ke 1920 x 1080 piksel.
- Buka "Advanced Properties" (Properti Lanjutan), atur Refresh Rate (Kecepatan Refresh) ke 60 Hz, lalu klik OK.
- Hidupkan ulang komputer, lalu ulangi langkah 2 dan 3 untuk memverifikasi bahwa PC telah diatur ke 1920 x 1080 pada 60Hz.
- Matikan komputer, lepas monitor lama, lalu sambungkan monitor LCD Philips.
- Hidupkan monitor, lalu hidupkan PC.

P2: Berapa kecepatan refresh yang disarankan untuk monitor LCD?

Jwb: Kecepatan refresh yang disarankan untuk monitor LCD adalah 60Hz. Jika terdapat gangguan di layar, Anda dapat mengaturnya hingga 75Hz untuk mengetahui apakah gangguan tersebut dapat diatasi.

P3: Apakah yang dimaksud dengan file .inf dan .icm pada CD-ROM? Bagaimana cara menginstal driver (.inf dan .icm)?

Jwb: Ini adalah file driver untuk monitor: Untuk menginstal driver, ikuti petunjuk dalam panduan pengguna. Komputer mungkin akan menanyakan driver monitor (file .inf dan .icm) atau disk driver saat Anda menginstal monitor untuk pertama kalinya. Ikuti petunjuk tentang cara memasukkan CD-ROM pendamping yang disertakan

dalam kemasan ini. Driver monitor (file .inf dan .icm) akan diinstal secara otomatis.

P4: Bagaimana cara mengatur resolusi?

Jwb: Kombinasi driver grafis/kartu video dan monitor akan menentukan resolusi yang tersedia. Anda dapat memilih resolusi yang diinginkan dalam Control Panel (Panel Kontrol) Windows® dengan "Display properties" (Properti tampilan).

P5: Bagaimana jika saya salah melakukan penyesuaian monitor melalui OSD?

Ans.: Tekan tombol **OK**, lalu pilih "Reset" (Atur Ulang) untuk menggunakan kembali semua pengaturan awal pabrik.

P6: Apakah layar LCD antigores?

Jwb: Secara umum, sebaiknya permukaan panel tidak mengalami guncangan yang berlebihan dan terlindungi dari benda tajam atau tumpul. Sewaktu menangani monitor, pastikan tidak ada tekanan atau kekuatan berlebihan yang diberikan pada sisi permukaan panel. Tindakan ini dapat mempengaruhi ketentuan jaminan.

P7: Bagaimana seharusnya cara membersihkan permukaan LCD?

Jwb: Untuk pembersihan normal, gunakan kain bersih dan lembut. Untuk pembersihan secara menyeluruh, gunakan isopropil alkohol. Jangan gunakan bahan pelarut lainnya seperti etil alkohol, ethanol, aseton, hexane, dll.

P8: Apakah pengaturan warna pada monitor dapat diubah?

Jwb: Ya. Anda dapat mengubah pengaturan warna melalui kontrol OSD sesuai prosedur berikut,

- Tekan "OK" untuk menampilkan menu OSD (Tampilan di Layar)
- Tekan "Down Arrow" (Tanda Panah Bawah) untuk menggunakan pilihan "Color" (Warna), lalu tekan "OK" untuk membuka pengaturan warna. Berikut adalah tiga pengaturan yang tersedia.

1. Color Temperature (Suhu Warna): dengan pengaturan dalam kisaran

6.500K, panel tampil "hangat" dengan nada warna merah-putih, sedangkan suhu 9.300K menghasilkan "nada warna dingin, biru-putih".

2. sRGB: ini adalah pengaturan standar untuk memastikan pertukaran warna yang benar di antara berbagai perangkat (misalnya kamera digital, monitor, printer, pemindai, dll.)
3. User Define (Ditentukan Pengguna): pengguna dapat memilih pengaturan warna sesuai keinginannya dengan menyesuaikan warna merah, hijau, dan biru.

Catatan

Penghitungan warna lampu yang dipancarkan oleh benda tertentu sewaktu sedang dipanaskan. Penghitungan ini diberikan dalam persyaratan skala absolut, (derajat Kelvin). Suhu Kelvin lebih rendah seperti 2004K berwarna merah; suhu lebih tinggi seperti 9300K berwarna biru. Suhu netral adalah putih pada 6504K.

P9: Apakah monitor LCD dapat disambungkan ke PC, workstation, atau Mac manapun?

Jwb: Ya. Semua monitor LCD Philips kompatibel sepenuhnya dengan PC, Mac, dan workstation standar. Anda mungkin memerlukan adapter kabel untuk menyambungkan monitor ke sistem Mac. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi staf penjualan Philips.

P10: Apakah monitor LCD Philips memiliki fungsi Plug-and-Play?

Jwb: Ya. Monitor merupakan perangkat Plug-and-Play yang kompatibel dengan Windows 8/7/Vista/XP/NT, Mac OSX, Linux

P11: Apa yang dimaksud dengan Gambar Menempel, Efek Terbakar, Jejak Gambar, atau Bayangan pada panel LCD?

Jwb: Tampilan gambar diam atau gambar statis yang tidak berubah dalam waktu lama dapat menimbulkan "efek terbakar", disebut juga "jejak gambar" atau "bayangan", di layar: "Efek terbakar", "jejak gambar", atau "bayangan" adalah

9. Mengatasi masalah & Tanya jawab

fenomena umum dalam teknologi panel LCD. Dalam sebagian besar kasus, "efek terbakar", "jejak gambar", atau "bayangan" akan menghilang secara bertahap dalam waktu tertentu setelah daya dimatikan. Aktifkan selalu program screensaver bergerak bila Anda meninggalkan monitor. Aktifkan selalu aplikasi refresh layar berkala jika monitor LCD akan menampilkan konten statis yang tidak berubah.

⚠ Peringatan

Gejala "efek terbakar", "jejak gambar", atau "bayangan" yang fatal tidak akan hilang dan tidak dapat diperbaiki. Kerusakan yang disebutkan di atas tidak tercakup dalam jaminan.

P12: Mengapa Layar tidak menampilkan teks yang jelas, namun menampilkan karakter bergerigi?


Jwb: Monitor LCD akan berfungsi paling baik dengan resolusi asli 1920x1080 pada 60Hz. Untuk tampilan terbaik, gunakan resolusi ini.

9.4 Tanya Jawab MHL

P1: Gambar perangkat bergerak tidak terlihat di layar monitor

Jwb:

- Pastikan perangkat bergerak bersertifikasi MHL.
- Anda juga harus memiliki kabel bersertifikasi MHL untuk menyambungkan perangkat.
- Pastikan Anda tersambung ke port MHL-HDMI dan input yang benar telah dipilih di Monitor melalui pilihan input (bezel depan atau OSD)
- Produk ini bersertifikasi MHL resmi. Karena monitor ini merupakan layar pasif, lihat panduan pengguna perangkat bergerak atau hubungi produsen perangkat bergerak jika Anda mengalami masalah tidak terduga saat menggunakan input MHL.

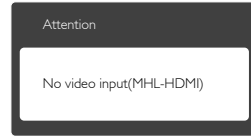

- Pastikan perangkat bergerak tidak beralih ke mode siaga (tidur). Jika beralih ke mode siaga (tidur), pesan pemberitahuan akan muncul di layar. Setelah perangkat bergerak aktif, layar monitor akan aktif dan menampilkan gambar: Anda mungkin harus memastikan bahwa input yang benar telah dipilih jika sebelumnya Anda menggunakan atau tersambung ke perangkat lain

P2. Mengapa gambar di layar monitor berkualitas buruk? Di perangkat bergerak terlihat jauh lebih baik.

Jwb:

- Standar MHL ditetapkan ke 1080p pada 30hz untuk output dan input. Monitor ini sesuai dengan standar tersebut.
- Kualitas gambar tergantung pada kualitas konten asli. Jika beresolusi tinggi (misalnya HD atau 1080p), maka konten akan ditampilkan dalam HD atau 1080p di layar monitor ini. Jika beresolusi rendah (misalnya QVGA), konten asli mungkin akan terlihat baik di perangkat bergerak karena ukuran layar yang kecil, namun konten akan berkualitas lebih rendah di layar monitor besar.

P3. Suara tidak terdengar dari layar monitor.

Jwb:

- Pastikan layar monitor dilengkapi speaker terintegrasi dan volume suara diaktifkan di monitor, serta di perangkat bergerak. Anda juga dapat menggunakan headphone opsional.
- Jika layar monitor tidak memiliki speaker terintegrasi, Anda dapat menyambungkan headphone opsional ke output di monitor. Pastikan volume suara telah diaktifkan di monitor dan di perangkat bergerak.

Untuk informasi atau Tanya Jawab lebih lanjut, kunjungi situs Web resmi organisasi MHL:

<http://www.mhlconsortium.org>



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips Electronics N.V. dan digunakan berdasarkan lisensi dari Koninklijke Philips Electronics N.V.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Versi: M5274GE1T