




Philips Brilliance
Display LCD UltraWide
curvo

34" (86,7 cm)
WQHD (3440 x 1440)

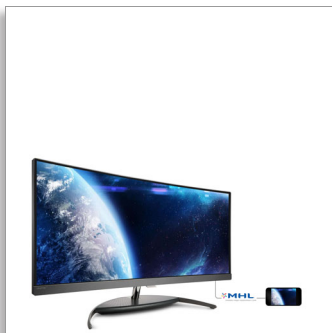

BDM3490UC

Ampio. Bello. Ricurvo

Ispirato dal mondo che ci circonda

La curva delicata del display Philips Brilliance Curved UltraWide ti mette al centro della tua postazione per un'esperienza davvero coinvolgente e unica.

Prestazioni eccezionali

- Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
- Immagini QHD CrystalClear con UltraWide (3440 x 1440 pixel)
- Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea
- Audio ottimizzato con sistema DTS™
- 99% della gamma cromatica sRGB standard per colori realistici
- Il display AH-IPS offre immagini eccezionali con angolo visuale estremamente ampio

Semplice da collegare e utilizzare

- La tecnologia MHL per apprezzare il contenuto mobile sul grande schermo
- La funzionalità USB 3.0 ad altissima velocità consente di trasferire dati e caricare smartphone velocemente
- Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini
- HDMI per un rapido collegamento digitale

Design ispirato dal mondo che ci circonda


- Design del display curvo per un'esperienza coinvolgente
- Vetro a piene dimensioni e cornice sottile per un aspetto fluido

PHILIPS

Display LCD UltraWide curvo
34" (86,7 cm) WQHD (3440 x 1440)


In evidenza

Design del display curvo

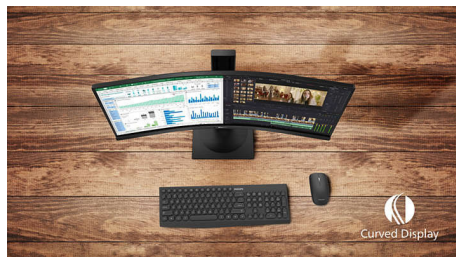


I monitor per PC offrono un'esperienza utente personale adatta anche a un design curvo. Lo schermo curvo offre un piacevole effetto immersivo per l'utente che siede alla scrivania.

Cornice ultra sottile

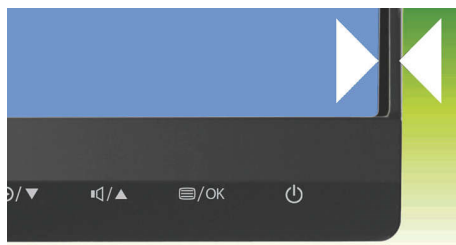

I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.

Immagini CrystalClear con UltraWide

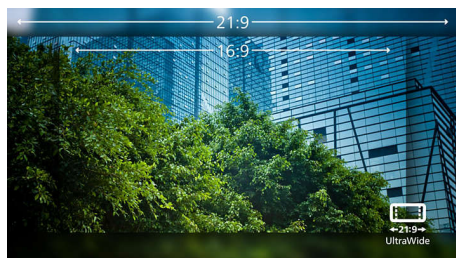

Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in formato UltraWide e risoluzione Quad HD (3440x1440 pixel). Grazie a pannelli ad elevate prestazioni con alta densità di pixel


e ampi angoli visuale di 178/178 gradi, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Il formato UltraWide 21:9 consente una maggiore produttività, per confronti e visualizzazione di fogli di calcolo con più colonne insieme. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.

Tecnologia AH-IPS



I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 172/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

99% della gamma cromatica sRGB

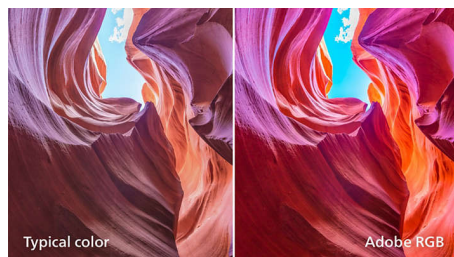


Scopri colori vivaci e realistici. Grazie alla copertura di oltre il 99% della gamma

BDM3490UC/00


cromatica sRGB standard, i colori visualizzati sul display sono sempre accurati e realistici.

Tecnologia MultiView

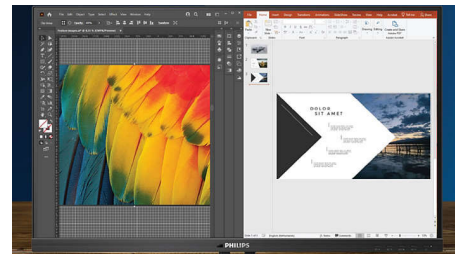

Con il display Philips MultiView ad altissima risoluzione ora potrai essere totalmente connesso. MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione attiva permettendoti di lavorare su più dispositivi contemporaneamente, come per esempio PC fisso e portatile, semplificando il multi-tasking.

Audio DTS™

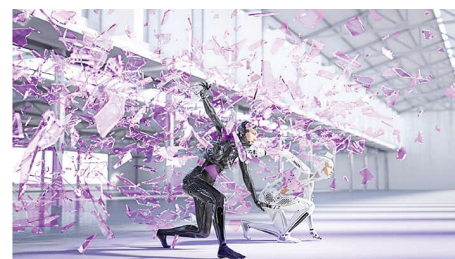

L'elaborazione audio DTS consente di ottimizzare la riproduzione di musica, film, contenuti in streaming e giochi sul PC a prescindere da fattori di forma. L'audio DTS offre un'esperienza virtual surround coinvolgente, con bassi ricchi, dialoghi e livelli di volume ottimizzati e senza disturbi o distorsioni.



Specifiche

Connettività

- Ingresso segnale: DisplayPort 1.2, HDMI (2.0 x 1), HDMI 1.4 (con MHL) x 1, HDMI (1.4) x 1
- USB: USB 3.0 x 4 (1 W/ricarica rapida)*
- Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata, Sync su verde
- Audio (ingresso/uscita): Ingresso audio PC, Uscita cuffia

Immagine/Display

- Dimensioni pannello: 34,1"/86,7 cm
- Rapporto di aspetto: 21:9
- Tipo pannello LCD: LCD AH-IPS
- Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
- Risoluzione ottimale: 3440 x 1440 a 60 Hz
- Luminosità: 300 cd/m²
- Colori display: Supporto colore: 1,07 miliardi di colori (8 bit + FRC)
- Fattore di contrasto (tipico): 1.000:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms (grigio su grigio)*
- Angolo di visualizzazione: 172° (O) / 178° (V), @ C/R > 10
- Miglioramento dell'immagine: SmartImage
- Area di visualizzazione effettiva: 798,2 (O) x 334,8 (V) - con curvatura di 3800R*
- Frequenza di scansione: 30 - 99 kHz (O) / 30 - 80 Hz (V) - HDMI, 30 - 160 Hz (V) - DisplayPort
- sRGB
- MHL: 1080P a 60 Hz

Comodità

- Altoparlanti incorporati: 7 W x 2 con audio DTS
- Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- Comodità per l'utente: SmartImage, Multiview, Utente, Menu, Accensione/spengimento
- Lingue OSD: Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino, Portoghese brasiliano, Ceco
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Multiview: Modalità PIP/PBP, 2 x dispositivi

Piedistallo

- Inclinazione: -5/20 gradi

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Esterna

- Modalità Off: < 0,3 W (tip.)
- In modalità standard: 41 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar 6.0)
- Modalità standby: < 0,5 W (tip.)
- Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - spia bianca, Modalità standby - spia bianca (lampeggiante)

Dimensioni

- Confezione in mm (LxAxP): 962 x 601 x 292 mm
- Prodotto senza piedistallo (mm): 826 x 383 x 88 mm
- Prodotto con piedistallo (altezza massima): 826 x 479 x 220 mm

Peso

- Prodotto con confezione (kg): 12,24 Kg
- Prodotto con piedistallo (kg): 10,28 Kg
- Prodotto senza piedistallo (kg): 7,77 Kg

Condizioni operative

- Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C °C
- Umidità relativa: 20%-80 %
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C °C
- MTBF (dimostrato): 70.000 ore (retroilluminazione esclusa)

Sostenibilità

- Ambientale ed energetica: EnergyStar 6.0, Certificazione TCO Edge, RoHS
- Materiali della confezione riciclabili: 100 %
- Sostanze specifiche: Rivestimento privo di PVC e BFR, Senza mercurio

Conformità e standard

- Omologazioni: Marchio CE, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU, Certificazione TCO, EPA, WEEE, RCM, UCRAINO, CECP, ICES-003, E-standby, TUV/ISO9241-307, SASO, KUCAS

Cabinet

- Fine: Lucido/fantasia
- Piede: Nero/grigio
- Cornice anteriore: Nero/grigio
- Rivestimento posteriore: Bianco



Data di rilascio
2024-04-28

Versione: 5.0.1

EAN: 87 12581 73384 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Raggio dell'arco della curvatura del display in mm

* Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore.

* Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.

* Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL.

* Per un elenco completo di prodotti compatibili MHL consultare il sito www.mhlconsortium.org

* Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse