

190E2 plus



www.philips.com/welcome

TC 使用手冊	1
客戶服務與保固	20
疑難排解與常見問答集	32

PHILIPS

目錄

1.	重要.....	1
1.1	安全措施與維修.....	1
1.2	標誌說明.....	2
1.3	產品與包裝材料的棄置方式	3
2.	安裝顯示器.....	4
2.1	安裝.....	4
2.2	操作顯示器.....	5
2.3	拆卸底座支架與底座	7
3.	產品資訊.....	8
3.1	SmartImage Lite.....	8
3.2	SmartContrast.....	9
3.3	飛利浦平面顯示器像素殘缺規定	10
4.	技術規格.....	12
4.1	解析度與預設模式.....	14
4.2	自動省電.....	14
5.	法規資訊.....	15
6.	客戶服務與保固.....	20
7.	疑難排解與常見問答集	32
7.1	疑難排解.....	32
7.2	一般常見問答集.....	33

1. 重要

本電子使用指南旨在為使用 Philips 顯示器的使用者提供說明。請在使用顯示器之前，撥空詳閱本使用手冊。本手冊內容包括操作顯示器的重要資訊及注意事項。

Philips 所提供的保固必須是在產品依正常操作程序使用下所造成的損壞，而且必須出示具有購買日期、經銷商名稱、型號與產品名稱的原始訂單或現金交易收據。

1.1 安全措施與維修

⚠ 警告

若進行本文件未說明之控制、調整或操作程序，則可能導致中風、觸電和/或機械危害。連接和使用電腦顯示器時，請閱讀並遵循以下說明。

操作

- 請避免顯示器遭受直接的日曬，並遠離爐具或其他任何的熱源。
- 請移開任何可能落入通風口內或使顯示器無法正常散熱的物體。
- 請勿遮蓋機殼上的通風口。
- 當決定顯示器的放置位置時，請確定電源插頭可輕易插入電源插座。
- 如果您以拔除電源纜線或DC電源線的方式關閉顯示器電源，再次接上電源纜線或DC電源線前，至少需要等6秒鐘，才可正常操作。
- 請務必使用Philips所提供的合格電源線。如果電源線遺失，請與您當地的服務中心聯絡。(請洽「客戶資訊服務中心」)
- 操作時，請勿讓顯示器受到強烈震動或劇烈撞擊。
- 在操作或運送過程中，請勿敲擊顯示器或使顯示器摔落地面。

維護

- 為了保護顯示器避免損壞，請勿對 LCD 面板施以巨大壓力。當移動顯示器時，請握住外框將顯示器抬起；請勿將手或手指放在LCD面板上抬起顯示器。
- 如果您將長時間不使用顯示器，請拔除顯示器插頭。
- 如果您需要使用稍微沾濕的抹布清潔顯示器，請拔下顯示器插頭。關閉電源時，您可使用乾布擦拭。但請絕對不要使用有機溶劑，例如酒精或腐蝕性的液體，清潔您的顯示器。
- 為了避免遭受撞擊或永久損壞本機的危險，請勿使顯示器暴露於灰塵、雨、水或潮濕的氣環境中。
- 如果不小心沾濕顯示器，請盡快用乾布擦乾。
- 如果有異物或水分進入顯示器內，請立即關閉電源，並拔下電源插頭。然後，請去除異物或水分，並將顯示器送至維修中心。
- 請勿將顯示器存放於高熱、陽光直射或寒冷的地方；此外，請勿在這些地方使用顯示器。
- 為維持顯示器的最佳效能，並盡可能長時間使用它，請在以下溫度與濕度範圍內使用顯示器。
 - 溫度：0-40°C 32-95°F
 - 濕度：20-80% RH
- 重要事項：如果不使用顯示器，請務必啟動會移動畫面的螢幕保護程式。如果顯示器會顯示靜止不變的靜態內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。長時間不斷顯示靜態影像會導致螢幕產生「灼影」、「殘影」或「鬼影」的情況。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是液晶面板技術中的普遍現象。在大部份情況中，「灼影」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後，會隨著時間的過去逐漸消失。

⚠ 警告

嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」徵狀將不會消失，而且無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍中。

服務

- 機蓋只能由合格服務人員開啟。
- 如有任何修護或整合記錄文件的需要，請洽詢您當地的服務中心。(請參考「消費者資訊中心」)
- 有關搬運的相關資訊，請參閱「技術規格」。
- 請勿將顯示器留置於受陽光直接曝曬的車內。

■ 注意

如果顯示器無法正常操作，或您不確定依本手冊中的指示操作時該採取什麼程序，請洽詢服務技術人員。

1.2 標誌說明

以下分節描述使用於此文件的標誌慣例。

注、注意、警告

在此指南中，文字段落配有圖標并以黑體或斜體書寫。這些段落含有「注意」、「小心」或「警告」字句。其使用如下：

■ 注意

此圖標顯示重要資訊和提示，以助你更好地使用你的電腦系統。

! 小心

此圖標顯示的資訊提醒你如何避免硬體的潛在損害或數據丟失。

! 警告

此圖標顯示對身體傷害的可能性，并警告你如何避免此問題。

某些小心警告可能以不同格式出現，也可能不帶任何圖標。在此類情況下，小心警告的具體顯示由管理機關規定。

1.3 產品與包裝材料的棄置方式

Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Recycling Information for Customers

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

The monitor contains parts that could cause damage to the nature environment. Therefore, it is vital that the monitor is recycled at the end of its life cycle.

For help and service, please contact Consumers Information Center or F1rst Choice Contact Information Center in each country.

2. 安裝顯示器

2.1 安裝

1 包裝內容物



Monitor



Quick start guide



Base stand



EDFU CD




Power cord




VGA signal cable (optional)

2 安裝底座支架


- 請以正面朝下的方式，將顯示器放置在平坦的表面上；請避免刮傷或損壞螢幕。接下來，抬起顯示器支架。

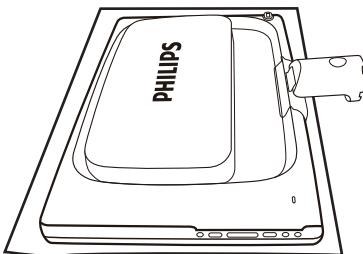

- 請用雙手抓住顯示器底座支架，並將底座支架確實裝入底座安裝座中。

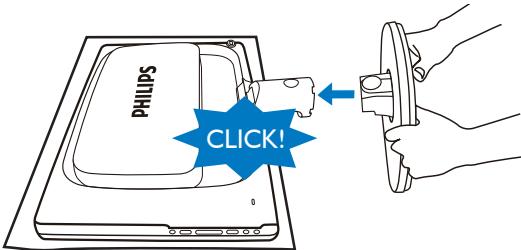

3 連接電腦

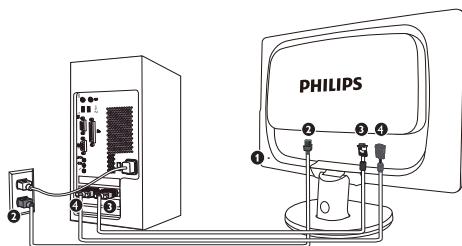



- ① 肯辛頓 (Kensington) 防盜鎖
- ② AC電源輸入
- ③ DVI-D 輸入 (適用於特定機型)
- ④ VGA輸入

連接電腦

1. 將電源線穩固地連接至顯示器背面。
2. 先關閉電腦，再拉出電源線。
3. 將顯示器訊號線連在電腦背面的視訊連接器。
4. 將電腦及顯示器的電源線插入最接近的插座內。
5. 開啟電腦與螢幕。若螢幕顯示影像，即表示已完成安裝。

2.2 操作顯示器

1 產品正面說明

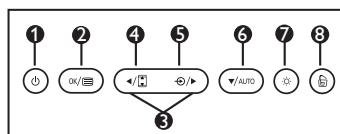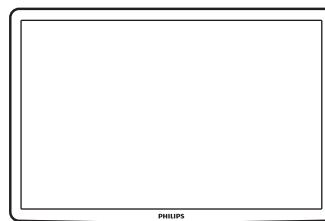

- ① :切換顯示器電源的開關。
- ② :進入 OSD 功能表。
- ③ :調整 OSD 選單。
- ④ :變更為 4:3 畫面顯示。
- ⑤ :切換訊息輸入來源。
- ⑥ :自動調整水平位置、垂直位置、相位和時脈設定/返回上一層OSD。
- ⑦ :調整顯示畫面的亮度。
- ⑧ :SmartImage Lite。共有三種模式可供選取：標準、網際網路、遊戲。

2 螢幕顯示 (OSD) 說明

什麼是螢幕顯示 (OSD) ?

螢幕上顯示 (OSD) 是所有 Philips LCD 顯示器都具體的功能，它可允許一般使用者透過螢幕上的指示視窗，直接調整螢幕效能或選擇顯示器的功能。下圖便是使用者容易設定的螢幕上顯示介面：




控制按鍵的簡要基本說明

在上圖所顯示的OSD中，使用者可按下顯示器前基座上的 **▼▲** 按鈕移動游標，「**確定**」以確認選擇或變更。

OSD 功能表

下圖為螢幕顯示總體結構圖，可為以後作各種調節之參考。

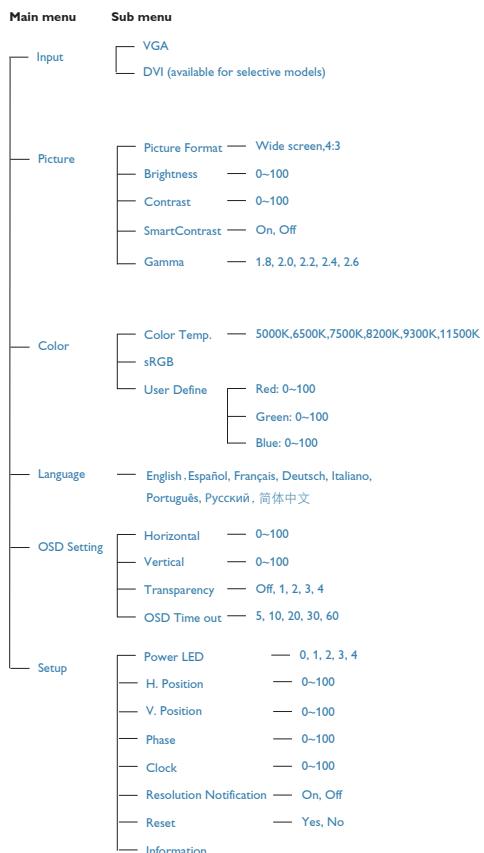


3 解析度注意事項

本顯示器的設計可在使用原始解析度 $1440 \times 900 @ 60\text{Hz}$ 的情況下發揮最佳效能。顯示器以不同解析度開機時，畫面上會顯示提示訊息：最佳顯示解析度為 $1440 \times 900 @ 60\text{Hz}$ 。從OSD (螢幕功能顯示) 選單中的設定可關閉原始解析度提示訊息的顯示。

4 實際功能

傾斜

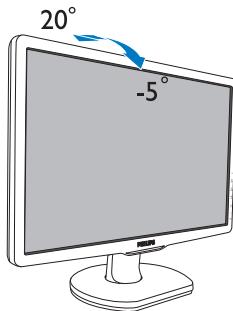


2.3 拆卸底座支架與底座

1 卸除底座支架

開始拆解顯示器底座時，請遵循下列說明操作，以免損壞顯示器或導致人身傷害。

1. 將顯示器螢幕放在安全的表面上，將釋放按鈕向下壓，然後將底板底座從顯示器機身上拉下。

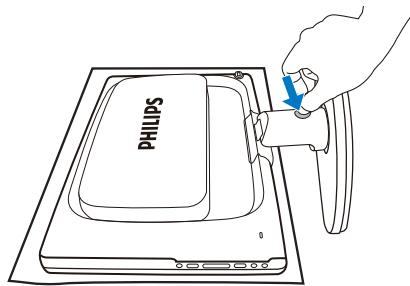

3. 產品資訊

3.1 SmartImage Lite

1 這是什麼？

SmartImage Lite 提供的預設值可依據不同內容類型，透過即時動態調整亮度、對比度、色彩和銳利度等方式最佳化顯示器。無論您是要使用文字應用程式、展示影像或觀賞影片，Philips SmartImage Lite 都能呈現出最佳化到極致顯示器效能。


2 它對我有何益處？

您需要的顯示器必須要能夠完美顯示您最愛的各類內容，SmartImage Lite 軟體可以即時動態調整亮度、對比度、色彩及銳利度，進而提升您使用顯示器的體驗。

3 它如何運作？

SmartImage Lite 是 Philips 獨家尖端技術，能夠分析畫面顯示的內容。只要您按下按鈕，SmartImage Lite 就可以根據您選取的情境即時動態增強影像的對比度、色彩飽和度以及銳利度，進而呈現出更完美的影像。


4 如何啟用 SmartImage Lite？

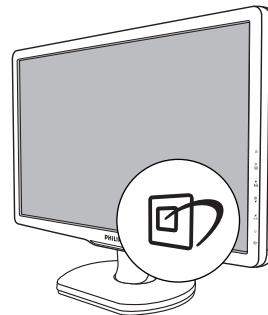

1. 按 啟動 SmartImage Lite，使其出現在畫面中；
2. 按住 切換「標準」、「網路」、「遊戲」；
3. 畫面中的 SmartImage Lite 會停留 5 秒，您也可以按「確定」確認。
4. 啟用 SmartImage Lite 時，sRGB 架構會自動停用。若要使用 sRGB，請先使用顯示器前基座的 按鈕停用 SmartImage Lite。

除使用 鍵向下捲動外，您也可以按 和 按鈕選擇，再按「確定」確認選取項並關閉 SmartImage Lite OSD。

共有三種模式可供選取：「標準」、「網路」、「遊戲」。

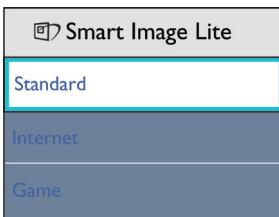

- **標準**：可增強文字並降低亮度，以提高清晰度並減輕眼睛的疲勞程度。處理試算表、PDF 檔案、掃描文章或其他一般辦公室應用程式時，此模式可大幅提高清晰度和生產力。
- **網路**：此設定檔結合色彩濃度、動態對比度及銳利度增強功能，可透過清晰而鮮明的色彩顯示相片和其他影像，完全不會出現人工修改及退色等瑕疪。
- **遊戲**：此設定檔能夠啟動超載迴路並使回應時間最佳化，減少螢幕上快速移動物體的鋸齒狀邊緣，以及強化亮暗部分的對比度；從而為玩家帶來最佳的遊戲體驗。

3.2 SmartContrast

1 這是什麼？

這是一項獨一無二的技術，能夠動態分析畫面顯示內容，進而自動最佳化 LCD 顯示器的對比度比例，讓您在觀看時能夠感受到最大的清晰度和觀賞娛樂；此項技術強化背光功能，讓影像呈現更清晰、生動與明亮的效果，亦可調暗背光，清楚顯現出黑暗背景中的影像。

2 它對我有何益處？


無論哪一種內容類型，您都需要看得清楚、舒適。SmartContrast 能夠動態控制對比度並調整背光，既可呈現清晰、明亮的遊戲畫面與視訊影像，又能顯示清楚易讀的辦公文件文字。只要減少顯示器的耗電量，您不但可以節省能源成本，還能延長顯示器的使用壽命。

3 它如何運作？

SmartContrast 啟動後就會即時分析顯示中的內容，並且調整色彩及控制背光深淺。此項功能可以動態強化對比度，讓您在觀賞影片或玩遊戲時能夠獲得絕佳的娛樂體驗。

3.3 飛利浦平面顯示器像素殘缺規定

飛利浦致力於提供最優質的產品。本公司運用同行業最先進的製造程序，實行嚴格的品質管理。不過，用於平面螢幕顯示器的TFT LCD螢幕若有像素或分像素殘缺有時也是事在難免。沒有任何廠家能夠擔保所有的螢幕皆無像素殘缺，飛利浦卻保證任何顯示器，如果超過不可接受的殘缺量，必將得到擔保條件下的維修或替換。此處須知描述不同種類的像素殘缺，規定每一種類可以接受的殘缺水準。為了符合擔保下的維修或替換，TFT LCD螢幕上的像素殘缺量須得超過這些可接受水準。例如，19英寸的XGA顯示器上，不足0.0004%的分像素可能屬於殘缺。此外，鑑於有些像素殘缺種類或組合比其他更引人注意，飛利浦對此種類確定更高的品質標準。本規定全球適用。

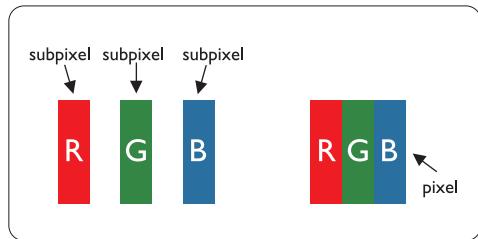

像素和分像素


一個像素，或稱圖像元素，由三個屬於紅綠藍主顏色的分像素組成。許多像素在一起形成一個圖像。像素裡的所有分像素全被照亮時，三個帶顏色的分像素一起以一個白色像素出現。當他們全部變暗時，三個帶顏色的分像素一起以一個黑色像素出現。其他類的明暗分像素組合則以其他顏色的單個像素出現。

像素殘缺種類


像素和分像素殘缺在螢幕上以不同形式出現。有兩類像素殘缺，每一類內有多種分像素殘缺。

亮點瑕疵

亮點瑕疵就是始終亮著或「開啟」的圖素或子圖素；也就是說，亮點是當顯示器顯示暗色圖形時，會突顯出來的子畫素。以下是亮點瑕疵的幾種類型：

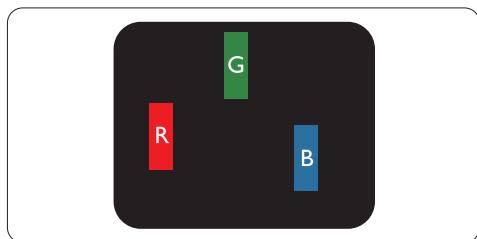


一個發亮的紅綠藍分像素

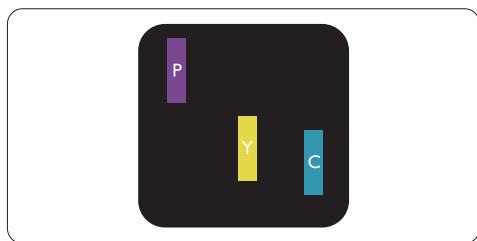

二個相鄰發亮的分像素：

- 紅 + 藍 = 紫
- 紅 + 綠 = 黃
- 綠 + 藍 = 氵（淺藍）

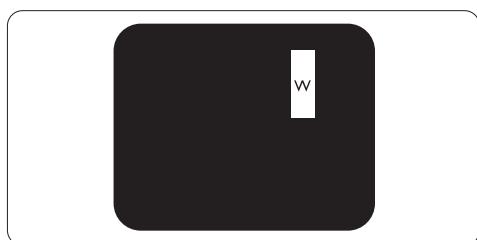



三個相鄰發亮分像素（一個白色像素）

■ 注意

紅色或藍色亮點必須比周圍亮50%以上，而綠色亮點則比周圍亮30%。

黑點瑕疵

黑點瑕疵就是始終暗著或「關閉」的圖素或子圖素；也就是說，暗點是當顯示器顯示亮色圖形時，會突顯出來的子畫素。以下是黑點瑕疵的幾種類型：

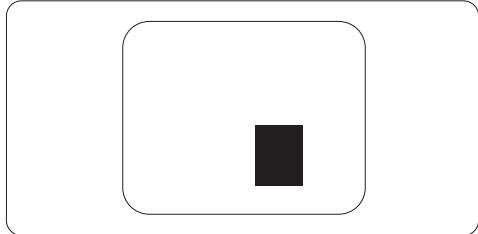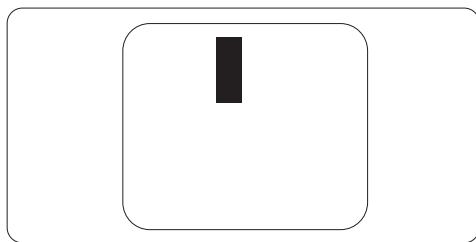

緊湊像素殘缺

鑑於靠在一起的同類像素和分像素殘缺更引人注意，飛利浦同樣製定緊湊像素殘缺的容許規格。

像素殘缺容許規格

為了符合擔保下由於像素殘缺而需要的維修或替換，飛利浦平面顯示器的TFT LCD螢幕必須有超過下表所列容許規格的像素和分像素。

亮點缺陷	可接受的程度
機型	190E2 plus
1 個照明之副圖素	3
2 個鄰接照明之副圖素	1
3 個鄰接照明之副圖素 (1 個白色圖素)	0
2 個亮點瑕疵之間的距離*	>15mm
所有類型之亮點缺點總數	3

黑點缺陷	可接受的程度
機型	190E2 plus
1 個黑副圖素	5 或以下
2 個鄰接之黑副圖素	2 或以下
3 個鄰接之黑副圖素	0
2 個黑點缺陷間之距離*	>15mm
所有型式之黑點缺陷總數	5 或以下

缺陷點總數	可接受的程度
機型	190E2 plus
所有型式之亮點或黑點缺陷總數	5 或以下

■ 注意

1 或 2 個鄰接副圖素缺陷 = 1 個點之缺陷

本顯示器符合 ISO9241-307 規範。

4. 技術規格

畫面 / 顯示器	
LCD 面板類型	TFT-LCD
背光	CCFL
面板尺寸	19" 吋寬 (48.3 cm)
長寬比	16:10
像素間距	0.284 x 0.284 公釐
亮度	250 cd/m ²
SmartContrast	500,000:1
對比度 (一般)	1000:1
回應時間 (典型)	5 毫秒
最佳解析度	1440 x 900 @ 60Hz
視角	160° (H) / 160° (V) @ C/R > 10
畫質增強功能	SmartImage Lite
顯示色彩	16.7 M
垂直更新頻率	56Hz -76Hz
水平頻率	30kHz – 83kHz
sRGB	是
連接方式	
信號輸入	DVI-D (數位、HDCP)、VGA (類比)
輸入信號	個別同步、綠色同步
便利性	
使用便利性	
OSD 語言	英文、法文、德文、義大利、俄文、西班牙文、簡體中文、葡萄牙文
其他便利功能	肯辛頓鎖
隨插即播相容性	DDC/CI、sRGB、Windows 7/Vista/XP、Mac OSX、Linux
支架	
傾斜	-5/+20

電源	
開機模式 (標準)	25W
睡眠 (標準)	0.8W
關閉	0.5W
散熱*	交流輸入電壓 115VAC +/-5VAC、50Hz +/- 3Hz
正常操作	52.15BTU
睡眠 (標準)	2.73BTU
關閉	1.706BTU
電源 LED 指示燈	開機模式：白色、待機/睡眠模式：白色 (閃爍)
電源供應器	內建，100-240VAC、50/60Hz
大小	
產品含支架 (寬x高x深)	443 x 368 x 170mm
產品不含支架 (寬x高x深)	443 x 299 x 65mm
包裝箱大小 (寬x高x深)	503 x 416 x 141mm
重量	
產品含支架	3.8kg
產品不含支架	3.5kg
產品含包裝材料	5.1kg
操作條件	
溫度範圍	儲存：-20°C 至 60°C
	操作：0°C 到 40°C
相對濕度	20% 到 80%
高度	非操作中：+ 40,000 英呎 (12,192 公尺)
	操作：+ 12,000 英呎 (3,658 公尺)
MTBF (平均故障間隔時間)	50,000 小時
環保	
ROHS (電子電機設備有害物質限用指令)	是
包裝材料	100% 可回收
法規與標準	
法規核准	CE Mark、FCC Class B、SEMKO、UL/cUL、ISO9241-307
機箱	
色彩	黑/黑
漆面	鏡面

■ 注意

本項資料如有變動，恕不另行通知。
請至 www.philips.com/support 下載最新版型錄。

4.1 解析度與預設模式

1 最大解析度

190E2 plus

1440 × 900, 60 Hz (類比輸入)

1440 × 900, 60 Hz (數位輸入)

2 建議解析度

190E2 plus

1440 × 900, 60 Hz (數位輸入)

水平頻率 (kHz)	解析度	垂直頻率 (Hz)
31.469	720x400	70.086
31.469	640x480	59.940
35.000	640x480	67.000
37.500	640x480	75.000
35.156	800x600	56.250
37.879	800x600	60.317
46.875	800x600	75.000
48.363	1024x768	60.004
60.023	1024x768	75.029
63.981	1280x1024	60.020
79.976	1280x1024	75.025
55.935	1440x900	59.887
70.635	1440x900	74.984

4.2 自動省電

如果您的電腦中裝有符合 VESA DPM 的顯示卡或軟體，顯示器未使用時可以自動減少耗電量。只要偵測到鍵盤、滑鼠或其他輸入裝置的輸入動作，顯示器就會自動「喚醒」。下表顯示此項自動省電功能的耗電量和信號：

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平 同步	垂直 同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	是	是	< 25 W (標準)	白色
睡眠	關閉	否	否	< 0.8 W (標準)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	< 0.5 W (標準)	關閉

下列為測量本顯示器耗電量時採用的設定。

原始解析度：1440 × 900

對比度：50%

亮度：250 nits

色溫：6500k

■ 注意

本項資料如有變動，恕不另行通知。

5. 法規資訊

Lead-free Product



Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
- 2004/108/EC (EMC Directive)
- 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 1275/2008 implementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

The product also comply with the following standards

- ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays)
- GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement)

- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990/8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

! Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

● Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

! Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítáno uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazené do třídy A (chráněné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer; monitor; printer; and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracując ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwowy ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16 A (amperów). W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostale instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochrony.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając odpowiednich przepięci, urządzenia dopasowującego lub bezpiecznika źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można by je na nie nadepywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wrychować żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciemnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SISOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III § 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

 ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAB NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》(也称为中国大陆RoHS)，以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

本表适用之产品

显示器 (液晶及CRT)

有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
CRT显示屏	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	×	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在

《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出

《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）



环保使用期限

此标识指期限(十年)，电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》本显示器符合以下要求：

能源效率(cd/W)	> 1.05
能效等级	1 级
能效标准	GB 21520-2008

详细有关信息请查阅中国能效标识网：<http://www.energylabel.gov.cn/>

6. 客戶服務與保固

客戶服務與保固

請選擇您所在的國家 / 地區，以便閱讀保固內容：

西歐

奧地利 / 比利時 / 丹麥 / 法國 / 德國 / 希臘 / 芬蘭 / 愛爾蘭 / 義大利 / 盧森堡 / 荷蘭 / 挪威 / 葡萄牙 / 瑞典 / 瑞士 / 西班牙 / 英國 / 波蘭

東歐

捷克 / 匈牙利 / 俄羅斯 / 斯洛伐克 / 斯洛維尼亞 / 土耳其

拉丁美洲

阿根廷 / 巴西

北美

加拿大 / 美國

太平洋

澳洲 / 紐西蘭

亞洲

中國 / 香港 / 印度 / 印尼 / 韓國 / 馬來西亞 / 巴基斯坦 / 菲律賓 / 新加坡 / 台灣 / 泰國 / 越南

非洲

南非

中東

阿拉伯聯合大公國

飛利浦 F1rst Choice 保證書

感謝您購買本飛利浦顯示器。



所有飛利浦顯示器之設計與製造均符合高標準，並具有優異性能，便於使用和安裝。如有任何產品安裝和使用上的問題，可持飛利浦 F1rst Choice 保證書聯絡客服部門；兩年保固期內產品如有瑕疵皆可更換，飛利浦會在接到您來電的 48 小時內更換。

保固範圍包括？

飛利浦 F1rst Choice 保證書適用範圍為安道爾 (Andorra)、奧地利、比利時、賽浦路斯 (Cyprus)、丹麥、法國、德國、希臘、芬蘭、愛爾蘭、義大利、列支敦斯登 (Liechtenstein)、盧森堡、摩納哥、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、瑞典、瑞士、西班牙、英國，且僅適用原廠設計、生產、授權的產品。

保固自購貨之日起開始。兩年內有效，顯示器如有瑕疵，可更換同等級的顯示器。

您可保有更換過後新的顯示器，飛利浦會回收瑕疵 / 原廠顯示器。更換過後的顯示器仍在原顯示器的保證期內，自購買原顯示器開始 24 個月內有效。

保固範圍不包括？

飛利浦 F1rst Choice 保證書僅適用依據操作指示正確使用的產品，且需出示原始發票或收據，載明購買日期、經銷商名稱、產品型號、產品序號。

飛利浦 F1rst Choice 保證書不適用於：

- 保證書經塗改或無法辨識；
- 變更、刪除產品型號或序號，或是無法辨識產品型號或序號；
- 未經授權的服務機構或服務商維修產品，或進行產品改裝；
- 意外損傷，包括但不限於閃電、水災或火災、誤用或疏失；
- 因信號狀況、纜線或天線系統等外部因素所造成的接收問題；
- 因濫用或誤用所造成的顯示器故障；
- 非屬原廠設計、生產、授權的產品，為符合當地或國家工業標準而進行產品變造。因此請事先確認該產品是否適用於特定國家。
- 請注意，縱使在飛利浦 F1rst Choice 保證書的適用國家內，F1rst Choice 的保證不適用於非屬原廠設計、生產、授權的產品，飛利浦全球保證條款則屬有效。

維修服務 – 只在彈指之間

如有任何問題，建議您先仔細查閱使用手冊，或上網 www.philips.com/support 尋求更多的協助。

維修服務 – 只需一通電話

為避免不必要的困擾，請您在聯絡飛利浦客服部門之前，先詳閱操作指示或經由網站與我們連絡：www.philips.com/support

為迅速解決您的問題，請您在聯絡飛利浦客服部門之前，先備妥下列相關資料：

- 飛利浦產品類型編號
- 飛利浦產品序號
- 購貨日期 (可能需要購貨證明複印件)
- 電腦中央處理器：
 - CPU 及圖形卡名稱與驅動程式版本
 - 操作系統
 - 所使用的應用程式
- 其他已安裝之介面卡

下列資料亦有助於加速處理流程：

- 購買證明中包含：購買日期、經銷商名稱、產品型號、產品序號。
- 前往收取故障顯示器的地址，以及更換後產品應送達的地點。

飛利浦客戶服務中心遍佈全世界。按此處可取得 F1rst Choice 聯絡資訊。

或是經由下列網站與我們連絡：

網站：<http://www.philips.com/support>

First Choice 聯絡資料

國家	代碼	代碼	費用
奧地利	+43	0810 000206	€0.07
比利時	+32	078 250851	€0.06
丹麥	+45	3525 8761	市內電話計費
芬蘭	+358	840 320 041	€0.08
盧森堡	+352	26 84 30 00	市內電話計費
荷蘭	+31	0900 0400 063	€0.10
挪威	+47	2270 8250	市內電話計費
波蘭	+48	0223491505	市內電話計費
葡萄牙	+351	2 1359 1440	市內電話計費
西班牙	+34	902 888 785	€0.10
瑞典	+46	08 632 0016	市內電話計費
瑞士	+41	02 2310 2116	市內電話計費
英國	+44	0207 949 0069	市內電話計費

中歐及東歐地區保固

尊敬的客戶：

感謝您購買這款 Philips 以最高品質設計及製造的產品。如果不幸發現產品有任何問題，Philips 提供自購買日起 24 個月免費的零件與維修保固。

保固範圍包括？

Philips 這項中歐及東歐地區保固包含捷克共和國、匈牙利、斯洛伐克、斯洛維尼亞、俄國及土耳其等地區，但僅適用於專為這些國家設計、製造、認可及 / 或授權用於這些國家的顯示器。

保固自購買之日起開始。自購買日起兩年內，您的顯示器享有保固範圍內的故障維修服務。

保固範圍不包括？

Philips 所提供的保固必須是在產品依正常操作程序使用下所造成的損壞，而且必須出示具有購買日期、經銷商名稱、型號與產品名稱的原始訂單或現金交易收據。

下產品享受飛利浦保固不適用於下列條件：

- 上述文件被改動或無法辨認；
 - 產品型號或生產號被改動、刪除、移除或無法辨認；
 - 未經授權的服務機構或人員對產品進行修理或改動；
 - 損壞源於事故，包括但不限於雷擊、進水、火災、濫用或疏忽。
 - 因信號狀況、纜線或天線系統等外部因素所造成的接收問題；
 - 因濫用或誤用所造成的顯示器故障；
 - 非屬原廠設計、生產、授權的產品，為符合當地或國家工業標準而進行產品變造。
- 因此請事先確認該產品是否適用於特定國家。

請注意，若產品本身並非專為使用地或使用國設計、製造、認可及 / 或授權使用，但為符合該地或該國之技術標準而必須進行修改或改裝時，不可有違此處所述之保固條款。因此請事先確認該產品是否適用於特定國家。

維修服務 – 只在彈指之間

如有任何問題，建議您先仔細查閱使用手冊，或上網 www.philips.com/support 尋求更多的協助。

維修服務 – 只需一通電話

為避免不必要的麻煩，建議您在聯絡經銷商或客服中心之前，先仔細查閱使用手冊。

若您的 Philips 產品異常或故障，請聯絡您的 Philips 經銷商或直接洽詢 Philips 維修與客服中心。

網站：<http://www.philips.com/support>

消費者資訊中心

阿根廷 / 澳洲 / 巴西 / 加拿大 / 紐西蘭 /
白俄羅斯 / 保加利亞 / 克羅埃西亞 / 捷克 /
愛沙尼亞 / 阿拉伯聯合大公國 / 香港 /
匈牙利 / 印度 / 以色列 / 拉脫維亞 /
立陶宛 / 馬來西亞 / 中東 + 北非 / 紐西蘭 /
巴基斯坦 / 羅馬尼亞 / 俄羅斯 / 塞爾維亞與
蒙特內哥羅 / 新加坡 / 斯洛伐克 /
斯洛維尼亞 / 南非 / 南韓 / 台灣 / 菲律賓 /
泰國 / 土耳其 / 烏克蘭 / 越南

東歐

BELARUS Technic al Center of JV IBA
M. Bogdanovich str.155
BY - 220040 Minsk
電話 : +375 17 217 33 86

白俄羅斯

Service.BY
Petrus Brovky st. 19 – 101-B
< 220072 Minsk
Belarus

保加利亞

LAN Service
140, Mimi Balkanska Str.
Office center Translog
1540 Sofia, Bulgaria
電話 : +359 2 960 2360
www.lan-service.bg

捷克

General Consumer Information Center
800 142100

Xpectrum

Lu.ná 591/4
CZ - 160 00 Praha 6 電話 : 800 100 697 或 220
121 435
電子郵件 : info@xpectrum.cz
www.xpectrum.cz

克羅埃西亞

Renoprom d.o.o.
Ljubljanska 4,
Sv. Nedelja, 10431
Croatia
電話 : +385 1 333 0974

愛沙尼亞

FUJITSU SERVICES OÜ
Akadeemia tee 21G
EE-12618 Tallinn
電話 : +372 6519900
www.ee.invia.fujitsu.com

匈牙利

Serware Szerviz
Vizimolnár u. 2-4
HU - 1031 Budapest
電話 : +36 1 2426331
電子郵件 : inbox@serware.hu
www.serware.hu

匈牙利

Profi Service Center Ltd.
123 Kulso-Vaci Street,
H-1044 Budapest (歐洲中心)
Hungary
電話 : +36 1 814 8080
電子郵件 : m.andras@psc.hu

拉脫維亞

ServiceNet LV
Jelgavas iela 36
LV - 1055 Riga,
電話 : +371 7460399
電子郵件 : serviss@servicenet.lv

立陶宛

ServiceNet LT
Gaiziunu G. 3
LT - 3009 KAUNAS
電話 : +370 7400088
電子郵件 : servisas@servicenet.lt
www.servicenet.lt

羅馬尼亞

Blue Ridge Int'l Computers SRL
115, Mihai Eminescu St., Sector 2
RO - 020074 Bucharest
電話 : +40 21 2101969

塞爾維亞與蒙特內哥羅

Kim Tec d.o.o.
Viline vode bb, Slobodna zona
Beograd L12/3
11000 Belgrade
Serbia
電話 : +381 11 20 70 684

斯洛伐克

General Consumer Information Center
0800004551

Datalan Servisne Stredisko
Puchovska 8
SK - 831 06 Bratislava
電話 : +421 2 49207155
電子郵件 : servis@datalan.sk

斯洛維尼亞

PC HAND
Brezovce 10
SI - 1236 Trzin
電話 : +386 1 530 08 24
電子郵件 : servis@pchand.si

俄羅斯

CPS
18, Shelepihinskaya nab.
123290 Moscow
Russia
電話 : +7(495)797 3434

Profservice :

14A -3, 2Karacharovskaya str,
109202, Moscow ,
Russia
電話 : +7(095)170-5401

土耳其

Türk Philips Ticaret A.S.
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cadde No:22
34776-Umraniye/Istanbul
電話 : (0800)-261 33 02

烏克蘭

Comel
Shevchenko street 32
UA - 49030 Dnepropetrovsk
電話 : +380 562320045
www.csp-comel.com LLC Topaz Company
Topaz-Service Company,
Mishina str. 3,
Kiev
Ukraine-03151
電話 : +38 044 245 73 31

拉丁美洲

阿根廷
Azopardo 1480.
(C1107ADZ) Cdad. de Buenos Aires
電話 : 0800 3330 856
電子郵件 : CIC.monitores@Philips.com

巴西

Alameda Raja Gabaglia, 188 - 10º Andar - V.
Olímpia - S. Paulo/SP - CEP 04551-090 -
Brasil
電話 : 0800-7254101
電子郵件 : CIC.monitores@Philips.com

太平洋

澳洲
公司 : AGOS NETWORK PTY LTD
地址 : 4/5 Dursley Road, Yenorra, NSW 2161,
Australia
電話 : 1300 360 386
傳真 : +61-2-80808147
電子郵件 : philips@agos.com.au
營業時間 : 週一到週五上午 8:00 到下午 7:30

紐西蘭

公司 : Visual Group Ltd.
地址 : 28 Walls Rd Penrose Auckland
電話 : 0800 657447
傳真 : 09 5809607
電子郵件 : vai.ravindran@visualgroup.co.nz
營業時間 : 週一到週五上午 8:30 到下午 5:30

亞洲

香港/澳門

公司名稱 : PHK Service Limited
地址 : Flat A, 10/F, Pak Sun Building, 103 - 107
 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New
 Territories, Hong Kong
電話 : (852) 2610-6908/(852) 2610-6929
 (香港)、(853) 2856-2277 (澳門)
傳真 : (852) 2485 3574 (香港)、
 (853) 2856 1498 (澳門)
電子郵件 : enquiry@phkservice.com.hk
營業時間 : 週一到週六上午 9:00 到下午 6:00

印度

公司 : REDINGTON INDIA LTD
地址 : SPL Guindy House, 95 Mount Road,
 Chennai 600032, India
電話 : +9144-42243352/353
電子郵件 : aftersales@in.aocmonitor.com
營業時間 : 週一到週五上午 9:00 到
 下午 6:00；週六上午 9:00 到
 下午 1:00

印尼

公司名稱 : PT. Gadingsari elektronika Prima
地址 : Kompleks Pinang 8, Jl. Ciputat raya No. 8F,
 Pondok Pinang, Jakarta
電話 : 021-750909053, 021-750909056
傳真 : 021-7510982
電子郵件 : gepta@cbn.net.id
營業時間 : 週一到週五上午 8:30 到
 下午 4:30；週六上午 8:30 到
 下午 2:00

其他服務據點

- Philips Building Jl. Buncit Raya Kav 99. Jakarta Selatan.
電話 : 021-7940040, 分機 : 1722/1724、98249295、70980942
- Jl. Tanah Abang 1 no 12S. Jakarta Pusat.
電話 : 021-3455150, 34835453
- Rukan City Home no H31, Gading Square. Jl. Bulevar Barat. Kelapa Gading. Jakarta Utara.
電話 : 021-45870601, 98131424

南韓

公司 : PCS One Korea Ltd.
地址 : 112-2, Banpo-dong, Seocho-ku, Seoul,
 137-040, Korea
客服中心電話 : 080-600-6600
電話 : 82 2 591 1528
傳真 : 82 2 595 9688
電子郵件 : cic_korea@philips.com
營業時間 : 週一到週五上午 9:00 到
 下午 6:00；週六上午 9:00 到
 下午 1:00

馬來西亞

公司 : After Market Solutions (CE) Sdn Bhd
地址 : Lot 6. Jalan 225/51A, 46100 Petaling Jaya,
 Selangor DE, Malaysia.
電話 : 603 7953 3370
Philips 資訊專線 : 1-800-880-180
傳真 : 603 7953 3338
電子郵件 : pceinfo.my@philips.com
營業時間 : 週一到週五上午 8:15 到
 下午 5:15；週六上午 9:00 到
 下午 1:00

巴基斯坦

Philips 消費者服務
地址 : Mubarak manzil, 39, Garden Road, Saddar,
 Karachi-74400
電話 : (9221) 2737411-16
傳真 : (9221) 2721167
電子郵件 : care@philips.com
網站 : www.philips.com.p

新加坡

公司 : Philips Electronics Singapore Pte Ltd
(Philips Consumer Care Center)
地址 : 620A Lorong 1 Toa Payoh, TP4 Building
Level 1, Singapore 319762
電話 : (65) 6882 3999
傳真 : (65) 62508037
電子郵件 : consumer.care.sg@philips.com
營業時間 : 週一到週五上午 9:00 到
下午 6:00 ; 週六上午 9:00 到
下午 1:00

台灣

公司 : FETEC.CO
地址 : 3F, No.6, Lane 205, Sec. 1, Chang Hsing
Rd, Lu Chu Hs, Taoyuan, Taiwan R.O.C
33800
客戶服務 : 0800-231-099
電話 : (03)2120336
傳真 : (03)3129184
電子郵件 : knlin08@xuite.net
營業時間 : 週一到週五上午 8:30 到下午 7:00

泰國

公司 : Axis Computer System Co., Ltd.
地址 : 1421 Soi Lardprao 94, Srivara Town In
Town Soi 3 Road, Wangthonglang, Bangkok
10310 Thailand
電話 : (662) 934-5498
傳真 : (662) 934-5499
電子郵件 : axis5@axiscomputer.co.th
營業時間 : 週一到週五上午 8:30 到下午 5:30

Glee Electronics Inc

電話 : (632) 636-3636/7064028 至 29
傳真 : (632) 7064026

Receiving Centers

NEO CARE - Megamall
4th Level Cyberzone, Building B,
SM Megamall, Mandaluyong City

NEO CARE - SM North EDSA

4th Level Cyberzone, Annex Bldg.
SM City North EDSA, Quezon City
441-1610

MDR Microware Sales Inc.

Cebu Branch
N. Escario corner Clavano St., Cebu City Phils.
255-4415/255-3242/253-9361/
4124864 至 67
週日 # 0922-8210045 至 46

Davao 辦事處

C. Arellano St., Davao City 8000
082- 225-3021/225-3022
週日 # 0922-8210015

CDO 辦事處

1445 Corrales Ext.,CDO City
088-856-8540/856-8541
週日 # 0922-8210080

Iloilo 辦事處

C. Lim Comp., Gomez St., Iloilo City
033 338-4159/033 508-3741
週日 # 0922-8808850

非洲

南非

公司名稱 : Sylvara Technologies Pty Ltd
地址 : Ho Address Palm Springs Centre
Christoffel Road Van Riebeeck Park
Kempton Park, South Africa
電話 : +27878084456
傳真 : +2711 391 1060
電子郵件 : customercare@philipssupport.co.za
營業時間 : 週一到週五上午 8:00 到下午 5:00

中東

中東 + 北非

公司 : AL SHAHD COMPUTER L.L.C
地址 : P.O.BOX: 29024, DUBAI, UNITED ARAB
EMIRATES
電話 : 00971 4 2276525
傳真 : 00971 4 2276242
電子郵件 : shahd52@eim.ae
營業時間 : 週六到週四上午 9:00 到下午 1:00
與下午 4:00 到下午 8:00

以色列

公司 : Eastronics LTD

地址 : 13 Rozanis St. P.O.B. 39300, Tel Aviv 61392
Israel

電話 : 1-800-567000 (伊朗地區免付費) ;
(下班後到 20:00 前請撥
972-50-8353722)

傳真 : 972-3-6458759

電子郵件 : eastronics@eastronics.co.il
營業時間 : 週日到週四 08:00 - 18:00

飛利浦 F1rst Choice 保證書(美國)

感謝您購買本飛利浦顯示器。



所有飛利浦顯示器之設計與製造均符合高標準，並具有優異性能，便於使用和安裝。如果您在安裝或使用本產品過程中遇到任何困難，請直接與飛利浦聯絡，以便享受您的「飛利浦 F1rst Choice保證書」。根據本兩年保固合約，在購貨後第一年，本公司將於收到您退回產品後的 48 小時內為您提供代用產品。如果您在購買顯示器後第二年遇到問題，我們將於五個工作日內為您免費修理，但您須承擔產品返修的運費。

有限保固期 (電腦顯示器)

請按此處取得 Warranty Registration Card 。

兩年免費人工/兩年免費零件修理/一年更換*

* 在第一年，產品退回後兩個營業日內予以更換新產品或經過翻新符合原規格的產品。在第二年，您必須承擔產品返修運費。

誰享受保固？

欲獲得保固服務，您必須持有購貨證明。該證明可以是付款收據，也可以是載明您購買產品的其它文件。將該證明與用戶手冊存放一處，以便查找。

保固內容是什麼？

保固自購貨之日起開始。在此後兩年中，所有零件可返廠修理或更換，人工免費。自購貨之日起兩年後，您必須承擔更換或修理所有零件的費用，包括人工費用。

所有零件－包括修理和更換零件－僅享受原保固期。一旦原產品保固期屆滿，所有更換和修理產品及附件之保固即告終止。

哪些條件不符合保固？

保固不包括下列內容：

以下各項涉及之人工費用：安裝或設定產品、調整產品上的客戶控制器、安裝或修理產品外部的天線系統。

由於濫用、事故、未經授權修理或其它飛利浦消費者電子公司無法控制的原因所導致的產品修理及 / 或零件更換。

由於信號狀況或電纜或設備外部的天線系統造成的接收故障。

將產品用於未經指定、批准及 / 或授權使用的國家所導致的修改或改動或因此類修改造成產品損壞而導致的修理。

源於本產品的意外損失或連帶損失。(某些州不允許排除意外損失或連帶損失，因此該排除條款對您可能不適用。此類損失包括但不限於預先錄制的材料，無論是否享有版權。)

產品型號或生產號被改動、刪除、移除或無法辨認。

何處提供修理服務？

經飛利浦消費者電子公司批准正式經銷產品的所有國家均提供保固服務。若飛利浦家電產品公司未在該國分銷本產品，當地飛利浦服務機構將嘗試提供服務(若有關備件和技術手冊無貨，可能發生延遲)。

我從何處獲得更多資訊？

欲獲得更多資訊，請電飛利浦客戶服務中心：(877) 835-1838 (僅限美國客戶) 或 (919) 573-7855。

請求服務之前.....

請求服務之前請查閱用戶手冊。手冊中有關各種控制器調整的說明可能解決您的問題。在美國、波多黎各或美屬維爾京群島獲取保固服務.....

欲獲得產品協助或瞭解服務方法，請電飛利浦客戶服務中心：

飛利浦客戶服務中心
(877) 835-1838 或 (919) 573-7855

(在美國、波多黎各和美屬維爾京群島，所有隱含擔保－包括適銷性和特殊用途適用性隱含擔保－均不得超出本明確擔保之期限。但是，由於某些州不允許對隱含擔保期限作出限制，本限制對您可能不適用。)

在加拿大獲取保固服務.....

請電飛利浦：
(800) 479-6696

飛利浦加拿大維修站或任何授權服務中心均提供兩年免費零件和人工。

(在加拿大，本保固書取代所有其它擔保。除此之外沒有任何其它明確或隱含擔保，包括有關適銷性或特殊用途適用性之隱含擔保。在任何情況下，飛利浦對直接、間接、特殊、意外或連帶損失均不承擔賠償責任，無論其發生方式如何，即使事前被告知發生損失之可能性亦不例外。)

記住：請在下面記錄產品上載明之型號和序號。

型號 # _____

序號 # _____
本保固書賦予您特定法律權利。由於各州/省情況不同，您還可能享有其它權利。

與飛利浦聯絡之前，請準備以下資訊，以便我們迅速為您排除故障。

- 飛利浦產品類型編號
- 飛利浦產品序號
- 購貨日期 (可能需要購貨證明複印件)
- 電腦中央處理器：
 - CPU 及圖形卡名稱與驅動程式版本
 - 操作系統
 - 所使用的應用程式
- 其他已安裝之介面卡
下列資料亦有助於加速處理流程：
- 購買證明中包含：購買日期、經銷商名稱、產品型號、產品序號。
- 代用產品交付使用之詳細地址。

維修服務 – 只需一通電話

飛利浦客戶服務中心遍佈全世界。在美國，您可以在週一到週五早上 8:00 到晚上 9:00 (東部時間)、星期六早上 10:00 到晚上 5:00 (東部時間) 以下列任何一個電話聯絡飛利浦客戶服務中心。

關於更多客戶服務中心以及更多飛利浦產品的資訊，請參閱我們的網站：

網站：<http://www.philips.com>

國際保固書

尊敬的客戶：

感謝您購買這款飛利浦以最高品質設計及製造的產品。

但是，萬一本產品出現問題，無論在哪個國家修理，我們均保證免費提供人工和替換零件，該保固期為 12 個月，自購貨之日起。本飛利浦國際保固書作為一項補充，補充購買所在國銷售商和飛利浦對該國客戶作出的保固承諾，並不影響您作為客戶享有的法定權利。

飛利浦所提供的保固必須是在產品依正常操作程序使用下所造成的損壞，而且必須出示具有購買日期、經銷商名稱、型號與產品名稱的原始訂單或現金交易收據。

下產品享受飛利浦保固須符合下列條件：

- 上述文件被改動或無法辨認
- 產品型號或生產號被改動、刪除、移除或無法辨認
- 未經授權的服務機構或人員對產品進行修理或改動
- 損壞源於事故，包括但不限於雷擊、進水、火災、濫用或疏忽。

請注意，若產品本身並非專為使用地或使用國設計、製造、認可及/或授權使用，但為符合該地或該國之技術標準而必須進行修改或改裝時，不可有違此處所述之保固條款。因此請事先確認該產品是否適用於特定國家。

若您購買的飛利浦產品功能不正常或有缺陷，請與飛利浦銷售商接洽。若您在另一國家時需要服務，該國的飛利浦消費者服務台會向您提供一個銷售商地址，服務台的電話和傳真號碼載於本手冊有關章節。

為避免不必要的麻煩，我們建議您在與銷售商聯絡之前認真閱讀操作說明。若銷售商無法回答您的問題或您有其它相關問題，請洽飛利浦消費者資訊中心，亦可訪問以下網站：

網站：<http://www.philips.com>

7. 疑難排解與常見問題答集

7.1 疑難排解

本頁資訊適用於解決使用者可自行修正的問題。嘗試下列所有解決方案後，如果問題仍持續發生，請與 Philips 客戶服務代表聯絡。

1 一般常見問題

沒有畫面 (電源 LED 未亮起)

- 請確認已將電源線插入電源插座及顯示器背面。
- 首先，請確認顯示器正面的電源按鈕位置是「OFF」(關閉)，再按下按鈕進入「ON」(開啟) 位置。

沒有畫面 (電源 LED 呈現白色並閃爍)

- 請確認已開啟電腦電源。
- 確認已將信號線正確接妥至電腦。
- 確認顯示器覽線連接端的針腳沒有彎折現象。如果發生此現象，請修復或更換纜線。
- 「Energy Saving」(節能) 功能可能已啟動。

螢幕顯示



- 確認已將顯示器纜線正確接妥至電腦。(另請參閱《快速安裝指南》)。
- 檢查顯示器纜線的針腳是否發生彎折現象。
- 請確認已開啟電腦電源。

自動按鈕無作用

- 自動功能僅適用於 VGA 類比模式。如果您對結果不滿意，可以透過 OSD 功能表手動調整。

2 注意

自動功能不適用於 DVI 數位模式 (無必要)。

明顯冒煙或出現火花

- 請勿執行任何疑難排解步驟。
- 立即停止從主電源為顯示器供電，以策安全。
- 立即聯絡 Philips 客戶服務代表。

2 影像問題

影像沒有置中

- 使用 OSD 主控制項中的「自動」調整影像位置。
- 使用「OSD Main Controls」(OSD 主控制項) 中的「Phase/Clock of Setup」(設定的相位/時脈) 調整影像位置。此功能僅適用於 VGA 模式。

螢幕上的影像會振動


- 請檢查信號纜線是否已牢牢插入圖形機板或電腦。

出現閃爍的垂直條紋



- 使用 OSD 主控制項中的「自動」調整影像。
- 使用「OSD Main Controls」(OSD 主控制項) 中的「Phase/Clock of Setup」(設定的相位/時脈) 消除垂直條紋。此功能僅適用於 VGA 模式。

出現閃爍的水平條紋



- 使用 OSD 主控制項中的「自動」調整影像。
- 使用「OSD Main Controls」(OSD 主控制項) 中的「Phase/Clock of Setup」(設定的相位/時脈) 消除垂直條紋。此功能僅適用於 VGA 模式。

影像模糊不清或太暗

- 在「On-Screen Display」(螢幕顯示) 調整對比及亮度。

關閉電源後會出現「殘影」、「灼影」或「鬼影」

- 長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致螢幕產生「灼影」現象，這種現象也稱為「殘影」或「鬼影」。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是液晶面板技術中的普遍現象。在大多數情況下，電源關閉一段時間後，「灼影」、「殘影」或「鬼影」就會逐漸消失。
- 如果不使用顯示器，請務必啟動會移動畫面的螢幕保護程式。
- 如果 LCD 顯示器會顯示靜止不變的靜態內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。
- 嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」徵狀將不會消失，而且無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍中。

影像扭曲變形。文字模糊不清或無法辨識

- 將電腦的顯示解析度設為顯示器建議螢幕原始解析度所使用的模式。

螢幕出現綠色、紅色、藍色、黑色及白色的圓點

- 殘留圓點是現代液晶技術的正常特性，如需瞭解詳細資訊，請參閱像素政策。

「開啟電源」光線太強，令人十分困擾

- 您可以在 OSD 主控制項的電源 LED 設定中調整「開啟電源」光線。

如需進一步協助，請參閱消費者資訊中心清單及與 Philips 客戶服務代表聯絡。

7.2 一般常見問答集

問題 1：安裝顯示器時，如果螢幕顯示「無法顯示此視訊模式」，該怎麼辦？

答：飛利浦 19 吋建議解析度：1440 × 900 @ 60Hz。

- 拔除所有纜線，再將電腦接到您先前使用的顯示器上。
- 在 Windows「開始功能表」中選取「設定/控制台」。選取「控制台視窗」中的「顯示器」圖示。選取「顯示器控制台」中的「設定」標籤。在設定標籤下的「桌面區域」方塊中，將滑桿移到 1440 × 900 像素 (19 吋)。
- 開啟「進階內容」並將「更新頻率」設為 60Hz，再按一下「確定」。
- 重新啟動電腦並重複步驟 2 和 3，確認已將電腦設為 1440 × 900 @ 60Hz (19 吋)。
- 將電腦關機、拔除與舊顯示器之間的連線，然後重新接上 Philips LCD 顯示器。
- 依序開啟顯示器和電腦的電源。

問題 2：LCD 顯示器的建議更新頻率為何？

答：LCD 顯示器的建議更新頻率是 60Hz，若螢幕出現任何干擾情形，您最高可以將更新頻率設為 75Hz，看看能否改善干擾情形。

問題 3：光碟中的 .inf 和 .icm 檔案是什麼？如何安裝驅動程式 (.inf 和 .icm)？

答：這些是顯示器使用的驅動程式檔案。請按照使用手冊中的指示安裝驅動程式。當您初次安裝顯示器時，您的電腦可能會要求您執行顯示器驅動程式 (.inf 和 .icm files) 或插入驅動程式磁片。請依照指示插入本套件內附的 (附贈光碟片)。接著就會自動安裝顯示器驅動程式 (.inf 和 .icm files)。

問題 4：如何調整解析度？

答：可用的解析度同時取決於您的視訊卡/圖形驅動程式及顯示器。您可以在 Windows® 控制台下的「顯示器內容」中選取需要的解析度。

問題 5：調整顯示器時亂了章法該怎麼辦？

答：只要按「OK」(確認) 按鈕，再選取「Reset」(重設) 恢復所有原廠設定即可。

問題 6：LCD 經得起刮傷嗎？

答：一般來說，建議您不要讓面板表面承受重擊，同時要避免尖物或鈍物刮傷面板表面。拿取顯示器時，請千萬不要重壓面板表面，否則可能會影響保固狀況。

問題 7：如何清潔 LCD 表面？

答：進行一般清潔時，使用乾淨的軟布即可。若要進一步清潔，請使用異丙醇。請勿使用其他溶劑，例如乙醇、丙酮、己烷等。

問題 8：我可以變更顯示器的色彩設定嗎？

答：可以，只要依照下列程序，您就可以透過 OSD 控制項變更色彩設定。

- 按「確定」顯示 OSD (螢幕顯示) 功能表。
- 按「向下箭頭」選取「色彩」選項，再按「確定」進入色彩設定，一共有下列三種設定。

1. 「Color Temperature」(色溫)；共有 5000K、6500K、7500K、8200K、9300K 和 11500K 等六種設定。將範圍設定為 5000K 時，面板會顯示帶紅白色調的「暖色」；而 11500K 色溫則會產生「冷酷的藍白色調」。

2. sRGB；這是一種標準設定，可確認不同裝置 (例如數位相機、顯示器、印表機、掃描器等) 之間的色彩交換正確無誤。

3. 「User Define」(使用者定義)；使用者可以調整紅、綠、藍三色，自行選擇其偏好的色彩設定。

● 注意

測量物體受熱時散發的光線色彩。此量測值以絕對刻度 (克氏溫度) 表示。2004K 等較低的克氏溫度是紅色；9300K 等較高溫的則是紅色。6504K 的中間溫度則是白色。

問題 9：我可以將 LCD 顯示器連接到任何電腦、工作站或 Mac 嗎？

答：可以。所有 Philips LCD 顯示器皆完全相容於標準 PC、Macs 和工作站。若要將顯示器連接到 Mac 系統，您可以需要使用纜線轉接器。如需詳細資訊，建議您與 Philips 業務代表聯絡。

問題 10：Philips LCD 顯示器能否隨插即播 (Plug-and-Play)？

答：可以，顯示器相容於 Windows 7、Vista、XP、NT、Mac OSX 及 Linux 的隨插即播功能。

問題 11：現有哪些廣角技術可以運用？

答：目前，相較於 MVA 或 PVA 技術，IPS 類型的面板能夠提供最佳的對比度。TN 面板已逐年改良，但仍無法與 IPS 面板的對比度相提並論。

問題 12：LCD 面板中的殘影、灼影或鬼影是什麼？

答：長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致螢幕產生「灼影」現象，這種現象也稱為「殘影」或「鬼影」。
「灼影」、「殘影」或「鬼影」是液晶面板技術中的普遍現象。在大多數情況下，電源關閉一段時間後，「灼影」、「殘影」或「鬼影」就會逐漸消失。
如果不使用顯示器，請務必啟動動態的螢幕保護程式。
如果 LCD 顯示器會顯示靜止不變的靜態內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。

警告

嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」徵狀將不會消失，而且無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍中。

問題 13：為什麼我的顯示器不能顯示銳利文字，而是顯示鋸齒狀字元？

答：使用 $1440 \times 900 @ 60Hz$ 的原始解析度時，LCD 顯示器可以達到最佳效能。若要達到最佳顯示器效能，請使用此解析度。



版權：2010年 Koninklijke 飛利浦電子公司。版權所有。

Philips 和 Philips Shield Emblem 為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 的註冊商標，並已獲得 Koninklijke Philips Electronics N.V. 授權使用。

規格如有變動，恕不另行通知。

版本：190E2 plus v1.0