

PHILIPS


Βάση οθόνης Cloud

Για οθόνες 48-73 εκ. (19"-29")

Προσαρμόσιμο ύψος

για Citrix

SB4B1927CB

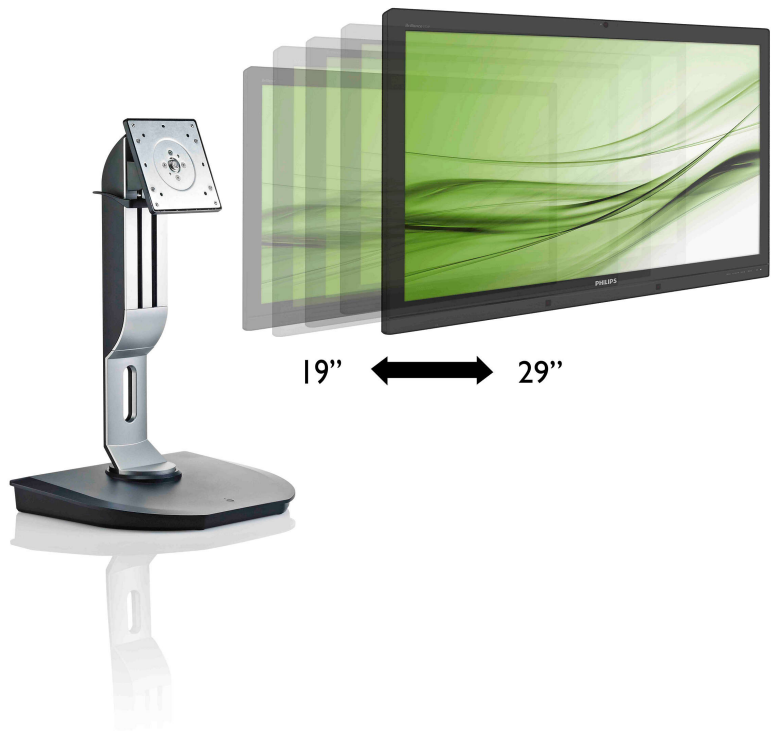

Απλό, ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον

Βελτιώστε το δίκτυό σας με αυτήν την ολοκληρωμένη λύση. Συνδέστε την οθόνη σας και κάντε ενσωμάτωση στο περιβάλλον Citrix για μέγιστη ευελιξία. Είναι εύκολο, ευέλικτο και απόλυτα ασφαλές: η πιο έξυπνη επιλογή!

Οικολογική λύση

- Thin Client All-in-One, για εξοικονόμηση ενέργειας
- Οικολογική λύση

Απλό και ολοκληρωμένο


- VDI όλα σε ένα, για απόλυτη απλότητα
- Βάση Smart Ergo για καλύτερη εργονομία

Εύκολο και ευέλικτο

- Ευελιξία και εξοικονόμηση ενέργειας, με ενσωμάτωση των παλιών μονίτορ
- Citrix ready, για άψογη ενσωμάτωση
- Thin Client SmartConnect, για απόλυτη επεκτασιμότητα


Χαρακτηριστικά

Βάση Smart Ergo

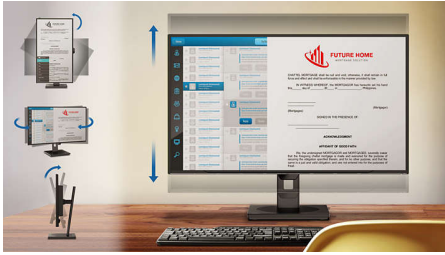

Η βάση Smart Ergo καθιστά άνετη τη χρήση της οθόνης και παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης καλωδίων. Η φιλική προς το χρήστη δυνατότητα προσαρμογής του ύψους, της κλίσης και της γωνίας περιστροφής της βάσης σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την οθόνη ώστε να προσφέρει μέγιστη άνεση, συμβάλλοντας στον περιορισμό της φυσικής καταπόνησης και κόυρασης. Το σύστημα διαχείρισης καλωδίων βοηθά στην τακτοποίηση των καλωδίων, για έναν τακτοποιημένο εργασιακό χώρο.

VDI όλα σε ένα, για απόλυτη απλότητα

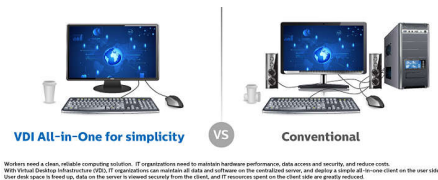

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται ξεκάθαρες και αξιόπιστες υπολογιστικές λύσεις. Οι εταιρείες IT πρέπει να διατηρούν την απόδοση του εξοπλισμού, την ασφάλεια και την πρόσβαση στα δεδομένα, μειώνοντας παράλληλα το κόστος. Με το Virtual Desktop Infrastructure (VDI), οι εταιρείες IT μπορούν να διατηρούν όλα τα δεδομένα και το λογισμικό στον κεντρικό διακομιστή και να χρησιμοποιούν έναν απλό

και ολοκληρωμένο πελάτη στο χώρο εργασίας των χρηστών. Έτσι ελευθερώνεται χώρος στο γραφείο, τα δεδομένα στο διακομιστή προβάλλονται με ασφάλεια από τον πελάτη και οι πόροι IT που ζοδεύει η εταιρεία μειώνονται σημαντικά.

Citrix ready



Οι συσκευές Philips Cloud για Citrix είναι κατασκευασμένες με βάση την τεχνολογία High-Definition Experience (HDX), η οποία δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να τις ενσωματώνουν άψογα στο Citrix Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Με το Citrix οι εταιρείες μπορούν να οπτικοποιούν και να τροποποιούν εύκολα τις εφαρμογές και τους υπολογιστές Windows σε μια ασφαλή υπηρεσία on-demand. Καλύπτει τις ανάγκες φορητότητας, ασφάλειας και απόδοσης τόσο της εταιρείας IT όσο και των τελικών χρηστών.

Thin Client SmartConnect

Με πληθώρα συνδέσεων όπως η διπλή έξοδος DVI για επέκταση σε διπλή οθόνη, μικρόφωνο και ήχο για εργασίες στο web, USB για συνδέσεις γενικής χρήσης και LAN για ασφαλή δικτύωση, το Thin Client Smart Connect διασφαλίζει γρήγορη και ευέλικτη ενσωμάτωση στα τρέχοντα δίκτυα.

Thin Client All-in-One

Καθώς το ενεργειακό κόστος αυξάνεται και οι προϋπολογισμοί IT μειώνονται, οι εταιρείες αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδα του ηλεκτρικού. Το Thin Client All-in-One χρησιμοποιεί πολύ λιγότερο ρεύμα σε σχέση με τις τυπικές οθόνες-πελάτες. Έτσι, οι εταιρείες μειώνουν τον οικολογικό τους αντίκτυπο και μπορούν να διαθέσουν τα χρήματα σε άλλους απαραίτητους τομείς.

Οικολογική λύση

"Η Philips έχει δεσμευτεί στη χρήση αειφόρων, φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων σε όλες τις οθόνες. Όλα τα πλαστικά εξαρτήματα του κορμού, τα μεταλλικά εξαρτήματα του πλαισίου και οι συσκευασίες αποτελούνται από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Ορισμένα επιλεγμένα μοντέλα κατασκευάζονται έως και κατά 65% από πλαστικό ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση. Η αυστηρή συμμόρφωση με τα πρότυπα της Οδηγίας RoHS διασφαλίζει τη σημαντική μείωση ή και την εξάλειψη των τοξικών ουσιών, όπως ο μόλυβδος. Η περιεκτικότητα σε υδράργυρο έχει μειωθεί σημαντικά στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό CCFL, ενώ έχει εξαλειφθεί ολοκληρωτικά από τις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τη Philips στη διεύθυνση <http://www.asimpleswitch.com/global/>.

Ευελιξία

Ευελιξία και εξοικονόμηση ενέργειας, με ενσωμάτωση των παλιών μονίτορ



Προδιαγραφές

Συνδεσιμότητα

Είσοδος σήματος: (2) έξοδοι DVI

USB: (4) USB 2.0

Υποδοχή ακουστικών: Έξοδος

Είσοδος μικροφώνου

RJ45

Βάση

Λύση προγράμματος-πελάτη: Citrix

Συχνότητα: 1Ghz

Επεξεργαστής: TI DM8148

RAM: 1GB DDRIII

ROM: 4GB EMMC

Σύστημα: HDX

Συμβατότητα με Citrix

VDI-in-a-Box: Έκδοση 5.1, 5.0

XeApp: Έκδοση 6.5 64-bit

XenDesktop: Έκδοση 5.6

Εργονομία

Ρύθμιση ύψους: 120mm+/-5

Μέγεθος οθόνης: Για οθόνες 19"-29", συμβατές με στηρίγματα VESA

Περιστροφή: 90 μοίρες (-1 έως +91 μοίρες)

Περιστρεφόμενο: -65/65

Κλίση: -5 μοίρες +2/-0 (προς τα εμπρός), +20 μοίρες +0/-3 (προς τα πίσω)

Πρακτικότητα

Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά Κινεζικά

Διαχείριση καλωδίων

Στήριγμα VESA: 100 x 100 χιλ. και 75 x 75 χιλ. (με τις βίδες)

Ρεύμα

Λειτουργία απενεργοποίησης: <0,5 W (S5)

Λειτουργία ενεργοποίησης: 9,2 W (τυπ.), 20 W (μέγ.)

Λειτουργία αναμονής: <1,2W (S3)

Ένδειξη LED λειτουργίας: Σε λειτουργία - Λευκή, Εκτός λειτουργίας - χωρίς LED, Σε κατάσταση αναμονής - Σε εκκίνηση LAN

Διαστάσεις

Προϊόν με βάση (χιλ.): 310 x 471 x 261 μμ

Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxB): 372 x 543 x 299 μμ

Βάρος

Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 5,13 κ.

Προϊόν με βάση (κιλά): 3,30 κ.

Συνθήκες λειτουργίας

Υψόμετρο: Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 πόδια)

Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 40°C ° C

MTBF: 30.000 ώρα(ες)

Σχετική υγρασία: 20%-80 %

Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 60° C ° C

Συμμόρφωση και πρότυπα

Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CB, Σήμανση CE, CU, EMF, CCC, ErP


SmartGreen: RoHS

Συγκεκριμένες ουσίες: Περιβλήμα χωρίς PVC / BFR

Περιβλήμα

Φινίρισμα: Υφή

Βάση: Μαύρο

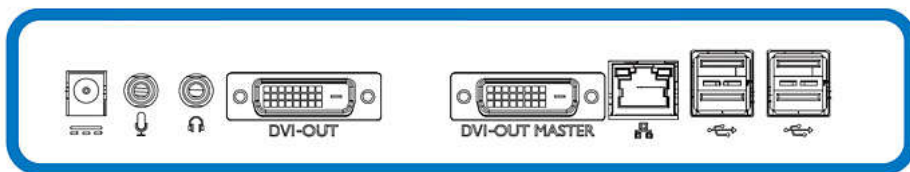

I/O back panel connector diagram

