

Philips Signage Solutions
Multi-Touch-skærm

84"

Kant-LED-baggrundsbelysning
Ultra HD

BDL8470QT



Opdag et nyt niveau af multi-touch

med denne Ultra HD-skærm

Kom endnu tættere på dit publikum end nogensinde før. Den er hurtig, præcis og meget robust, og den stærke ydeevne går hånd i hånd med fremragende pålidelighed og funktionalitet.

Optimeret til offentlige visninger

- 4K Ultra HD: opløsning, som du aldrig har set den før

Innovative løsninger til enhver skiltningsskærm

- Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med HTML5
- Gratis og let anvendelig indholdsstyring med SmartCMS
- Valgfri OPS-isætning til oprettelse af en alt-i-én-løsning
- Afspil indhold fra 4 separate indgange med QuadViewer

Tænk på dig selv, din virksomhed og dit publikum

- Hold dit indhold i gang med FailOver

Enestående publikumsinteraktion

- 10-punkts berøring
- Optical IR Touch
- Kompatibel med alle førende operativsystemer
- Oplev den fantastiske interaktivitet med ægte Multi-Touch

PHILIPS

Vigtigste nyheder

4K Ultra HD-opløsning


Se Signage Solutions, som du aldrig har set dem før, takket være en opløsning som er fire gange højere end en traditionel Full HD-skærm. 3840 x 2160 pixel giver et billede, der er så detaljeret og virkelighedstro, at det er som et vindue til en ny verden.

Plug & Play Multi-Touch



Et helt nyt niveau inden for interaktivitet er nu tilgængeligt takket være den integrerede touch-teknologi. Større fleksibilitet og optimal, simultan touch-effekt, kombineret med fremragende funktionsmuligheder for at give dig den ultimative brugerinteraktion. Multi-Touch-skærme aktiveres med automatisk touch-registrering. USB-stikket er HID-kompatibelt, og giver ægte Plug & Play-drift.

QuadViewer



Vær mere fleksibel med din skærmlads. Med mulighed for at afspille indhold fra op til fire separate indgange, alle på én skærm. QuadViewer er ideel til kontrolrum, virksomhedsmiljøer og mødelokaler.

OPS-isætning



Lav din skærm om til en alt-i-én digital skilteløsning, og opret et netværk af skærme, som er tilsluttede, intelligente og sikre. OPS (Open Pluggable Specification) er et stik i overensstemmelse med branchestandarden, hvortil du kan tilføje en OPS-standardiseret Media Player. Denne kabelfrie løsning giver dig mulighed for at installere, bruge eller vedligeholde din hardware, når du har brug for det.

Optical IR Touch


Med et usynligt infrarødt gitter øverst på skærbilledet kan du nyde forbløffende nøjagtighed og hurtige svartider, selv når du trykker med en finger, en handske eller en pen. Du slipper også for "fantompunkter".

SmartBrowser



Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Design dit skilteindhold online, og tilslut det til en skærm eller med hele dit netværk. Tilslut blot et RJ45-internetkabel til netværksforbindelsen, tilslut skærmen til den dedikerede URL-adresse, og du er klar til at afspille dit skybaserede indhold.

SmartCMS

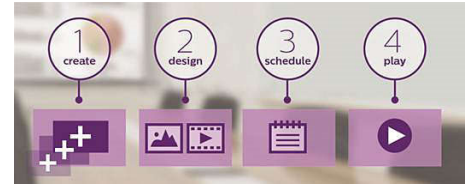

Gratis og let anvendelig indholdsstyringsystem, der fungerer udelukkende med Philips Signage Solutions-skærme til at styre dit digitale skilteindhold. Med SmartCMS kan du skabe og planlægge dit eget indhold over 24 timer hver dag. Du kan ganske enkelt skabe dit netværk, designe dit indhold og planlægge din afspilningsliste, så du er klar til afspilning!

FailOver



Krævende kommercielle anvendelser kræver, at dit indhold hele tiden er i gang. Det er usandsynligt, at du vil stå over for en indholdskatastrofe, men FailOver giver dig indholdsbeskyttelse med en revolutionerende teknologi, som kan afspille sikkerhedskopieret indhold på skærmen i tilfælde af medieafspillerfejl. FailOver starter automatisk, når det primære input svigter. Du skal blot vælge den primære inputforbindelse og en FailOver-forbindelse, og så har du øjeblikkelig beskyttelse.

Softwarekompatibilitet

Vores berøringsskærme er softwareafhængige og understøtter Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS og Linux.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 213.5 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 84 tommer
- Billedformat: 16:9
- Pixel-størrelse: 0,4845 x 0,4845 mm
- Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Skærmfarver: 1073 M
- Kontrastforhold (typisk): 1400:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 12 ms
- Betragtningsvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningsvinkel (lodret): 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning
- Overfladebehandling: Belægning uden genskær
- Panelteknologi: IPS

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: 3,5 mm jackstik, Eksternt højttalerstik
- Videoindgang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Komponent (BNC), Komposit (BNC)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik
- Andre tilslutninger: USB, OPS
- Video output (Videoudgang): DisplayPort
- Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik

Komfort

- Placering: Landskab
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Signalgennemsløfning: RS232, DisplayPort
- Nem installation: Smart-indsats
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Andet udstyr: Bærehåndtag
- Kontrollerbart netværk: RS232, HDMI (én ledning), LAN (RJ45)

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

- Lysnet: 90 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Forbrug (typisk): 400 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Mål

- Bredde: 1926,0 mm
- Produktvægt: 98,3 kg
- Højde: 1112,0 mm
- Dybde: 94,9 mm
- Vægbeslag: 600 x 500 mm, M8
- Rammebredde: 30,6 mm
- Vægt (lb): 216 lb lb

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Tilbehør


- Medfølgende tilbehør: Netledning, RS232-kabel, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Brugervejledning på CD-ROM, Lynhåndbog, HDMI-kabel, USB-kabel

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Traditionelt kinesisk, Arabisk, Japansk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CE, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, GOST, FCC, klasse A

Interaktivitet

- Multi-Touch-teknologi: Infrarød berøringsfunktion
- Berøringspunkter: 10 samtidige berøringspunkter
- Plug and Play: HID-kompatibel

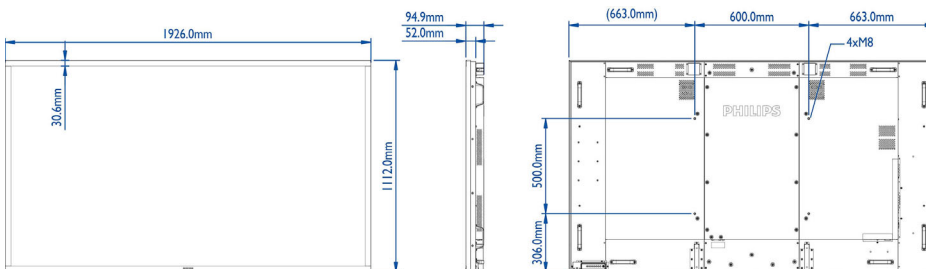

Udgivelsesdato
2024-10-28

Version: 2.0.1

EAN: 87 12581 73561 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com