




Philips Brilliance
Display LCD
retroilluminato LED

40 (39,56"/100,5 cm diag.)
UHD (3840 x 2160)

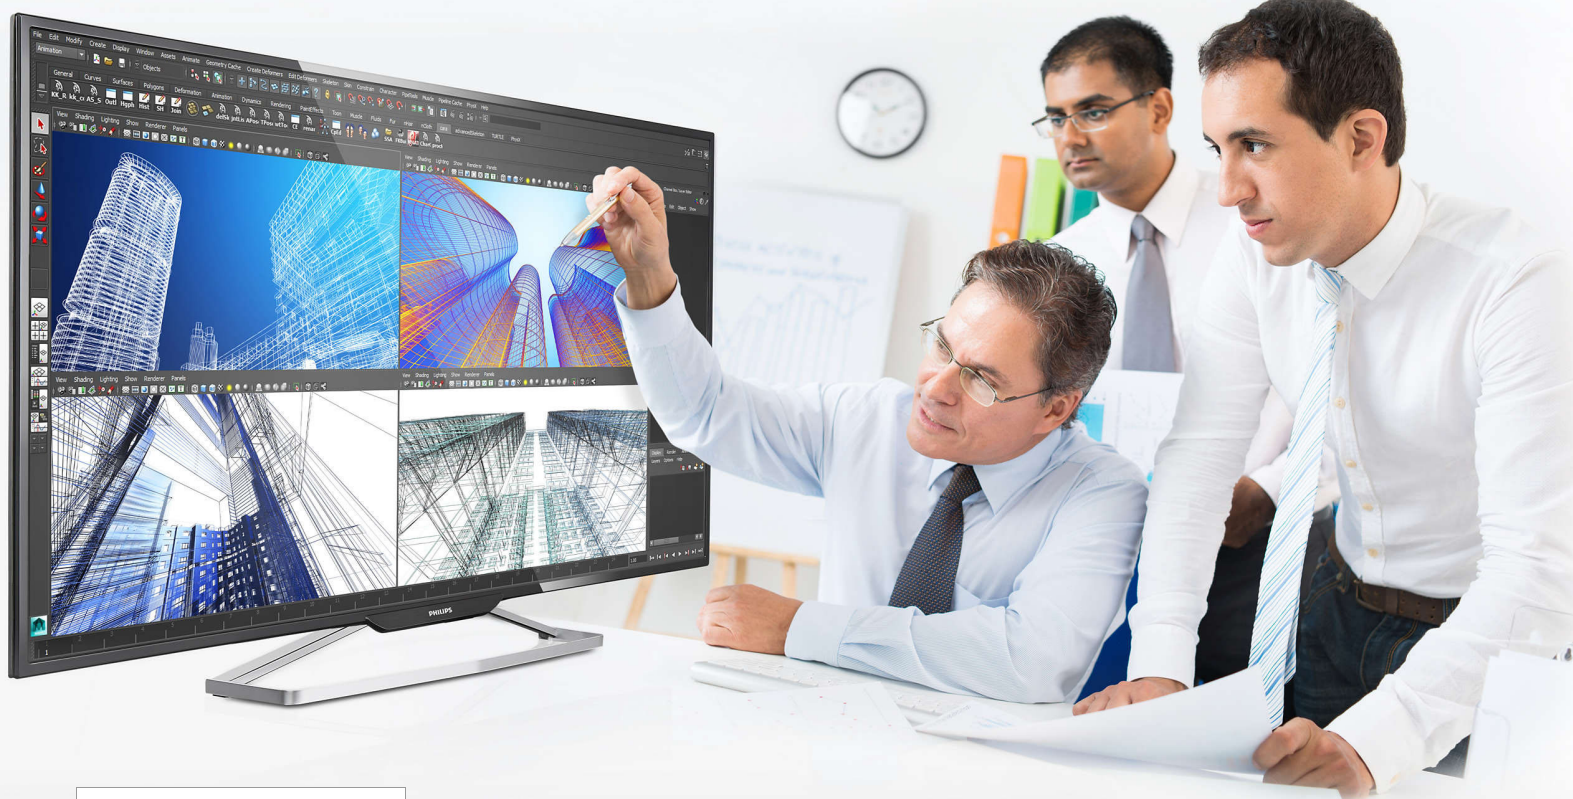

BDM4065UC

4K Ultra HD

Ammira l'immagine sul grande schermo con tutti i dettagli

Lo straordinario display professionale Ultra HD da 40" di Philips ti consente di ammirare l'immagine sul grande schermo con dettagli in definizione Ultra HD.

Amplia la tua esperienza di visione

- SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate
- Ampio e luminoso display da 40 pollici
- Il sistema MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione attiva nello stesso momento
- Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)
- Il display VA offre immagini eccezionali con un angolo di visuale ampio
- La tecnologia LED assicura basso consumo energetico e colori naturali

Progettato per il tuo lavoro

- La tecnologia MHL per apprezzare il contenuto mobile sul grande schermo
- Potenti altoparlanti da 7 Watt per liberare i tuoi contenuti
- Cornice sottile per un look elegante
- SmartConnect con connessioni DisplayPort, HDMI e VGA
- Hub USB 3.0 per accesso comodo e ricarica rapida
- Il montaggio VESA consente una configurazione perfetta


PHILIPS

Display LCD retroilluminato LED
40 (39,56"/100,5 cm diag.) UHD (3840 x 2160)

BDM4065UC/00


In evidenza

Risoluzione UltraClear 4K UHD

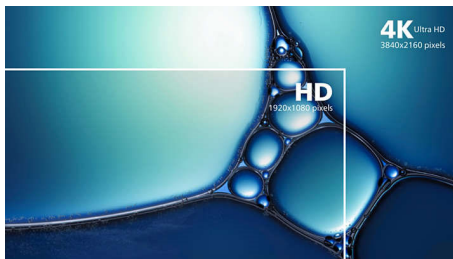


Questi display Philips utilizzano pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840x2160). Sia che cerchi soluzioni professionali per CAD che ti garantiscano immagini estremamente dettagliate e che usino applicazioni grafiche in 3D, sia che necessiti di un supporto finanziario che funzioni su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini e grafica eccezionali.

Display VA

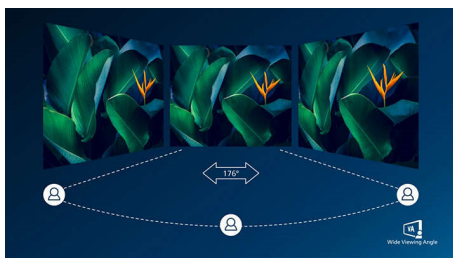

Il display LED VA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 176/176 gradi, per immagini estremamente nitide.

Tecnologia MultiView

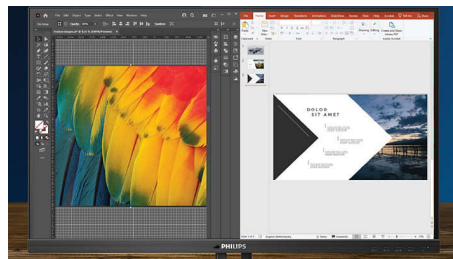

Grazie all'altissima risoluzione del display Philips MultiView potrai ora goderti il massimo della connettività da casa o dall'ufficio. Il sistema MultiView rende possibile la doppia connessione e visualizzazione attiva consentendoti di lavorare contemporaneamente da più dispositivi affiancati come il computer e il notebook e semplificando notevolmente il lavoro in multi-tasking. Guardare le trasmissioni calcistiche in diretta dal tuo decoder sulla destra e navigare in Internet dal notebook sulla sinistra non è mai stato così semplice. Oppure puoi ascoltare i notiziari in diretta con la finestra ridotta mentre navighi sul tuo nuovo blog.

SmartImage



SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle

immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Tecnologia LED

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Cornice sottile

La cornice sottile dona un look elegante e si adatta ai vari arredamenti. Il design inoltre è ideale per video wall a matrice affiancata.

Altoparlanti da 7 Watt

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

Hub USB 3.0 con FastCharge

La funzionalità USB 3.0 ad altissima velocità conferisce una velocità di trasferimento di 5 gbit/s, che è circa 10 volte più veloce della funzionalità USB 2.0 standard, riducendo considerevolmente il tempo di trasferimento dei dati standard e consentendo un risparmio di tempo e di denaro. Con una larghezza di banda maggiore, una velocità di trasferimento ultra rapida, una gestione energetica migliore e prestazioni generali superiori, lo standard USB 3.0 pone le basi a livello mondiale per l'utilizzo dei dispositivi con ampia capacità di archiviazione. Grazie alla nuova tecnologia FastCharge potrai ricaricare rapidamente i tuoi dispositivi in modo che siano sempre pronti all'uso. Inoltre, lo standard USB 3.0 è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0.

4K
Ultra HD

VA
Wide Viewing
Angle

Multiview

SmartImage™

Slim Bezel

Built-in Audio
7W X 2

MHL
mobile high-definition link

VESA Mount

Zero
Power Switch

Specifiche

Connettività

- Ingresso segnale: VGA (analogico), 1 DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI (digitale, HDCP), MHL-HDMI (digitale, HDCP)
- USB: USB 3.0 x 4 (1 W/ricarica rapida)*
- Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata, Sync su verde
- Audio (ingresso/uscita): Ingresso audio PC, Uscita cuffia
- RS232

Immagine/Display

- Dimensioni pannello: 39,56 pollici / 100,5 cm
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Tipo pannello LCD: LCD VA
- Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
- Risoluzione ottimale: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Luminosità: 300 cd/m²
- Uniformità della luminosità: 96% ~ 105%
- Colori display: Supporto colore: 1,07 miliardi di colori
- Fattore di contrasto (tipico): 5.000:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 3 ms (grigio su grigio)*
- Angolo di visualizzazione: 176° (O) / 176° (V), @ C/R > 20
- Miglioramento dell'immagine: SmartImage
- Area di visualizzazione effettiva: 878,11 (O) x 485,35 (V)
- Frequenza di scansione: VGA/HDMI: 30 - 99 kHz; DP: 30 - 160 kHz (O) / VGA: 56 - 80 Hz; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
- sRGB
- MHL: 1080P a 60 Hz
- Delta E: < 3 (modalità sRGB)

Comodità

- Altoparlanti incorporati: 7 W x 2
- Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- Comodità per l'utente: SmartImage, Multiview, Utente, Menu, Accensione/spengimento
- Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
- Altra convenienza: Blocco Kensington, Montaggio VESA (200 x 200 mm)
- Software di controllo: SmartControl Premium
- Multiview: PIP (2 x dispositivi), PBP (4 x dispositivi)

Assorbimento

- Modalità ECO: 40,4 W (tip.)
- Alimentazione: Incorporata, 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Modalità Off: < 0,3 W (tip.)
- In modalità standard: 62,17 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar 6.0)
- Modalità standby: < 0,5 W (tip.)
- Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - spia bianca, Modalità standby - spia bianca (lampeggiante)

Dimensioni

- Confezione in mm (LxAxP): 1050 x 650 x 194 mm
- Prodotto senza piedistallo (mm): 904 x 512 x 88 mm
- Prodotto con piedistallo (altezza massima): 904 x 589 x 213 mm

Peso

- Prodotto con confezione (kg): 13,51 Kg
- Prodotto con piedistallo (kg): 9,70 Kg
- Prodotto senza piedistallo (kg): 8,50 Kg

Condizioni operative

- Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C °C
- MTBF: 30.000 ore
- Umidità relativa: 20%-80 %
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C °C

Sostenibilità

- Ambientale ed energetica: EnergyStar 6.0, RoHS
- Plastica riciclata: 25%
- Materiali della confezione riciclabili: 100 %
- Sostanze specifiche: Rivestimento privo di PVC e BFR, Senza mercurio

Conformità e standard

- Omologazioni: CCC, Marchio CE, cETLus, FCC Class B, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, CECP, CU-EAC, EPA, KC, PSB, PSE

Cabinet

- Fine: Lucido (cornice anteriore) / Fantasia (supporto / rivestimento posteriore)
- Piede: Argento
- Cornice anteriore: Nero
- Rivestimento posteriore: Nero



Data di rilascio
2024-05-08

Versione: 6.0.1

EAN: 87 12581 72754 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore.

* Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.

* Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL.

* Per un elenco completo di prodotti compatibili MHL consultare il sito www.mhlconsortium.org

* Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse