



Philips
LCD monitor

Řada V
19" (48,3 cm)

190V3AB5

Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách

se stereofonním zvukem

Vychutnejte si živý obraz LCD displeje s atraktivním a lesklým designem. Vybaven stereoreproduktorem. Skvělá volba!

Skvělá kvalita obrazu

- SmartContrast 10000000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

Design, který se hodí do každého interiéru

- Atraktivní tenké, lesklé provedení
- Malé rozměry vhodné pro jakýkoliv životní styl

Každý den ekologičtější

- Symbol Energy Star pro energetickou účinnost a nízkou spotřebu energie

Zážitek skutečně multimediální

- Zabudované reproduktory pro výstup zvuku bez obsazení pracovní plochy

Báječná výhoda

- SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje


PHILIPS

Přednosti

Vestavěné reproduktory

Dva stereofonní reproduktory zabudované do displeje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Poměr SmartContrast 10000000:1

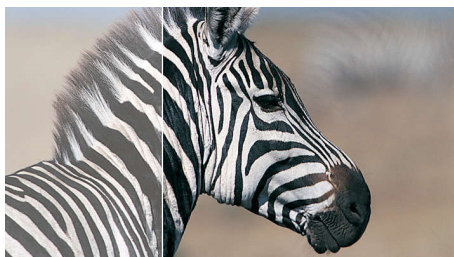

Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejžářivějším obrazem. Žářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním

tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.

SmartControl Lite

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

Energy Star 5.0

Energy Star je program energetické efektivity, sponzorovaný americkou společností EPA a přijatý mnoha dalšími zeměmi. Certifikace

Energy Star zaručuje, že kupujete výrobek, který vyhovuje ve všech úrovních provozu nejnovějším standardům v oblasti energetické účinnosti. Nové monitory Philips jsou certifikovány pro specifikace Energy Star 5.0 a splňují nebo překračují standard. Energy Star 5.0 například vyžaduje, aby byl v režimu spánku příkon výrobku nižší než 1 Watt, přičemž monitory Philips spotřebovávají méně než 0,5 Wattu. Další informace lze získat na webu www.energystar.gov

Atraktivní tenké, lesklé provedení

Atraktivní tenké, lesklé provedení

Malé rozměry

Malé rozměry vhodné pro jakýkoliv životní styl



Built-in Speaker



SmartContrast



SmartControl Lite



ENERGY STAR



Low Power



5ms



4:3 wide



Slim design

Specifikace

Možnosti připojení

- Vstup signálu: VGA (analogový), DVI-D (digitální, HDCP)
- Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green
- Vstup/výstup audia: Vstup pro audio z PC

Obraz/displej

- Velikost panelu: 48,3 cm / 19"
- Poměr stran: 16:10
- typ LCD panelu: TFT-LCD
- Typ podsvícení: systém CCFL
- Rozteč obrazových bodů: 0,2835 × 0,2835 mm
- Optimální rozlišení: 1440 × 900 při 60 Hz
- Jas: 250 cd/m²
- Barevnost displeje: 16,7 milionu
- Kontrastní poměr (typický): 1000:1
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Reakční doba (typická): 5 ms
- Úhel sledování: 170° (H) / 160° (V), - C/R > 10
- Oblast sledování: 408,24 (H) × 255,15 (V)
- Snímková frekvence: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- Technologie sRGB

Pohodlí

- Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 7
- Vestavěný zvuk: 1,5 W x 2
- Pohodlí uživatele: Hlasitost/Nahoru, Jas/Zpět, Menu/OK, Automat/Dolů, Zapnuto/Vypnuto
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, Francouzština, Němčina, Španělština, Italština, Ruština, Zjednodušená čínština, Portugalská, Turečtina
- Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm)

Podstavec

- Sklopné provedení: -5/+20 stupeň

Spotřeba

- Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Režim vypnuto: 0,5 W
- Zapnuto: 18,18 W (metoda testování EnergyStar 5.0)
- Pohotovostní režim: 0,5 W
- Indikátor napájení LED: Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající)

Rozměry

- Výrobek se stojanem (mm): 462 × 382 × 204 mm
- Balení v mm (Š × V × H): 503 × 396 × 125 mm
- Výrobek bez stojanu (mm): 462 × 319 × 54 mm

Hmotnost

- Výrobek s obalem (kg): 4,68 kg
- Výrobek se stojanem (kg): 3,57 kg
- Výrobek bez stojanu (kg): 3,28 kg

Provozní podmínky

- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C °C
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin
- Relativní vlhkost: 20–80 % %
- Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C °C

Udržitelnost

- Životní prostředí a energie: EnergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS
- Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 %

Shoda a standardy

- Regulační opatření: BSMI, Značka CE, FCC Třída B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Skříňka

- Barva: Černá
- Dokončit: Lesklé (přední rámeček) / strukturované (zadní kryt)



Datum vydání 2024-05-08

Verze: 1.0.1

EAN: 87 12581 63399 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com