



Philips  
LCD-skærm

V-line  
24" (61 cm)

246V5LHAB

## Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

med stereohøjtalere

Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med HDMI og stereohøjtalere. Et rigtig godt valg!

### Levende billeder hver gang

- LED-teknologi med levende farver
- SmartContrast giver fyldige sorte detaljer
- 16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

### Moderne design

- Flot glansfuldt design
- VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

### Oplev multimedier

- Kraftig lyd med 2x2 watt RMS-højtalere
- HDMI-udgang til underholdning i Full HD

### Grønnere hver dag

- Miljøvenligt display uden kviksølv
- Lavt strømforbrug sparer på elregningerne
- Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug

# PHILIPS

LCD-skærm  
V-line 24" (61 cm)

246V5LHAB/00

## Vigtigste nyheder

### LED-teknologi

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

### Indbyggede stereohøjttalere

Nu kan du nyde alle dine multimedier og sociale programmer med stereolyd. Disse indbyggede højttalere giver ikke bare fantastisk lyd, de hjælper dig også med at slippe af ledningsrodet spare plads på skrivebordet.


### SmartContrast



SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer.

Hvis du vælger sparettilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

### 16:9 Full HD-skærm

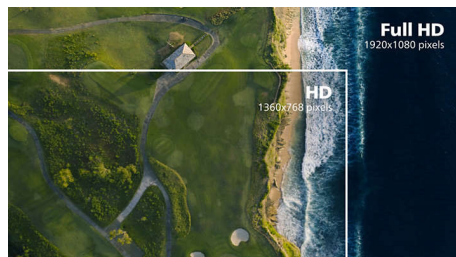

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

### HDMI-udgang



HDMI-ready

En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-

input (High-Definition Multimedia Interface). Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

### Uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

### Lavt strømforbrug

Lavt strømforbrug sparer på elregningerne

### Flot glansfuldt design

Flot glansfuldt design

### VESA-beslag

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

### Energy Star

Energy Star betyder effektiv energidnyttelse og et lavt strømforbrug



# Specifikationer

## Tilslutningsmuligheder

- Signalindgang: VGA (Analog), HDMI
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): PC-lydindgang, Hovedtelefonudgang

## Billede/display

- Panelstørrelse: 24"/61 cm
- Billedformat: 16:9
- LCD-panel: TFT-LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Pixel-størrelse: 0,277 x 0,277 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Svartid (typisk): 1 ms GtG\*
- Betragtningvinkel: 170° (V) / 160° (L), @ C/R &gt; 10
- Effektivt betragtningssområde: 531,36 (H) x 298,89 (V)
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 - 75 Hz (V)
- sRGB

## Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
- Indbygget lyd: 2,0 W x 2
- Brugervenlighed: Auto/Ned, Lydstyrke/Tilbage, Menu/OK, Tænd/sluk, Lydstyrke/Op
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)

## Stander

- Hældning: -5/20 °

## Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60 Hz

- Slukket: 0,3 W (typ.)
- Tændt tilstand: 16,86 W (testmetode iht. EnergyStar 7.0)
- Standby: 0,5 W (typ.)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

## Mål

- Produkt med fod (mm): 565 x 435 x 238 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 613 x 446 x 131 mm
- Produkt uden fod (mm): 565 x 354 x 63 mm

## Vægt

- Produkt med emballage (kg): 6,05 kg
- Produkt med fod (kg): 4,65 kg
- Produkt uden fod (kg): 4,22 kg

## Driftsforhold

- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 30.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

## Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EnergyStar 7.0, RoHS, Uden kviksølv
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

## Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, cETLus, FCC Klasse B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO-certificeret, TUV/ISO9241-307, WEEE

## Kabinet

- Farve: Sort
- Finish: Skinnende (frontfacет)/tekstur (bagside)

## Hvad følger med?

- Kabler: VGA, Audio, strømkabel
- Skærm med stander
- Brugerdokumentation



Udgivelsesdato  
2024-04-06

Version: 10.0.1

EAN: 87 12581 67055 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse