

Philips
LCD monitor

165 cm (65")
Reklamno-informačný
Full HD

BDL6551V



Urobte hlboký dojem na svoje publikum

165 cm (65") LCD s úzkym rámom

Pomocou tohto 165 cm (65") displeja LCD účinne zobrazíte obsah aj tých najnáročnejších aplikácií. Či už ho použijete v sieťovom prostredí, pri dlaždicovom zobrazení na videostene alebo ako samostatný informačný monitor, zaručene si získate pozornosť svojho publika.

Znížené náklady na vlastníctvo

- Systém SmartPower na úsporu energie
- Jas sa nastavuje automaticky podľa okolitých podmienok

Optimalizované pre verejné sledovanie

- LCD displej s Full HD, 1 920 x 1 080p
- Vysoký jas umožňuje čistejší obraz

Prevádzková flexibilita

- Pokročilá funkcia zoomu podporuje aplikácie dlaždicového zobrazovania na videostene
- Určený na prevádzku 24 h. denne 7 dní v týždni
- Inteligentný nástavec v zadnom kryte na vloženie malého PC

Udržateľné a bezpečné

- Snímač teploty meria stav správnej funkcie
- Splňa normy RoHS na ochranu životného prostredia


PHILIPS

Hlavné prvky

LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p

Tento displej má rozlíšenie, ktoré sa označuje ako Full HD. Vďaka najmodernejšej technológii LCD obrazoviek má plné vysoké rozlíšenie 1080 progresívnych riadkov, každý s 1920 bodmi. Tým dosahuje tú najvyššiu možnú kvalitu obrazu pre vstupné signály HD s až 1080 riadkami. Vytvára skvelý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, ktorý má optimálny jas a nádherné farby. Tento sýty a ostrý obraz vám poskytne dokonaly zážitok z pozerania.

Systém SmartPower

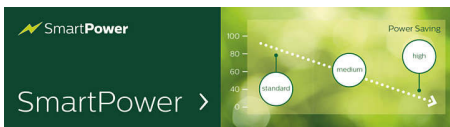

Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

Automatické ovládanie jasu

Úprava nastavení displeja tak, aby zodpovedali okolitému svetlu bez zásahu používateľa.

Snímač teploty


Tento displej pre verejné priestranstvá je vybavený snímačom teploty na monitorovanie interného stavu správnej funkcie. V prípade, že interná teplota prekročí predvolený prah,

automaticky sa aktivujú dva vstavané ventilátory a ochladia displej na normálnu teplotu.

Spĺňajúci normy RoHS

Displeje spoločnosti Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s prísnyimi normami Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzujú používanie olova a ďalších toxických látok, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.

Určený na prevádzku 24 h. denne 7 dní v týždni

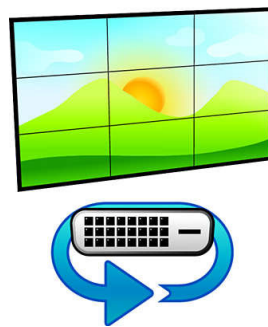

Keďže biznis nikdy nespí, naše reklamno-informačné displeje sú určené na použitie 24 hodín denne, 7 dní v týždni. S využitím prvotriednych komponentov, ktoré zaisťujú vyššiu kvalitu, sa môžete spoľahnúť na tento rad modelov a dosiahnuť tak nepretržitú spoľahlivosť.

Vysoký jas

Vďaka 700 nitovému panelu si aj na miestach s vyšším okolitým jasom môžete vychutnať čistejší obraz. Vaše publikum si na miestach, ktoré nie sú na priamom slnečnom svetle, ale sú jasnejšie ako priemer, môže vychutnať obraz vyššej kvality pre ešte lepšie divácky zážitok.

Inteligentný nástavec



Profesionálne počítače sú súčasťou väčšiny inštalácií verejného reklamno-informačného zobrazovania. Pomerne často zväčšujú hrúbku informačného displeja a prinášajú komplikované umiestnenie káblov. Preto sme tento displej navrhli s inteligentným nástavcom v zadnom kryte, ktorý je ideálny na integráciu profesionálneho počítača s malým rozmerovým formátom. Okrem toho systém na usporiadanie káblov ponúka skvelé riešenie, vďaka ktorému budú vaše káble usporiadané a profesionálne zorganizované.

Zoom pre dlaždicové zobr. na videostene

Vstavaná funkcia zoomu umožňuje jednoduchú implementáciu matice videosteny bez potreby drahého externého vybavenia. Vďaka podpore veľkého množstva rôznych konfigurácií je vytvorenie úžasnej videosteny skutočne jednoduché.



SmartPower



Technické údaje

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 165 cm
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 65 palec
- Pomer strán: 16:9
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Odstup pixelov: 0,744 x 0,744 mm
- Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Jas: 700 cd/m²
- Farby displeja: 1,06 miliardy farieb
- Pomer kontrastu (typický): 2 500:1
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Komp. zabr. preklad. pohybu, Progressívne riadkovanie, 3D zabr. prekl. MA, Dynamické zdokonalenie kontrastu

Pripojiteľnosť

- PC: Vstup VGA D-Sub 15HD, Výstup VGA D-Sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-Sub9, Výstup RS232 D-sub9, Počítačový zvukový vstup 3,5 mm x 1
- vstup AV: HDMI x1, Kompozitný (RCA) x1, Kompozitný (BNC) x1, S-video x 1, Zvukový (Ľ/P) x 2, Komponentný (YPbPr) x 1
- Výstup AV: Kompozitný (BNC) x1, Zvukový (Ľ/P) x 1
- Iné pripojenia: Výstup AC, Konektor pre externý reproduktor

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Na výšku, Na šírku
- Obraz v obraze: PBP, PIP, POP
- Dlaždicové zobr. na videostene: 5 x 5
- Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné
- Zoslučkovanie signálu: RS232, VGA
- Jednoduchá inštalácia: Výstup AC, Rukoväť na prenášanie, Inteligentný nástavec
- Funkcie úspory energie: Snímač okolitého svetla, Smart Power
- Funkcie na zaistenie bezpečnosti: Ovládanie teploty, Snímač teploty
- Obrazový výkon: Rozšírené ovládanie farieb
- Ovládateľný cez sieť: RS232
- Balenie: Opakovane použiteľná škatuľa

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 12 W (8 ohmov)

Príkon

- Spotreba (zapnutý): Typ. 314 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: ≈ 1 W

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Rozmery

- Hrúbka rámpy: 3,1 cm/1,22 palca
- Inteligentný vkladací držiak: 300 x 320 x 64
- Výška zostavy (so stojanom): 1022 mm
- Inteligentný nástavec v palcoch (Š x V x H): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Výška zostavy (so stojanom) (palce): 40.2 palec
- Šírka prístroja: 1 500 mm
- Hmotnosť výrobku: 56 kg
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 423 mm
- Výška prístroja: 876 mm
- Hĺbka prístroja: 123 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom) (palce): 16.7 palec
- Šírka zostavy (palce): 59.1 palec
- Výška zostavy (palce): 34.5 palec
- Upevnenie na stenu: 400 x 400 mm (jednotka), 100 x 100 mm (inteligentný nástavec)
- Hĺbka zostavy (palce): 4.8 palec
- Hmotnosť produktu (v librách): 110,2 lb

Prevádzkové podmienky

- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 hodina(y)
- Relatívna vlhkosť: 5 - 90 %


Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), VGA kábel, Používateľská príručka na disku CD-ROM, Stručná príručka spustenia

- Voliteľné príslušenstvo: Pevné upevnenie na stenu, Flexibilné upevnenie na stenu, Držiak na strop
- Stojan: BM05511

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Poľština, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština
- Záruka: Európa/Severná Amerika: 3 roky
- Regulačné schválenia: CE, FCC, trieda B, CCC, RoHS, UL/cUL

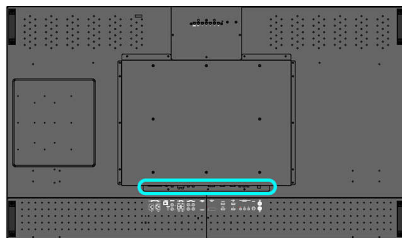

Dátum vydania
2024-04-10

Verzia: 9.4.1

EAN: 87 12581 53795 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com