

Philips
Smart All-in-One kijelző

Android
23"-es (58,4 cm)

S231C4AFD



Smart All-in-One

A világ Ön előtt!

Fedezze fel a lehetőségek új világát az Android™ rendszerű Philips Smart All-in-One készülékkel. Az átfogó szolgáltatásokkal rendelkező, 23"-es multi-touch technológiájú kijelzővel újabb szintre emelheti a HD videók és a zene streamelését, az e-Learning tevékenységeket, illetve az Interneten való barangolást.

Android, nagy képernyővel kombinálva

- Az előre betöltött alkalmazások használatát máris megkezdheti
- Gyors internetelés Wi-Fi-vel vagy Ethernet porton keresztül
- Alkalmazások letöltése a Google Play™ Store-ból
- 16:9-es szélesképernyős Full HD kijelző a legjobb minőségű vizuális élményért
- Nagy, optikai multi-touch technológiájú képernyő az egyszerű navigációért

Első osztályú multimédiás élmény

- Filmek, fényképek és zene közvetlen lejátszása USB és SDHC meghajtókról
- A webkamera és a mikrofon révén kapcsolatban lehet a családtagjaival és barátaival
- Remek minőségű sztereó hangzás multimédiás felhasználáshoz

Egyszerűen csatlakoztatható, gyorsan élvezhető

- Csatlakoztassa saját billentyűzetét és egerét, és fedezze fel a világot
- A SmartStand kialakítás egyetlen érintéssel könnyű beállítást tesz lehetővé
- Bővítsa a tárhelyét SDHC adathordozóval
- USB hub - egyszerű csatlakoztathatóság 2 porttal

PHILIPS

Fénypontok

Nagy, multi-touch technológiájú képernyő

Fedezze fel a lehetőségek új világát az Android rendszerű Philips Smart All-in-One készülékkel. A beépített speciális optikai multi-touch technológiának köszönhetően most már csippentéssel, nagyítással, forgatással, ujjmozdulatokkal és görgetéssel is kezelheti a tartalmat. A hatalmas képernyőjének köszönhetően búcsút mondhat a kis méretű okosképernyők előtti görnyedésnek. A nagy betű- és képméretnek köszönhetően az e-könyvek és újságok olvasása nem megerőltető a szem számára. Nagy méretű érintőképernyője ideális eszköz arra, hogy a kisgyermek használhassa a kreativitásukat az e-rajzolással, illetve megtanulják az ábécét, vagy éppen interaktív oktatóalkalmazásokat használjanak.

16:9-es szélesképernyős Full HD



A Smart All-in-One 16:9-es Full HD (1920 x 1080 képpont felbontású) képernyővel rendelkezik a tökéletesen magával ragadó kikapcsolódás élményéhez. Teljesen jövőbiztos, hiszen bármilyen forrásból támogatja az 1080p jeleket, beleértve a legújabb Blu-ray rendszereket és a legfejlettebb HD játékkonzolokat. Villódzásmentes, kiváló fényerejű és színhűségű, progresszív pásztázású képet ad.

Google Play™ Store


Élvezze a Google Play™ Store-ból származó nagyszerű alkalmazásokat. Csak egy érintés az alkalmazás ikonjára, és a Wi-Fi vagy Ethernet kapcsolat révén máris belépett az online boltba. Innen letöltheti és telepítheti a rendelkezésre álló és a boltból frissített szórakoztató alkalmazásokat, játékokat,

hasznos eszközöket, irodai szoftvereket, fényképszerkesztőket, hírolvasókat, közösségi hálózati alkalmazásokat stb. A könnyen áttekinthető, egyszerűen használható felület segítségével intuitív módon böngészhet az alkalmazások között, amelyeket besorolás, kategória vagy népszerűség szerint rendezhet.

Éljen társasági életet webkamera segítségével!

A pompás, ragyogó és éles képeket kínáló integrált webkamera révén kapcsolatban lehet családtagjaival és barátaival, mintha csak személyesen találkoznának. A Smart All-in-One ultraérzékeny mikrofonja biztosítja, hogy az Ön hangja tisztán és élesen hallható legyen a másik oldalon is. A beépített sztereó hangszugárzókból pedig Ön is tiszta hangot hallhat, vagy csatlakoztathatja saját fejhallgatóját, ha magánbeszélgetést kíván folytatni. Ez az egyszerű, beépített megoldás könnyű és bármikor használható lehetőséget kínál.

Remek minőségű sztereó hangzás

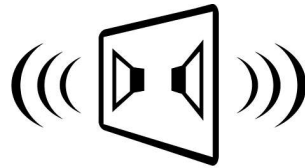

Built-in Speakers

Merüljön el a kiváló minőségű beépített sztereó hangszórók hangzásvilágában.

Bővítse a tárhelyét

Teremtse helyet egyre növekvő gyűjteményének. Tárolási kapacitását külső SDHC kártya vagy USB flash meghajtó hozzáadásával bővítheti a beépített bővíthely használatával.

USB 2.0 HUB 2 porttal

Az USB hub biztosítja, hogy „plug and play” multimédiaeszközei, mint pl. USB memória, fényképezőgép, hordozható HDD, webkamera, PDA, nyomtató és még sok más,

USB kapcsolatot lehetővé tevő készülék esetében a csatlakoztatás egyszerű legyen. A monitoron található, kényelmes elhelyezésű USB 2.0 hub lehetővé teszi, hogy USB 2.0 jelek áthaladjanak a számítógépen. Vegye figyelembe, hogy több készülék, mint pl. a fényképezőgép és a HDD külön táplálást igényel, mivel magasabb az áramfelvételük, mint amekkorát a monitor USB portja biztosítani képes.

SmartStand



Ez a Philips Smart All-in-One készülék SmartStand technológiát alkalmaz maximális hátradönthetőséggel és egyszerű, egyetlen érintéssel való beállíthatóságért. A SmartStand egyszerű beállíthatósága lehetővé teszi, hogy különböző ergonomikus testhelyzetekben használja. A közel 60 fokos hátradöntéssel az érintéshez és gépeléshez természetes helyzetben kezelheti a kijelzőt, de használhatja állítva is, ha komoly ülőmunkát kell végeznie.

Gyors internetelés

A CDMA, azaz kódosztásos többszörös elérés rendszere egy terített spektrumú digitális cellás rádiórendszer, amely a felhasználók megkülönböztetésére egyedi kódokat alkalmaz.

Előre betöltött alkalmazások

Az előre betöltött alkalmazások használatát máris megkezdheti

Csatlakoztassa saját billentyűzetét és

Csatlakoztassa saját billentyűzetét és egerét, és fedezze fel a világot

USB és SDHC memóriameghajtók

Filmek, fényképek és zene közvetlen lejátszása USB és SDHC meghajtókról



Touch



Full HD 1080p



Google Play



Webcam



USB 2x



SmartStand



Wireless



android



Internet



POWERED BY NVIDIA TEGRA

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: VGA (analóg), MHL-HDMI (digitális, HDCP), RJ 45
- USB: 2 x USB 2.0
- Audio (be/ki): Számítógépes audiobemenet, Fejhallgató-csatlakozó
- Vezeték nélküli csatlakozások: Wi-Fi (beépített), Vezeték nélküli LAN (802.11 b/g/n)
- SDHC kártyafoglat
- Mikrofonbemenet
- Webkamera: 1 MP

Kép/Kijelző

- Panel mérete: 23" / 58,4 cm
- Képfórmátum: 16:9
- LCD panel típusa: IPS LCD
- A háttérvilágítás típusa: W-LED rendszer
- Optimális felbontás: Android: 1920 x 1080, PC: 1920 x 1080, 60 Hz mellett
- Fényerő: 250 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 M
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Válaszidő (tipikus): 14 ms
- Megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V), C/R > 10 mellett
- Képjavitás: SmartImage
- Tényleges képfelület: 509,18 (H) x 286,42 (V)
- SmartResponse (tipikus): 5 ms (szürkétől szürkéig)
- Multi-touch optikai panel: 2-pontos érintés

Előre telepített alkalmazások

- Zenelejátszó
- Webböngésző
- Galéria
- Kamera
- E-mail
- Google Play
- Beállítás
- Youtube

Kényelem

- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kényelmes használat: Tápellátás be/ki, Menü/OK, Hangerő/Fel, Bemenet/Le, SmartImage/Vissza
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: braziliai portugál, cseh, holland, angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, japán, koreai, lengyel, orosz, portugál, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, hagyományos kínai, török, Ukrán
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár, VESA tartó (75x75 mm)

Hang

- Beépített audió: 2 x 2,0 watt

Video/audio lejátszás

- Audioformátum: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-

NB

- Fényképfórmátum: JPEG
- Videofórmátum: MPEG4, H.264, MPEG2

Állvány

- Döntés: 12~57,5 fok

Tápellátás

- Tápellátás: Külső, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Kikapcsolt mód: 0,3 W (tipikus)
- Bekapcsolt mód: 28,9 W (tipikus) (EnergyStar 5.2 teszt módszer)
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - Fehér, Készenléti mód - Fehér (villogó)
- Android készenléti mód: 5,5 W (tipikus)

Méretetek

- Termék állvánnyal (mm): 563 x 393 x 77 mm
- A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 623 x 463 x 125 mm
- Termék állvány nélkül (mm): 563 x 359 x 50 mm

Tömeg

- Termék csomagolással együtt (kg): 6,74 kg
- Termék állvánnyal (kg): 5,00 kg

Üzemeltetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: Üzemen: +12 000 láb (3658 m), üzemen kívül: +40 000 láb (12 192 m)
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C °C
- Relatív páratartalom: 20–80% %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig °C
- MTBF (bizonyított): 70 000 óra (háttérvilágítás nélkül)

Fenntarthatóság

- Környezet és energia: RoHS, Higanymentes
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %

Megfelelőség és szabványok

- Előírt jóváhagyások: CCC, CECP, cETLus, CE jelzés, CEL, FCC B osztály, WEEE

Ház

- Szín: Fekete/ceseresznye
- Befejezés: Fényes

Rendszerspecifikációk

- Operációs rendszer: Android 4.2
- Beépített memória kapacitása: 2 GB DDR3, 8 GB EMMC Flash
- Külső memóriabővítési lehetőség: Opcionális külső SDHC kártya, vagy USB flash meghajtó akár 64 GB-ig, vagy külső HDD
- Processzor: Négymagos, ARM alapú, Nvidia Tegra T33, 1,6 GHz



Kiadás dátuma
2024-04-12

Verzió: 4.0.1

EAN: 87 12581 69613 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Android esetén külső billentyűzetre és egérre van szükség (nem részei az ajánlatnak)

* Lehetséges, hogy a külső HDD kiegészítő tápellátást igényel.

* A Google és az Android a Google, Inc. védjegyei. Az itt szereplő vállalatnevek, védjegyek az illető vállalatok tulajdonát képezik

* Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.

* Opcionális MHL tanúsítványú mobilkészülék és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.

* Az ErP készenléti/kikapcsolt állapotban energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra