


Philips Signage Solutions
Дисплей Multi-Touch

10"

На базе ОС Android
Multi-touch

10BDL3051T

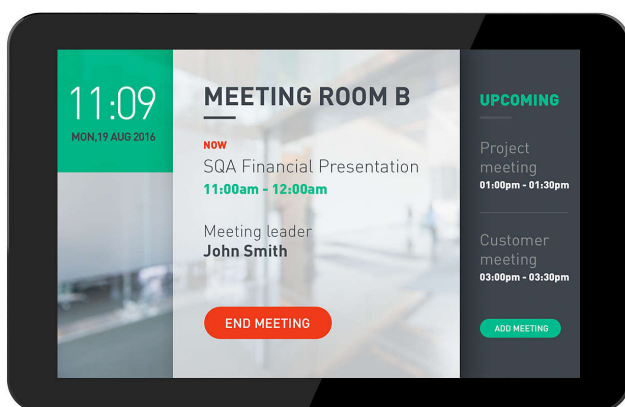

Много функций

в маленьком дисплее Multi-Touch.

Этот сверхчеткий интеллектуальный дисплей Multi-Touch идеально подойдет в местах, где важен каждый сантиметр пространства — от рекламы на полках до навигации. Универсальное решение с удаленным управлением контентом. Питание через Ethernet обеспечивает гибкость при установке

Универсальная система

- Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек
- Плоская и удобная для очистки безрамочная поверхность
- Гибкое крепление: портретная/альбомная ориентация или подставка на стол
- Приложение TeamViewer Host. Удаленное управление и демонстрация экрана

Настройка без лишних усилий. Полный контроль.

- Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control
- CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента
- CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений
- Простая установка с технологией PoE+

Потрясающая четкость. Точный сенсорный экран.

- Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети
- Высокая контрастность. Отличная читаемость текста
- Plug-and-play Дисплей Multi-Touch с 5 точками касания
- Встроенная камера и динамики

PHILIPS

Основные особенности

На базе ОС Android

Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

Встроенная камера и динамики

Встроенная камера и динамики делают этот маленький сенсорный экран по-настоящему универсальным интеллектуальным решением. Используйте его для определения различных показателей аудитории, футбольной аналитики и многого другого. Используйте мощные приложения Android AI для демонстрации персонализированного контента или просто применяйте дисплей для проведения видеоконференций.

Питание через Ethernet (PoE+).

Вы можете разместить профессиональный дисплей Philips практически в любом месте. PoE+ обеспечивает питание и передачу данных на дисплей посредством одного кабеля Ethernet. Вам не потребуется розетка электросети, но адаптер питания также входит в комплект на случай, если вы предпочитаете работать со штекерным соединением.

Внутренняя память

Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

CMND & Create



Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

CMND & Control



Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния

дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

Высокая контрастность

Высокая контрастность. Отличная читаемость текста

CMND & Deploy

Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

Плоский и удобный для очистки

Плоская и удобная для очистки безрамочная поверхность

Гибкое крепление

Гибкое крепление: портретная/альбомная ориентация или подставка на стол

Plug&Play

Plug-and-play Дисплей Multi-Touch с 5 точками касания

Приложение TeamViewer Host.

Приложение TeamViewer Host. Удаленное управление и демонстрация экрана

Характеристики

Взаимодействие

- Цифровой аудиовыход: Разъем для внешней АС
- Другие подключения: USB, micro SD
- Видеовыход: HDMI
- Внешнее управление: RJ45

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (метрич.): 25.6 см
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 10.1" (дюймы)
- Формат изображения: 16:10
- Разрешение панели: 1280 x 800
- Оптимальное разрешение: 1280 x 800
- Яркость: 300 кд/м²
- Цвета дисплея: 262 тысячи
- Коэфф. контрастности (типич.): 800:1
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 170 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 170 градусов
- Операционная система: Android 4.4.4

Удобство

- Ориентация: Альбомный режим (24/7), Портретный режим (24/7)
- Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, низкая яркость
- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Энергосберегающие функции: Smart Power
- Характеристики изображения: Улучшенный контроль цветности
- Возможность сетевого управления: RJ45, Wi-Fi
- Память: 8 ГБ eMMC

Звук

- Встроенные АС: 2 x 2 Вт

Мощность

- Электропитание: Пост. ток 12 В +/- 5 %, 1,5 А, PoE = 24 Вт
- Потребляемая мощность (типич.): 6 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,5$ Вт

Размеры

- Ширина устройства: 261 миллиметра
- Масса продукта: 0,71 кг
- Высота устройства: 167,2 миллиметра

- Глубина устройства: 29 миллиметра
- Ширина устройства (в дюймах): 10,28 (дюймы)
- Высота устройства (в дюймах): 6.58 (дюймы)
- Настенное крепление: 75 x 75
- Глубина устройства (в дюймах): 1,14 (дюймы)
- Ширина рамки (Л/П, В/Н): 19,77 мм (Л/П), 13,56 мм (В/Н)
- Вес изделия (фунты): 1,57 фунта

Условия эксплуатации

- Высота над уровнем моря: 0–3000 м
- Диапазон температур (эксплуатация): 5–40 °С
- Среднее время между отказами: 50 000 часов
- Относительная влажность: 20–80 %
- Диапазон температур (хранение): от -20 до 60 °С

Мультимедийные приложения

- USB — воспроизведение видео: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB — воспроизведение изображений: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB — воспроизведение аудио: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Аксессуары


- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Настольная подставка, Кабель USB, Адаптер питания пост. тока, Кабель HDMI, Розетка, Силиконовое основание

Прочее

- Языки экранных меню: Арабский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Польский, Испанский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Датский, Голландский, Финский, Норвежский, Португальский, Шведский
- Гарантия: Гарантия на 3 года
- Подтвержденное соответствие нормативам: CB, CE, RoHS, FCC класса A, UL

Интерактивность

- Технология Multi-Touch: Проекционно-емкостная технология
- Точки касания: 5 одновременно активных точек касания

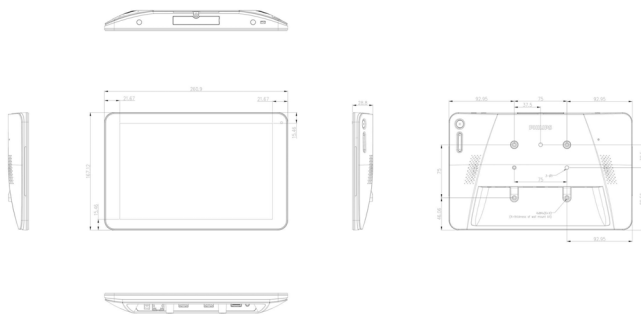

Дата выпуска 2024-04-29

Версия: 2.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com