



Philips
LCD монитор

81 см (32")

Цифров информационен
дисплей
Full HD

BDL3245E

Привлечете вниманието на аудиторията със стил

с този многофункционален дисплей

Предайте на аудиторията съществена информация или своите маркетингови послания с изумителна яснота, с този 32" дисплей. С куп възможности за свързване, той е идеален за проекти, в които икономичността е ключов фактор.

По-ниска обща цена на притежаване

- Захранване SmartPower за пестене на енергия
- Авангардна функция на анти-прилепване на образа

Оптимизиран за гледане в компания

- Full HD LCD дисплей, 1920x1080p
- Вход HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

Оперативна гъвкавост

- Възможност за мрежово управление: RJ45
- Възможност за работа в портретен режим
- Монтажна схема на VESA за лесно монтиране на дисплея на стена
- Отдалечено управление и конфигуриране чрез RS232

Устойчиво и безопасно

- Отговарят на стандартите RoHS за опазване на околната среда

PHILIPS

Акценти

Full HD LCD дисплей 1920x1080p

Този дисплей има разделителна способност, която се нарича Full HD. Като използва последните достижения на LCD технологията, екранът предлага пълната висока детайлност за широк екран с 1080 прогресивни реда, всеки с по 1920 пиксела. Това дава възможност за най-доброто възможно качество на картината за HD сигнали с до 1080 реда. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Живият образ с изключителна рязкост ще ви достави максимално наслаждение при гледане.

RJ45

Простото управление на вашия дисплей е възможно благодарение на въвеждането на LAN (RJ45) порт. Чрез RJ45 връзката можете да конфигурирате всеки дисплей или да видите състоянието на всяко устройство бързо и удобно.

HDMI вход



HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране.

Чрез премахване на преобразуването в аналогов сигнал тя осигурява абсолютно чисто изображение. Непромененият сигнал намалява трептенето и води до по-чиста картина. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратен съвместим с DVI източници, но включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP.

Захранване SmartPower



Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

Отвори за VESA монтиране

Унифициран отраслов стандарт за монтиране на стена на информационно оборудване, установен от Video Electronics Standards Association

Отдалечено управление: RS232

Отдалеченото управление ви позволява да управлявате и настройвате дисплеите дистанционно чрез протокола RS232. Със СЕС командите имате пълен контрол върху

всички дисплеи в мрежата, във всеки един момент.

Авангардно анти-прилепване на образа


Статичните образи, оставащи на екрана за дълги периоди от време, могат да оставят "паразитен образ" или ефект на прилепване на образа на LCD дисплеите. Въпреки че прилепването на образа на LCD дисплеите не е перманентно, по-добре е това да не става, особено на места, където телевизорът работи денонощно.

Възможност за монтиране по височина

Този дисплей може да се монтира безопасно и надеждно и в портретно положение.

В съответствие със стандартите RoHS

Philips проектира и произвежда дисплеи в съответствие със строгите стандарти на Ограниченията за използване на вредни вещества (RoHS), ограничаващи използването на олово и други токсични вещества, които могат да навредят на околната среда.



Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80.1 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 31.55 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Стъпка на пикселите: 0,364 x 0,364
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- Яркост: 500 cd/m²
- Цветове на дисплея: 1,06 милиарда цвята
- Съотношение на контраста (типично): 1450:1
- Време на отговор (типично): 5 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Поредово изображение с компенсиране на движението, Прогресивно сканиране, Компенсиране на движението 3D MA, Динамично подобрение на контраста

Възможности за свързване

- Компютър: VGA вход, D-Sub 15HD, VGA изход, D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Изход RS232 D-Sub9, 3,5 мм PC аудио вход x1, RJ45
- AV вход: HDMI x1, Компонентен (BNC) x1, S-video x1, Аудио (L/R) x2, Композитен (BNC) x1
- AV изход: Композитен (BNC) x1, Аудио (L/R) x1

Комфорт

- Разполагане: Портретно,пейзажно
- Картина в картина: PBP, PIP, POP
- Видео стена: 5 x 5
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Верига на сигнала: RS232, VGA
- Лесно инсталиране: Дръжки за носене
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Качество на картината: Авангардно управление на цветовете
- Управление в мрежа: RS232, RJ45
- Опаковка: Кутия от материали за многократна

употреба

Звук

- Вградени високоговорители: 2 x 10W

Захранване

- Потребление (режим "включено"): Обикн. 88 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: $\leq 0,5\text{ W}$

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Размери

- Дебелина на рамката: 36 мм/1,4"
- Ширина на изделието: 774 мм
- Тегло на изделието: 12,8 кг
- Височина на изделието: 468 мм
- Дълбочина на изделието: 116 мм
- Ширина на изделието (инчове): 30,5 инч
- Височина на изделието (инчове): 18.4 инч
- Конзола за стена: 200 x 200 мм, 400 x 200 мм
- Дълбочина на изделието (инчове): 4,6 инч
- Тегло на изделието (фунтове): 28,2 паунда lb

Работни условия


- Температурен диапазон (работен): 0 - 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Относителна влажност: 5 - 90 %

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел за променлив ток, VGA кабел, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз старт
- Стойка: BM03211 (опция)

Разни

- Езици на екранното меню: Английски, Френски,

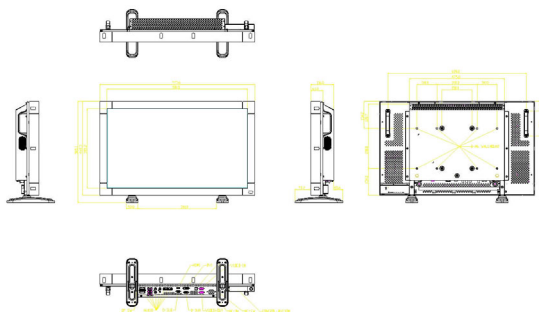

Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 8.3.2

EAN: 87 12581 61823 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com