




Philips Brilliance
LCD-monitor s priključno
postajo USB

Seriya B

24 (diagonala 23,8 palca/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)

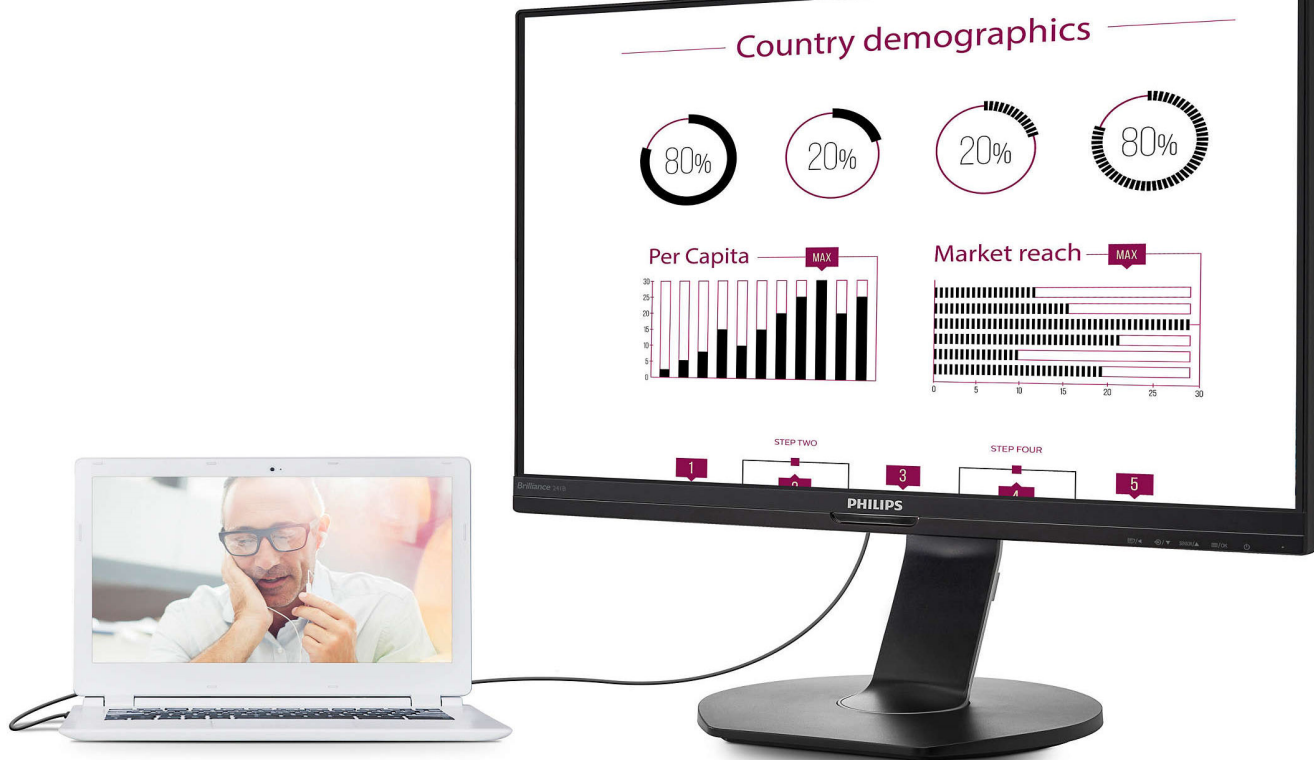

241B7QUPEB

Enostavna uporaba s prikazno priključno postajo za prenosnik

razširite prikaz z enim kablom

Inovativna prikazna priključna postaja za prenosni računalnik z večpredstavnostno funkcijo omogoča enostavno podvajanje vrat. Z enim kablom USB SuperSpeed lahko razširite prikazni prostor, priključite zunanje naprave in dostopate do interneta.

Enostavnost je smiselna

- Prek vgrajenih ethernetnih vrat vzpostavite internetno ali intranetno povezavo
- Prenosni računalnik z zaslonom povežete z enim kablom USB 3.0
- Prek zvezdišča dostopajte do vseh zunanjih naprav, tipkovnice in miške
- Slike in zvok iz prenosnega računalnika prenašajte prek enega kabla
- Resnično neposredna povezava za enostavno uporabo dveh zaslonov

Odlična učinkovitost

- Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja
- Tehnologija IPS za popolne barve in širok zorni kot
- Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitve slike
- Način zmanjšanja modre svetlobe za očem prijazno učinkovitost

Zasnovano za ljudi

- Nizka višina med ploščo in mizo za najudobnejše branje
- SmartErgoBase omogoča enostavne ergonomske prilagoditve
- Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

PHILIPS

Značilnosti

Povežite prek vgrajene ethernetne povezave

Prek vgrajenih ethernetnih vrat vzpostavite internetno ali intranetno povezavo

Razširite prikaz z enim kablom



Inovativni veliki zaslon Philips omogoča enostavno podvajanje vrat za vsak prenosni računalnik. Zaslon z vgrajenim zvezdiščem USB 3.0, ethernetom in stereo zvočniki je primeren predvsem za najnovejše naprave Ultrabook z omejenim številom priključkov, saj vam omogoča prenašanje zvoka in slike ter neposredno povezavo z internetom ali intranetom prek enega kabla USB. Z napredno neposredno povezavo USB 3.0 ali USB 2.0 lahko namizje razširite z zaslonom NBPC in Philips brez nadležnega prilagajanja ločljivosti ali ubadanja s kabli.


Prenašajte prek enega kabla

Sliko in zvok iz prenosnega računalnika prenašajte prek enega kabla

Resnično neposredna povezava

Resnično neposredna povezava za enostavno uporabo dveh zaslonov


Zvezdišče USB za zunanje naprave

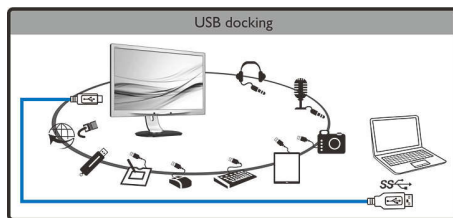

Na inovativno zvezdišče USB zaslona Philips lahko priključite popolno tipkovnico in miško

za boljšo storilnost. Prenosni računalnik z enim kablom USB enostavno povežite z zaslonom in začnete uporabljati priključene zunanje naprave, kot so zunanji trdi disk, kamera, pogon USB s funkcijami za sliko Full HD, zvok in internet. Če želite, pa seveda lahko še naprej uporabljate tipkovnico in sledilno ploščico naprave NBPC.

Tehnologija IPS

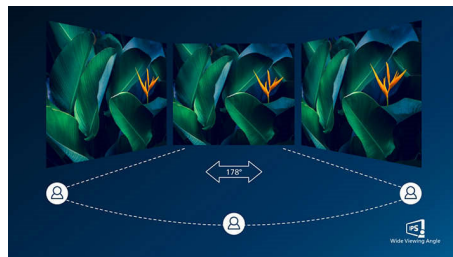


Zaslonski IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Tehnologija brez migetanja



Zaradi načina upravljanja svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utruja oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.

Izjemno ozek rob

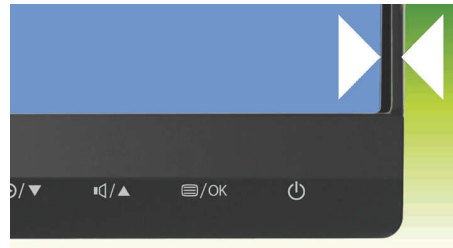

Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.

SmartImage



SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!

Specifikacije

Povezljivost

- Signalni vhod: VGA (analogen), Gornja vrata USB 3.0
- Sinhronizacijski vhod: Ločena sinhronizacija, Sinhronizacija zelene

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 23,8 palca/60,5 cm
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Tip LCD-zaslona: Tehnologija IPS
- Vrsta osvetlitve ozadja: Sistem W-LED
- Razmik med točkami: 0,275 x 0,275 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 250 cd/m²
- Barve zaslona: 16,7 M
- Kontrastno razmerje (običajno): 1.000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Odzivni čas (običajno): 5 ms (med sivinskimi otenki)*
- Kot gledanja: 178° (V)/178° (N), Pri C/R > 10
- Izboljšava slike: SmartImage
- Učinkovito vidno področje: 527 x 296,5 mm
- Frekvenca osveževanja: 30–83 kHz (V)/56–75 Hz (N)
- sRGB
- Brez migetanja
- Gostota slikovnih pik: 93 PPI
- Način LowBlue

Povezljivost prek USB-ja

- Zvočni vhod/izhod: prek povezave USB
- Izhod za slušalke: prek povezave USB
- Vhod za mikrofoni: prek povezave USB
- RJ45: prek povezave USB
- Signalni vhod: Gornja vrata USB 3.0
- USB: 3 x USB3.0

Priročnost

- Vgrajeni zvočniki: 2 W x 2
- Združljivost s Plug & Play: DDC/CI (samo VGA), Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
- Priročna uporaba: SmartImage, Vhod, PowerSensor, Meni, Vklon/izklon napajanja
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Portugalsščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Španščina, Korejščina, Brazilska portugalsščina, Češčina, Nizozemščina, Finščina, Grščina, Madžarščina, Japonščina, Poljščina, Švedščina, Tradicionalna kitajščina,

Turščina, Ukrajinščina

- Druge prednosti: Ključavnica Kensington, Nosilec VESA (100 x 100 mm)
- Programska oprema za upravljanje: SmartControl

Stojalo

- Nastavitev višine: 150 mm
- Vrtljivo: 90 stopinj
- Vrtenje: -175/175 stopinja
- Nagib: -5/30 stopinja

Moč

- Način ECO: 11,1 W (običajno)
- Napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz, Vgrajeno
- Izključeno: Nična poraba energije s stikalom AC
- Vključeno: 13,14 W (običajno) (preizkusni način EnergyStar)
- Stanje pripravljenosti: < 0,3 W (običajno)
- LED-indikator napajanja: Delovanje – belo, Stanje pripravljenosti – belo (utripa)
- Razred na energetske oznaki

Dimenzije

- Embalaža v mm (Š x V x G): 603 x 492 x 224 mm
- Izdelek brez stojala (mm): 541 x 332 x 57 mm
- Izdelek s stojalom (največja višina): 541 x 527 x 257 mm

Teža

- Izdelek z embalažo (kg): 8,33 kg
- Izdelek s stojalom (kg): 5,95 kg
- Izdelek brez stojala (kg): 3,52 kg

Delovni pogoji

- Nadmorska višina: Delovanje: +12.000 čevljev (3658 m), mirovanje: +40.000 čevljev (12.192 m)
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 40 °C
- Relativna vlažnost: 20–80 %
- Temperat. razpon (shranjevanje): -20 °C do 60 °C
- MTBF (predstavljeno): 70.000 ur (brez osvetlitve ozadja)

Trajnost

- Varovanje okolja in energija: EnergyStar 8.0, PowerSensor, EPEAT*, TCO Certified Edge, RoHS
- Reciklirani plastični materiali: 85 %
- Embalaža iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati:

100 %

- Posebne snovi: Ohišje brez delcev PVC/BFR, Brez živega srebra

Skladnost in standardi


- Zakonska odobritev: Oznaka CE, FCC razreda B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, OEEQ, UKRAJINSKI, ICES-003, SASO, KUCAS

Ohišje

- Površina: Tekstura
- Podstavek: Črna
- Sprednja plošča: Črna
- Hrbtni pokrov: Črna

Kaj je v škatli?

- Kabli: Kabel D-Sub, kabel USB, napajalni kabel
- Monitor s stojalom
- Uporabniška dokumentacija

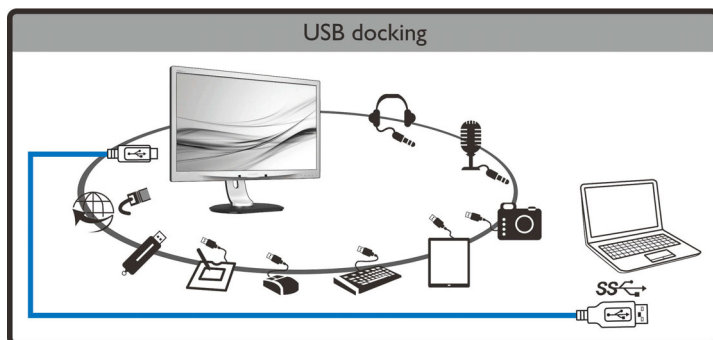

Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 5.0.1

EAN: 87 12581 74353 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Priporočamo vam, da prenosni računalnik in zaslon Philips povežete prek povezave USB 3.0, da zagotovite tekočo sliko in zvok.

* Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.

* Prikazani prenosni računalnik, tipkovnica in miška so samo primeri in niso priloženi izdelku.

* Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

* Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite <https://www.epeat.net/>.

* Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse