

PHILIPS



Q-sorozatú kijelző

Signage Solutions

32"-es

Közvetlen LED háttérvilágítású

Full HD



32BDL3550Q

Tegye intenzívebbé a tartalomszolgáltatási élményt Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Full HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.

Költséghatékony rendszermegoldás

- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

Intelligens és hatékony

- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások
- Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül

Fénypontok

CMND & Control




Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

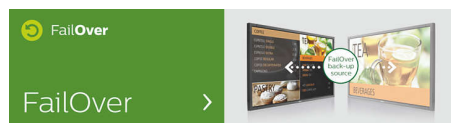

A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

CMND & Create



Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre

betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

Android 8 rendszerrel

Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android 8 operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

SmartBrowser

Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez Wi-Fi vagy RJ45 kábel segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
Átlós képernyőméret (hüvelyk): 31.5 hüvelyk
Képfórmátum: 16:9
Panel felbontása: 1920 x 1080p
Képpont-osztásköz: 0,36375 x 0,36375 mm
Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
Fényerő: 350 cd/m²
A kijelző színei: 16,7 millió
Kontrasztarány (tipikus): 4000:1
Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
Válaszidő (tipikus): 8 ms
Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 degree
Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 degree
Képjavitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D fésűszűrő, 3D MA deinterlészés, Dinamikus kontrasztjavítás, Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív pásztázás
Paneltechnológia: VA
Operációs rendszer: Android 8,0
Klinikai kép: D-kép gyári beállítás (DICOM part 14 kompatibilis)

Csatlakoztathatóság

Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
Videobemenet: HDMI 2.0 (2 db), USB 2.0 (2 db), DVI-I (1 db)
Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

Kényelem

Pozicionálás: Fekvő (18/7), Álló (18/7)
Osztott mátrix: Max. 15 x 15
Billentyűzet-vezérlés: Zárható, Rejtett

Távvezérlőjel: Zárható
Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás
Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power
Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
Indítás: Késleltetés bekapcsolása, Státusz bekapcsolása, Rendszerindítás a forrásnál
Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása

Hang

Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

Hálózati tápellátás: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,5 A
Fogyasztás (tipikus): 50 W
Fogyasztás (max.): 80 W
Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power
Energiaálmé- osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
Videoformátumok: 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz

Méret

Készülék szélessége: 726,5 mm
Termék tömege: 5,31 kg
Készülék magassága: 425,4 mm
Készülék mélysége: 69,1 (a fogantyúnál) / 65,1 (a fali rögzítésnél) mm
Készülék szélessége (hüvelyk): 28,6 hüvelyk
Készülék magassága (hüvelyk): 16,75 hüvelyk
Fali tartó: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
Készülék mélysége (hüvelyk): 2,72 (a fogantyúnál) / 2,56 (a fali rögzítésnél) hüvelyk
Keretvastagság: 11,9 (TLR), 17,2 (B) mm
Termék tömege (fontban): 11,71 lb

Működtetési feltételek

Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 30 000 óra
Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20~80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5~95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Multimédiás alkalmazások

USB videolejátszás: MPEG, H.264, H.263, H.265
USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
USB audilejátszás: AAC, HEAAC, MPEG

Belső leíró

CPU: Kétfmagos Cortex-A53, 1,1 GHz, Kétfmagos Cortex-A73, 1,15 GHz
GPU: ARM Mali G51
Memória: 2 GB DDR3, 8 GB-os

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232 kábel, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors üzembe helyezési útmutató
Mellékelt tartozékok: IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), RS232 soros összefűzőkábel, Philips logó (1 db), USB-csatlakozó-fedél és csavar (2 db)
Állvány: BM02541/BM05911 (opcionális)

Egyéb

Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, olasz, lengyel, török, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, hagyományos kínai, arab, japán
Jótállás: 3 év garancia
Előírt jóváhagyások: CB, CE, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, A osztály, VCCI, J-Moss

Philips 32BDL3550Q
Version: 1.1
Release Date: 2020/08/04

