


[Home](#)[安全規定與故障排除](#)[關於本使用說明書](#)[產品訊息](#)[組裝您的顯示器](#)[螢幕顯示](#)[客戶服務及保固](#)[字彙索引](#)[下載與列印](#)

### LCD Monitor **220VW8**

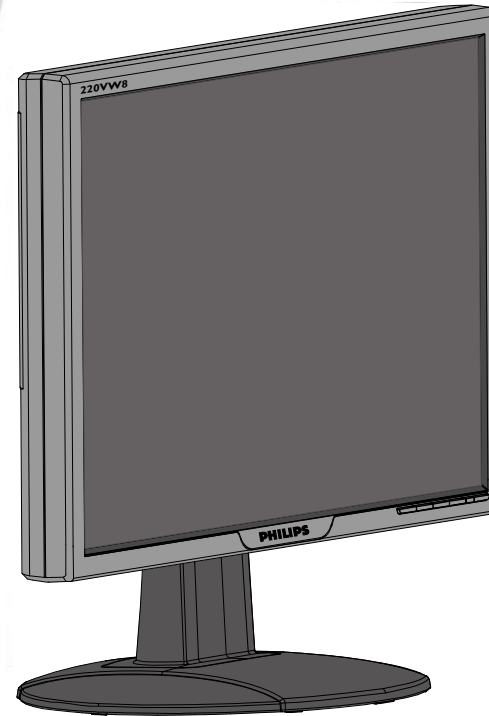

## 安全和故障檢修

• 安全措施及維修  
• 安裝地點  
• 一般常見問題  
• 故障檢修  
• 有關規定  
• 其他相關資訊

### 安全措施與維修



**警告：**使用本文件規定以外的控制、調整或程序，可能導致遭受電擊、觸電以及 / 或者機械危險。

連接和使用電腦顯示器時，請閱讀並遵循以下說明：

- 為保護您的顯示器免於受到可能的損害，請勿在 LCD 面板上施加過多的壓力。移動顯示器時，請握住兩側邊框；拿取顯示器時請勿將手或手指頭放在LCD面板上。
- 如果較長時間不準備使用顯示器，應拔出顯示器電源插頭。
- 如需用微潮的布擦試顯示器，應拔出電源插頭。當電源切斷時可用乾布擦試屏幕，但切不可使用酒精、溶劑或含氨的液體。
- 如果遵守本手冊說明時顯示器仍不能正常運轉，應向維修技師查詢。
- 外殼應只有合格維修人員方可打開。
- 顯示器應避免直接日曬，勿靠近火爐或其他熱源。
- 任何可能掉入孔口或妨礙顯示器各電子元件正常降溫的物體皆應挪開。
- 勿阻塞機體通風口。
- 保持顯示器乾燥。為防電擊起見，勿將其暴露於雨中或過多濕氣中。
- 放置顯示器時，確認電源插頭和輸出口容易取用。
- 如果以拔出電源線或直流電電源線之方式關閉顯示器，6 秒鐘後方可再插入電源線或直流電電源線以便重新正常運轉。
- 為防止機身遭受電擊或永久性損壞，勿將顯示器暴露於雨中或過多濕氣中。
- 請注意：在使用應用程式時請保持啟動螢幕保護程式。如果一個高對比度的影像長時間停留在螢幕上時，該影像將在你的螢幕上產生一個所謂的"殘影" 或"鬼影"。這在LCD技術固有的一些缺陷中是常見的現象。通常在關閉顯示器電源後，該殘影會逐漸消失。值得注意的是，這種殘影症狀是無法修復的，並不屬於保固範圍之內。

[返回頁首](#)

## 安裝地點

- 避開高溫 and 嚴寒
- 不可在高溫、直接日曬 or 嚴寒地點存放 or 使用液晶顯示器。
- 避免在氣溫差別很大的地點之間移動液晶顯示器。選擇符合以下氣溫 and 濕度標準範圍的場所。
  - 氣溫：攝氏0-35度 / 華氏32-95度
  - 濕度：相對濕度 (RH) 20-80%
- 勿使液晶顯示器受到嚴重振動 or 置之於高壓力下的環境中。勿將液晶顯示器置於汽車後箱中。
- 應小心勿將本產品錯誤使用 or 搬動，不論是操作過程中的敲擊 or 運送過程中的跌落。
- 不可在高溫 or 多塵垢的環境存放 or 使用液晶顯示器。亦不可讓水 or 其他液體濺上 or 濺入液晶顯示器。

[返回頁首](#)

## FAQs (常見問題)

- 安全和故障檢修
- 一般常見問題
- 屏幕調整
- 其他週邊設備的兼容性
- LCD 屏幕技術
- 工效學、生態學及安全標準
- 故障檢修
- 有關規定
- 其他相關資訊

### 一般常見問題

**問:** 安裝我的顯示器時，屏幕顯示 "Cannot display this video mode" ( " 不能顯示此種視頻模式 " ) ，我該怎麼辦？

**答:** 飛利浦 22" 顯示器之建議視頻模式為：1680x1050@60Hz。

1. 拔出所有連接線，然後將電腦與你過去使用、顯示正確的顯示器連接。
2. 在視窗“開始”菜單上，選擇“設置”/“控制板”。在控制板窗口中，選擇“顯示”圖標。在顯示控制板中，選擇“設置”插簽。設置插簽下，在標明“桌面區域”的方框中，將滑桿移至 1680x1050 像素 (22")。
3. 打開“高級特性”並將“刷新率”調至 60 赫茲，然後點擊“OK”。
4. 重新啟動電腦，重復上述第三步驟，驗明電腦已設置為 1680x1050@60Hz (22")。
5. 關閉電腦，拆接舊顯示器，重新連接新的飛利浦液晶顯示器 (Philips LCD)。
6. 打開顯示器，然後打開電腦。

**問:** 何為液晶顯示器中的“刷新率”？

**答:** 對於液晶顯示器，“刷新率”並不太重要。LCD 顯示器於 60 赫茲顯示穩定的、無閃動的圖像。85 赫茲和 60 赫茲之間並無任何易見的差別。

**問:** 光碟上的.inf與.icm檔案是什麼檔案？我要如何安裝驅動程式 (.inf與.icm) ？

**答:** 這是顯示器的驅動程式檔案，請依照使用者手冊的說明安裝驅動程式。當您第一次安裝顯示器時，電腦可能會要求您安裝顯示器驅動程式 (.inf與.icm檔案)，請依指示插入包裝盒中的光碟，顯示器驅動程式 (.inf與.icm檔案) 將會自動安裝。

**問:** 我要如何調整解析度？

**答:** 您的顯示卡驅動程式與顯示器共同決定可用的解析度，您可以在Windows® 控制台中的「Display properties」(顯示內容)選擇想要的解析度。

---

**問:** 當我調整顯示器時，如果設定錯誤而無法回復時該怎麼辦？

**答:** 您只需按下「OK」按鈕，然後選擇「Reset」(重設) 恢復所有的原廠預設值即可。

---

**問:** 何為 Auto (自動) 功能？

**答:** 只需按 AUTO (自動) 調整鍵，即恢復最佳屏幕位置、相位和時間設置，無需經過 OSD(On Screen Display) 菜單和控制鍵的調整。

**注意：** 特定機種的D-sub輸入可啟用自動功能。

---

**問:** 我的顯示器沒有接通電源 (LED 電源燈不亮)，我該怎麼辦？

**答:** 請確定已將顯示器的 AC 電源線連接到插座，然後再按下鍵盤/滑鼠上的任一鍵喚醒電腦。

---

**問:** LCD顯示器可接受PC機型的交錯訊號嗎？

**答:** 不可以。如果使用交錯訊號，螢幕會同時顯示偶數與奇數的水平掃瞄線，而使圖形顯示失真。

---

**問:** 刷新率對 LCD 有何意義？

**答:** 在 CRT (陰極射線管) 顯示器技術中，電子光從上到下掃過屏幕的速度決定光的閃爍度。與此相反，動態矩陣顯示器使用有源元件(即 TFT)控制每一單個像素，因此，刷新率其實不適用於 LCD 技術。

---

**問:** LCD 屏幕有何防摩擦的功能？

**答:** LCD 表面涂有保護層，能夠承受一定程度的硬度 (相當於 2H 鉛筆的硬度)。一般來說，不要讓屏幕平面受到過份的震動和摩擦。

---

**問:** 我應該如何清洗 LCD 表面?

**答:** 常規清洗，請用柔軟纖細的面巾紙。徹底清洗，請用異丙基酒精。請勿使用其他溶解液，例如乙醇酒精、乙醇防凍液、丙酮醇和乙級烷。

---

**問:** 我可以變更顯示器的色彩設定值嗎？

**答:** 可以。您可依照底下步驟在OSD控制畫面中變更您要的色彩設定值：

1. 按下 "OK"，此時螢幕上會出現 OSD (On Screen Display) 選單
2. 按下 " "，選擇「色彩」的選項後按下 "OK" 進入色彩設定值，共有如下列5種設定值

- a. 原廠設定; 此設定值為預設面板色彩設定值  
(注意：不同的面板製造商可能會採用不同的色溫\*)
- b. 9300K; 此設定值讓面板接近藍白色調
- c. 6500K; 此設定值讓面板接近紅白色調
- d. sRGB; 此為標準設定值，可確保不同裝置間的色彩的交換正確 (如數位相機、顯示器、印表機、掃瞄器等)
- e. 使用者定義; 使用者可調整紅、綠、藍色來選擇自己想要的色彩設定值

\* 色溫是物體加熱時發散出的色光的測量值。此測量值以絕對溫標(K)表示。較低的K 溫，如 2004K 是紅色；較高的溫度，如 9300K 是藍色。中溫是白色，在 6504K 左右。

---

**問:** Philips 液晶顯示器可以裝設在牆上嗎？

**答:** 是的，Philips Brilliance LCD顯示器擁有此選項功能。使用者可透過背板外蓋上的四個標準 VESA 壁掛孔，將 Philips 顯示器裝載在大多數的VESA 標準壁掛旋臂或配件上。關於更多壁掛的資訊，我們建議您與您的 Philips 銷售代表聯絡。

[返回頁首](#)

---

## 屏幕調整

**問:** 何為安裝軟盤和 CD 光碟上的 FPadjust 程序？

**答:** FPadjust 程序生發校對圖形，有助你調整顯示器設置，例如對比度、亮度、水平位置、垂直位置、相位和最佳性能脈沖等。

---

**問:** 安裝顯示器時，我要如何讓顯示器發揮最佳效能？

**答:**

1. 要獲得最佳效能，請確定您的22吋顯示器設定為1680x1050@60Hz。注意：您可按下OSD上的「確定」按鈕檢查目前的顯示器設定，目前的顯示模式會顯示在OSD主控制項的產品資訊中。
2. 欲安裝位於顯示器安裝光碟中的Flat Panel Adjust (FPadjust)程式，請開啟光碟，按兩下FP\_setup4.3.exe圖示。這將可以自動安裝FP Adjust，並於桌面上放置捷徑。
3. 雙擊捷徑圖標運行FPadjust 程序，逐步按照提示用顯示器視覺控制器加強視頻效果。

---

**問:** LCD（液晶顯示器）與 CRT（陰極射線管）相比，哪個幅射較強？

**答:** 因為 LCD 不使用電子槍，這種顯示器不會在屏幕表面產生同等幅射量。

[返回頁首](#)

---

## 與其他週邊設備的兼容性

**問:** 我能否將LCD顯示器連接至任何個人電腦、電腦工作台或蘋果牌電腦？

**答:** 能。所有飛利浦 LCD 顯示器與任何個人電腦、蘋果牌電腦或電腦工作台均完全兼容。你可能需要一個帶線適配器將顯示器連接至蘋果牌電腦。若需細節，請與你的銷售商/轉售商聯繫。

---

**問:** Philips LCD顯示器具有隨插即用的功能嗎？

**答:** 是的，我們的顯示器皆與Windows® 95、98、2000、XP與Vista的「隨插即用」功能相容。

---

**問:** 當在啟動 PC 之後透過 DVI-D SUB 纜線連接 PC 上含類比訊號的 DVI-I 時，我的監視器上沒有顯示任何影像。我該怎麼辦？

**答:** 請嘗試改為透過 DVI 纜線來連接含數位訊號的 DVI-I，並重新啟動 PC。DVI-I 標準基本上在單一連接器中結合了類比與數位訊號。監視器也含有兩種類型的類比及數位 EDID。數位 EDID 將會被設定為預設值，而類比與數位 EDID

將會自動參考類比訊號來變更。這很可能是因為您的 PC 在決定傳送來自 DVI-I 連接埠的類比或數位訊號之前讀取了 EDID 類型。但是，此相容性限制很少在 PC、工作站或 Mac 上發現。

---

**問:** 何為 USB (通用串行總線) ?

**答:** 試將 USB 想像成個人電腦週邊設備的一種靈便插口。USB 自動辨識週邊設備所需的資源 (比如驅動器軟體和總線帶寬)。USB 無需用戶參預即能運用各種資源。USB 有三大特長: USB 消除了“外殼恐懼症”——一種由打開電腦外殼, 為附加週邊設備安裝短路板片——此舉通常需要調整複雜的“中斷請求”(IRQ) 設置——所引起的害怕感。USB 清除了“端口擁塞”現象。若無 USB, 個人電腦通常限於一台打印機、兩個通訊端口裝置 (一般是滑鼠和調制解調器), 一個增強平行端口附加裝置 (例如掃描器或視頻照像機), 以及一個遊戲手柄。越來越多的多媒體電腦運用的週邊設備每天都出現於市場。有了 USB, 多至 127 個裝置同時可用於一台電腦。USB 允許“熱插入”。不再需要關機、插入、重新起動、運行安裝系統來安裝週邊設備; 也不再需要從事相反過程拔出某一裝置。總之, USB 將當今的“插入即怕”變成真正的“插入即用”!

關於 USB 的更進一步資訊, 請參考詞彙解說。

---

**問:** 何為 USB 插座?

**答:** USB 插座為通用串行總線提供更多的連接。插座的上游端口使插座接於主機 (通常為個人電腦。插座上多個下游端口造成與另一個插座或裝置的連接, 例如 USB 鍵盤、照像機或打印機。

---

**問:** 如果我的 USB 周邊設備無法搭配我的監視器的 USB 集線器使用該怎麼辦?

**答:** 如果您遇到問題, 請將 PC 與監視器之間的 USB 集線器纜線拔掉, 然後再重新插上, 然後重新整理 PC 的裝置管理員 (開始 > 設定 > 控制台 > 系統 > 硬體 > 裝置管理員 > 重新整理) 或重新啟動 PC, 便可解決問題。

[返回頁首](#)

---

[LCD 屏幕技術](#)

**問:** 何為液晶顯示器?



**答:** 液晶顯示器 (LCD) 是一種光學裝置，通常用在數字物件上顯示 ASCII 字符和圖形，例如手表、計算器、攜帶式遊戲控制儀，等等。LCD 便是使用於手提電腦和其他小型電腦的技術。與發光二極管和氣體-等離子技術相仿，LCD 較之陰極射線管技術，能使顯示器變得更薄。LCD 比大型電子顯示器 (LED) 和氣體顯示器更加節省能源，因為它的使用原則是蔽光而不是發光。

---

**問:** 靜態矩陣 LCD 和動態矩陣 LCD 有何區別？

**答:** LCD 若非由靜態矩陣網格即由動態矩陣網格製作。動態矩陣的晶體管放在每一像素交接點上，需少量電流即能控制像素的亮度。因此，動態矩陣顯示器的電流能夠更加頻繁的開關，增進屏幕刷新時間（例如，你的鼠標似乎在屏幕上滑得更加平穩）。靜態矩陣 LCD 具有一種導體網格，其像素位於網格的每一交接點。

---

**問:** 與 CDT 相比，TFT LCD 的優勢何在？

**答:** CDT 顯示器中，一個電子槍以撞擊熒光玻璃上的偏光電子方式發射電子和一般光。因此，CDT 顯示器基本上以模擬紅綠藍信號操作。TFT LCD 顯示器則是運用液晶屏面顯示輸入圖像的裝置。TFT 與 CDT 有根本不同的結構：其每一晶胞皆有動態矩陣結構和獨立的活性元素。TFT LCD 有兩個玻璃屏面，其空間裝滿液晶。當每一晶胞接上電極並通上電壓時，液晶分子結構則受到改變，從而控制從里面射向顯示圖像的光。TFT LCD 比 CDT 有多重優勢，因為它能變得特別薄，又沒有閃光，原因是它不使用掃描法。

---

**問:** LCD 顯示器的垂直頻率為何最大祇有 60 赫茲？

**答:** 與 CDT 顯示器不同，TFT LCD 屏幕具有固定的分辨率。例如，XGA 顯示器祇有 1024x3（紅綠藍）x768 個像素，而更高分辨率若無更多的軟體處理則不可得。本屏幕則定為 65 赫茲點脈沖最大顯示，即 XGA 顯示器的標準頻率之一。既然此點脈沖是 60Hz/48kHz，此顯示器的最大頻率則為 60 赫茲。

---

**問:** 現有何種廣角技術？其功能如何？

**答:** TFT LCD 屏幕是透過液晶雙重折射放進內部光亮的元素控制器/顯示器。它利用內部光折射至液體元素主軸的這一特性，控制內部光的方向、將光顯示出來。由於液晶上內部光的折射比率隨光的內部角度變化，TFT 的視角比 CDT 的視角更窄。通常，視角指對比度為 10 的角度點。目前有許多擴大視角的開發途徑。最常用的方法為利用廣視角片，透過變換折射比率來擴大視角。IPS（面內

開關) 或 MVA (多項垂直校準) 也被用來擴大視角。飛利浦 181AS 型使用的則是先進的 IPS 技術。

---

**問:** LCD 顯示器如何沒有閃光?

**答:** 從技術上說, LCD 也閃動, 不過這個現象的原因與 CRT 顯示器的不同——其並不妨礙視覺舒適感。LCD 的閃光指正負極電壓差造成的一般不易覺察的發光。另一方面, 傷害眼睛的 CRT 閃光是由於熒光物體的閃/滅動作變得顯而易見而造成的。既然 LCD 屏幕的液晶反應速度較慢, 這種討厭的閃光現象不存在於 LCD 顯示器。

---

**問:** 為什麼 LCD 顯示器實際上的電磁波干擾很低?

**答:** 與 CRT 不同, LCD 顯示器沒有主要部件會生發電磁干擾, 尤其沒有磁場。同樣, 因為 LCD 顯示器使用相當低的能源, 其能源輸送極其安靜。

[返回頁首](#)

---

## 工效學、生態學、安全標準

**問:** 何為 CE 標誌?

**答:** CE (歐洲通用) 標誌必須顯示於受管理的銷售於歐洲市場的產品。CE 標誌意為某一產品符合有關歐洲條例。歐洲條例即有關衛生、安全、環境和用戶保護之歐洲法律, 與每個國家電碼和 UL 標準法類似。

---

**問:** LCD 顯示器是否符合普通安全標準?

**答:** 符合。飛利浦 LCD 顯示器符合有關放射控制、電磁波控制、能源節省、工作環境電力安全和廢物回收等 MPR-II 條例和 TCO 99/03 標準。規格網頁備有更詳細的安全標準數據。

[有關規定](#) 章節載有更詳細資訊。

[返回頁首](#)

## 故障檢修

- 安全和故障檢修
- 常見問題 (FAQs)
- 常見故障
- 圖像問題
- 有關規定
- 其他相關資訊

本頁所述問題可由用戶自行解決。在您試過這些解決方案後，而問題仍持續存在，請與 Philips 客服代表聯絡。

常見故障	
你是否遇到此種問題	請看以下幾項
無圖像 (電源發光二極管不亮)	確定電源線與牆壁電源及顯示器後部插接。 首先，顯示器正面的電源鍵應是關閉的，然後再按此鍵開機。
無圖像 (電源發光二極管呈琥珀色或黃色)	確定電腦已開機。 確定信號線與電腦正確插接。 檢查顯示器連接線的接針是否有彎曲。 節電功能可能被啟動。
屏幕顯示 	確定顯示器連接線與電腦正確插接。 (同時參閱“快速組裝說明”。) 檢查顯示器連接線的接針是否有彎曲。 確定電腦已開機。
屏幕顯示 	請確認垂直同步輸入訊號時，應在 56~75 Hz 之範圍內。 於 10 分鐘之內變更新速率至 56~75 Hz。 假設你在 10 分鐘之內未能更換回充的比率，關閉後再度啟動監測器來繼續未完成的設定。
AUTO (自動) 鍵無法正常使用	AUTO 鍵是為運行微軟視窗系統的標準 IBM 兼容型個人電腦而設計。 如果使用非標準型電腦或視頻卡，則此鍵可能會功能失常。 使用數位信號輸入時，AUTO 鍵無作用。

## 圖像問題

顯示位置不正確

按 AUTO 鍵。  
請使用OSD MAIN CONTROLS中的 Horizontal Position及/或Vertical Position來調整影像位置。

圖像在屏幕上顫動


檢查信號連接線是否與圖像板或電腦正確連接。

出現垂直閃動



按 AUTO 鍵。  
請使用OSD主控制項中的「更多設定值」中的「相位/時脈」來消除垂直的條紋。

出現水平閃動

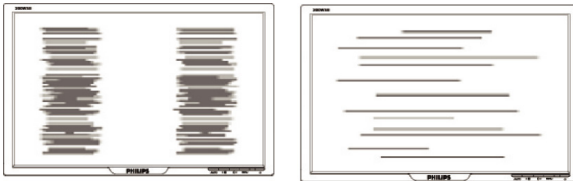

按 AUTO 鍵。  
請使用OSD主控制項中的「更多設定值」中的「相位/時脈」來消除垂直的條紋。

屏幕太亮或太暗

在OSD MAIN CONTROLS中調整對比與亮度。（液晶顯示器的後照光有固定的有效期限。當屏幕變暗或開始閃動時，應與你的商家聯絡。

出現殘留圖像

如果圖像在屏幕上停留時間過長，則可能印上屏幕而造成殘留圖像。這種情況在數小時後會消失。

電源切斷後仍有殘留圖像

此為液晶的特點，並非由功能失常或液晶殘損引起。殘留圖像在一段時間後會消失。

有綠、紅、藍、黑及白色點殘留

殘留的色點為當前技術行業所用液晶之  
正常特點。

關於更進一步的協助，請參考[客戶資訊中心](#)清單，並與 Philips 客戶服務代表聯絡。

[返回頁首](#)

- CE Declaration of Conformity
- Energy Star Declaration
- Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)
- FCC Declaration of Conformity
- Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)
- EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
- VCCI Class 2 Notice (Japan Only)
- MIC Notice (South Korea Only)
- Polish Center for Testing and Certification Notice
- North Europe (Nordic Countries) Information
- BSMI Notice (Taiwan Only)
- Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
- Philips End-of-Life Disposal Information for UK only
- Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE
- China RoHS

## Regulatory Information

**Model ID: 220VW8**

**Model No: HWS8220Q**

### CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)

following provisions of directives applicable

- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
- 89/336/EEC (EMC Directive)
- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)

and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

The product also comply with the following standards

- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for CRT Monitor)
- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat Panel Display)
- GS EK1-2000 (GS specification)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO'99, TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

### Energy Star Declaration

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPMS. Time settings are adjusted from the system unit by software.

NUTEK	VESA State	LED Indicator	Power Consumption
Normal operation	ON (Active)	Green	< 45W (TYP)
Power Saving Alternative 2 One step	OFF (Sleep)	Amber	< 1 W

Switch Off

OFF

< 1 W



As an ENERGY STAR® Partner, PHILIPS has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

### Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)



Trade Name: Philips  
Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America  
P.O. Box 671539  
Marietta , GA 30006-0026  
1-888-PHILIPS (744-5477)

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

### **Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)**



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.



Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

## VCCI Notice (Japan Only)

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

Class B ITE



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

## MIC Notice (South Korea Only)

Class B Device

장치 종류	사용자 안내문
B급 기기	이 장치는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 장치로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any environment, including residential areas.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

### **Polish Center for Testing and Certification Notice**

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

### ***Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji***

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

### ***Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa***

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniewego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNDELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### **VAROITUS:**

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

### **ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET Plasseres, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III  $\pi$  5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.



**ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUFGAUFACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.**

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## End-of-Life Disposal

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.

### (For customers in Canada and U.S.A.)

This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

For additional information on recycling contact [www.eia.org](http://www.eia.org) (Consumer Education Initiative)

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---


## Information for UK only

**WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.**

**Important:**

This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.

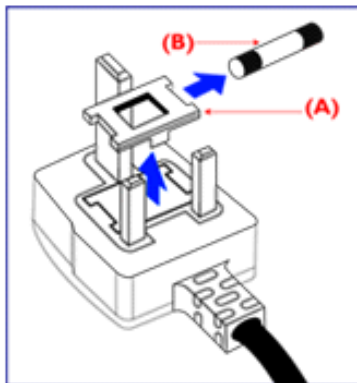

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A.

Note: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere.


**How to connect a plug**

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE - "NEUTRAL" ("N")

BROWN - "LIVE" ("L")

GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")

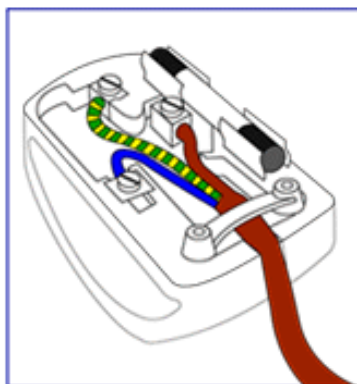

1. The GREEN AND YELLOW wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or by the Earth symbol  $\perp$  or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW.

2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.

3. The BROWN wire must be connected to the

terminal which marked with the letter "L" or coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## **Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE**

Attention users in European Union private households



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## **China RoHS**

## China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

### 中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

本表示用之产品

显示器(液晶及CRT)

有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价镉 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
CRT警示屏	X	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	X	X	○	○	○	○
电路板组件*	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
电源线/连接线	X	○	○	○	○	○

\*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件, 如电阻、电容、集成电路、连接器等

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在

《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均值材料中的含量超出

《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求; 但是上表中打"X"的部件, 符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免的部份)

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)



## 其他相關資訊

---

- 安全和故障檢修
- 常見問題 (FAQs)
- 故障檢修
- 有關規定
- 美國用戶須知
- 美國以外用戶須知

### 美國用戶須知

如設備電壓為115伏：

使用符合UL 標準的電繩，應含有美國線規至少18 號、SVT 或SJT 三型導體線（最長15英尺），並聯導電條，15安、125伏接地式插頭。

如設備電壓為230伏：

使用符合UL 標準的電繩，應含有美國線規至少18 號、SVT 或SJT 三型導體線（最長15英尺），串聯導電條，15安、250伏接地式插頭。

---

### 美國以外用戶須知

如設備電壓為230伏：

所用電繩應含有美國線規至少18 號導體線（最長15英尺）及15安培、250伏接地式插頭。接線組應通過設備所在國家有關安全核准並/或標有“危險” (HAR) 字樣。

[返回頁首](#)

## 有關此手冊

---

- 有關此指南
- 標誌說明

### 有關此指南

此電子用戶指南適用於所有使用飛利浦液晶顯示器的用戶。此指南描述液晶顯示器的特點、安裝、操作和其他有關資訊。其內容與本公司出版版本相同。

章節如下：

“**安全及故障檢修**” 針對各種常見問題提供提示說明和解決辦法，並提供你可能需要的其他有關資訊。

“**有關此電子用戶手冊**” 就所含內容作出概述，並提供標誌符號說明和其他資料，供你參考。

“**產品說明**” 綜合描述顯示器的特點及其技術規格。

“**顯示器安裝**” 說明初級安裝程序，並大致說明如何使用顯示器。

“**屏幕顯示**” 提供調整顯示器設置的有關資訊。

“**用戶保修與擔保**” 含有飛利浦全球顧客資訊中心列表以及服務台電話和有關適用於貴產品的擔保資訊。

“**詞匯**” 解釋技術名詞。

“**下載及打印選擇**” 能將此手冊全文轉輸至你的硬盤上，以供隨時查閱。

[返回頁首](#)

---

### 標誌說明

以下分節描述使用於此文件的標誌慣例。

注、注意、小心

在此指南中，文字段落配有圖標並以黑體或斜體書寫。這些段落含有“注”、“注意”或“小心”字句。其使用如下：



**注：**此圖標顯示重要資訊和提示，以助你更好地使用你的電腦系統。



**注意：**此圖標顯示的資訊提醒你如何避免硬體的潛在損害或數據丟失。



**小心：**此圖標顯示對身體傷害的可能性，并警告你如何避免此問題。

某些小心警告可能以不同格式出現，也可能不帶任何圖標。在此類情況下，小心警告的具體顯示由管理機關規定。

[返回頁首](#)

---

版權：2007年 Koninklijke 飛利浦電子公司。

版權所有。若無飛利浦電子公司的書面許可，嚴禁整體或部份複製、復印、使用、改編、租用、外借、公共示範、輸送和/或廣播。

- 產品特點
- SmartImage Lite
- SmartResponse
- 無鉛產品
- 技術規格
- 分辨率和預設模式
- 飛利浦像素殘缺規定
- 自動節能
- 物理規格
- 引腳分配
- 產品圖示
- 物理功能
- SmartManage

## 產品說明

### 產品特點

#### 220VW8


- 追求極致產能
  - 大尺寸、寬螢幕，最適合並排檢視兩張 A4 頁面
  - 不必捲動即可顯示更多影像和內容
- 總擁有成本的最佳解決方案
  - 授權使用 Windows Vista
  - 符合 RoHS 標準，對環保盡一份心力
  - 耗電量業界最低
- 出色的螢幕效能
  - WSXGA、寬格式解析度 1680x1050，可顯示清晰銳利的影像
  - 雙重輸入，同時接受類比 VGA 和數位 DVI 訊號
  - DVI-D 輸入及 HDCP 支援 (適用特定機型)
- 絕佳的便利性
  - 內建電源供應，免使用外部電源轉接器
  - 用快速鍵或螢幕控制項，調整顯示器設定

[返回頁首](#)

## SmartImage Lite (部分型號)




### 簡介

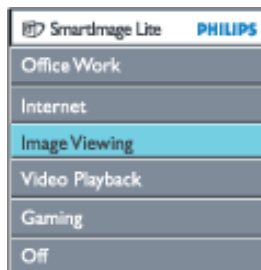Philips SmartImage Lite 功能及 Philips LightFrame 技術可以根據內容類型來加強螢幕正面效能。藉由改變亮度與對比來強化影像色彩並且使文字更加銳利。不管您的應用內容是在文字處理上還是圖片或影片的觀賞上，永遠皆可從 Philips SmartImage Lite (部分型號) 上獲得最佳的檢視體驗。



### 如何啓用 SmartImage Lite



1. 按下  來在螢幕顯示上啟動 SmartImage Lite ；
2. 連續按下  來切換於 Office Work「辦公室工作」、Internet「網際網路」、Image Viewing「圖片檢視」、Video Playback「影片播放」、Gaming「遊戲」及Off「關閉」之間；
3. 螢幕顯示上的 SmartImage Lite 將會停留在螢幕上 5 秒鐘，或者您也可以按下「確定」來確認。
4. SmartImage Lite 啟用時，將自動啟用 sRGB 系統。欲使用 sRGB，您必須用螢幕正面邊框的  按鈕，停用 SmartImage Lite

除了使用  鍵來往下捲動，您也可以按下 ▼ ▲ 按鈕來選擇，並按下「確定」來確認選擇，並關閉 SmartImage Lite OSD。

您可以選擇的模式有六種：

1. Office Work (辦公室工作)：您可以針對一般辦公室應用選擇這個模式，例如文字處理、試算表及電子郵件。螢幕顯示將以文字顯示為主。
2. Internet (網際網路)：您可以針對網際網路應用選擇這個模式，特別是網頁瀏覽。螢幕上主要是混合了文字與圖形。
3. Image Viewing (圖片檢視)：您可以針對圖片檢視應用選擇這個模式，特別是幻燈片。螢幕上主要會顯示圖片。
4. Video Playback (影片播放)：您可以針對影片應用選擇這個模式，例如 Microsoft Media Player 或 Real Player。螢幕上主要是顯示影像。
5. Gaming(遊戲)：執行電腦遊戲軟體時請選擇此模式。螢幕上將會充滿栩栩如生的豐富色彩。
6. **Off** (關閉)：不由 SmartImage Lite 執行最佳化的動作。

## SmartResponse (部分型號)

這是什麼？

SmartResponse是Philips用來針對應用程式需求調整反應時間的獨家技術，可在執行遊戲或撥放影片時加快反應時間，或是在欣賞照片等靜態影像時強化色彩飽和。

需要理由？

可以針對不同的應用程式調整最理想的顯示品質：撥放靜態穩定影像時將不會產生雜訊與色偏。撥放動作影片時 不會有「模糊」與殘影現象。

使用方法？

在需要加快反應時間、消除動作影片中快速移動的模糊與殘影效果的時候，請選擇影片與遊戲撥放設定；在使用需要針對靜態穩定影像最佳化，消除雜訊與色偏的看圖程式或是其他不同功能的

應用程式時，請選擇影像觀看設定。

作用情況？

1. 當您從SmartImage按鈕上選擇SmartImage Lite設定檔時，某些預設的設定就已經透過SmartResponse開始作用了。
  - a. 網際網路 - SmartResponse 將會啟動初等的強化作用，藉以降低頁面捲動時的動態模糊效果。
  - b. 影片撥放 - SmartResponse 將會啟動中等的強化作用，藉以降低動態模糊效果。
  - c. 遊戲 - SmartResponse將會啟動高等的強化作用，藉以達到最佳的LCD反應時間。
  - d. 選擇其他設定，比如"Office Work"「辦公室工作」、"Image Viewing"「圖片檢視」以及"Off"「關閉」、停用"SmartResponse"等，以提供最佳的色彩表現。
2. 您可以經由 OSD/More Settings/SmartResponse 來手動啟用或停用此功能。預設值為"off"「關閉」。

[返回頁首](#)

## 無鉛產品



Philips 已將如鉛成分等有毒材料，從顯示器產品中完全排除；無鉛成分的顯示器可保護您的健康，並可有效地提升環境的復原能力及電氣與電子設備的廢棄物處理效率。Philips遵照歐盟電子產品有害物質限制指令 (RoHS)，限制電氣與電子設備中所含的危險物質。指名購買Philips，您就能確保買到不會危害環境的顯示器。

## 技術規格\*

液晶顯示器面板	
• 類型	薄膜晶體管(TFT)液晶顯示器
• 顯示面積	22"/55.8 cm
• 像素密度	0.282 x 0.282 mm
• 液晶顯示器面板類型	1680 x 1050 像素單位 紅、綠、藍垂直條形 反眩光定位硬度
• 有效可視面積	473.76 x 296.1 mm
掃描	
• 垂直刷新速率	56 Hz-75 Hz
• 水平刷新速率	30 kHz-93 kHz
視頻	
• 視頻點率	165 兆赫

• 輸入阻抗	
- 視頻	75 歐姆
- 同步信號	2.2K 歐姆
• 輸入信號水平	0.7 Vpp
• 同步輸入信號	分離同步信號 合成同步信號 綠色同步信號
• 同步信號極	正負極
• 視頻界面	雙向輸入: 使用者可選用 D-Sub (類比)與 DVI-D (數位信號)
• SmartImage Lite (部分型號)	亮度、對比、色彩以及銳利度強化
光學特性	
• 對比角峰值	6 點鐘方向
• 白色度	x:0.283 y:0.297 (9300° K) x:0.313 y:0.329 (6500° K) x:0.313 y:0.329 (sRGB)

\* 本文資料如有變更不再另行通知。

[返回頁首](#)

[分辨率和預設模式](#)

- 最高分辨率 1680 x 1050 60赫茲 (類比)  
1680 x 1050 60赫茲(數位)
- 建議採用分辨率 1680 x 1050 60赫茲(數位)

#### 24 種可供用戶調整的模式

16 種廠方預設的模式:

水平頻率 (kHz)	分辨率	垂直頻率 (Hz)
25.17	640*350	70
25.17	640*480	60
30.24	640*480	67
31.5	640*480	75
31.25	688*556	50
28.32	720*400	70
36	800*600	57
40	800*600	60
49.49	800*600	75
65	1024*768	60
78.75	1024*768	75
100	1152*870	75
108	1280*1024	60
135	1280*1024	75
75	1600*1200	60
65.29	1680*1050	60

[返回頁首](#)

#### 自動節能

如果你的電腦內裝有符合視頻電子標準協會(VESA)規定的顯示器電源管理信號(DPMS)標準的顯示卡，則本顯示器可以在停止使用時自動降低電能消耗。一旦鍵盤、滑鼠或其它輸入裝置的輸入信號被發現時，顯示器會自動“驚醒”。這一節能功能的耗電和信號輸入說明可見下表：

電源管理說明					
VESA 模式	視頻	水平 同步	垂直 同步	耗電	指示燈顏色



運行	開啟	是	是	< 45 瓦 (典型值)	綠
休眠	關閉	否	否	< 1 瓦	琥珀
關機	關機	-	-	< 1 瓦	關機

本顯示器符合 ENERGY STAR® 標準。作為 ENERGY STAR® 的合伙人之一，飛利浦公司審定本產品達到了ENERGY STAR® 規定的節能指標。

[返回頁首](#)

## 規格

• 含底座尺寸 (寬X高X深)	513.8 x 416.2 x 213.6 mm
• 重量	5.6 公斤
• 傾斜/旋轉	-5度~25度
• 電源	100 - 240 伏交流電, 60 - 50 赫茲
• 耗電	45 瓦* (典型值)
• 溫度	攝氏5至35度 (操作時) 攝氏-20至60度 (儲存時)
• 相對濕度	10% 至 85%
• 系統故障前平均時間	50K 小時 (包含 CCFL 40K 小時)
• 機殼顏色	220VW8: 黑色

\* 本文資料如有變更不再另行通知。

\*解析度1680x 1050，標準尺寸，最大亮度及對比: 50%, 6500 ° K，全白樣式，無音效/USB。


[返回頁首](#)

## 信號引腳分配


(1)僅適於數位信號的接線器共有 24個信號觸點，以 8個觸點一行呈 3行排列。下圖說明信號腳位的配置方式。

腳位編號	信號分配	腳位編號	信號分配	腳位編號	信號分配

1	TMDS 資料 2-	9	TMDS 資料 1-	17	TMDS 資料 0-
2	TMDS 資料 2+	10	TMDS 資料 1+	18	TMDS 資料 0+
3	TMDS 資料 2/4 保護	11	TMDS 資料 1/3 保護	19	TMDS 資料 0/5 保護
4	無接點	12	無接點	20	無接點
5	無接點	13	無接點	21	無接點
6	DDC 時鐘	14	+5伏特電源	22	TMDS 脈沖保護
7	DDC 資料	15	接地 (+5伏特)	23	TMDS 脈沖+
8	無接點	16	隨插偵測	24	TMDS 脈沖-

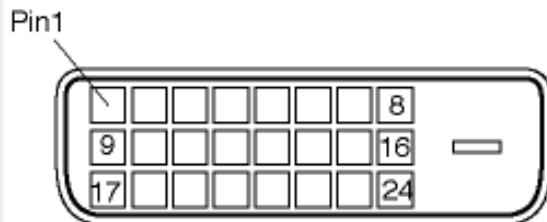

(2) 信號電纜15插針D分接頭（外螺紋）：

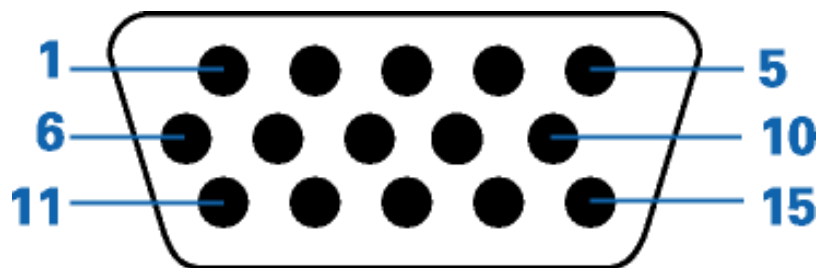

插針 編號	插針分配	插針 編號	插針分配
1	紅色視訊輸入	9	+5
2	綠色視訊輸入/SOG	10	邏輯地線
3	藍色視訊輸入	11	接地
4	Sense (GND)	12	串列資料線路 (SDA)
5	隨插偵測	13	水平同步/ 水平加垂直

6	紅色視訊接地	■	14	垂直同步
7	綠色視訊接地		15	資料時脈線 (SCL)
8	藍色視訊接地			

[返回頁首](#)

---

## 產品圖片

請循以下連結參看顯示器及其配件之各方位圖示。

## 產品正面圖示說明

[返回頁首](#)

---

## 物理功能

### 1) 傾斜



[返回頁首](#)

## 飛利浦像素殘缺規定


- 產品特點
- 技術規格
- 分辨率及預設模式
- 自動節能
- 物理規格
- 引腳分配
- 產品圖示
- Perfect Panel 保證書

### 飛利浦平面顯示器像素殘缺規定

飛利浦致力於提供最優質的產品。本公司運用同行業最先進的製造程序，實行嚴格的品質管理。不過，用於平面屏幕顯示器的TFT LCD屏幕若有像素或分像素殘缺有時也是事在難免。沒有任何廠家能夠擔保所有的屏幕皆無像素殘缺，飛利浦卻保證任何顯示器，如果超過不可接受的殘缺量，必將得到擔保條件下的維修或替換。此處須知描述不同種類的像素殘缺，規定每一種類可以接受的殘缺水準。為了符合擔保下的維修或替換，TFT LCD屏幕上的像素殘缺量須得超過這些可接受水準。例如，15英寸的XGA顯示器上，不足0.0004%的分像素可能屬於殘缺。此外，鑒於有些像素殘缺種類或組合比其他更引人注意，飛利浦對此種類確定更高的品質標準。本規定全球適用。

#### 像素和分像素


一個像素，或稱圖像元素，由三個屬於紅綠藍主顏色的分像素組成。許多像素在一起形成一個圖像。像素里的所有分像素全被照亮時，三個帶顏色的分像素一起以一個白色像素出現。當他們全部變暗時，三個帶顏色的分像素一起以一個黑色像素出現。其他類的明暗分像素組合則以其他顏色的單個像素出現。

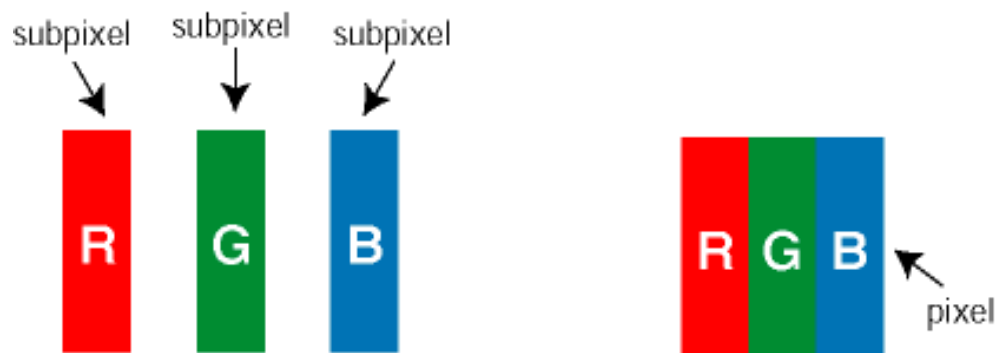

#### 像素殘缺種類

像素和分像素殘缺在屏幕上以不同形式出現。有兩類像素殘缺，每一類內有多種分像素殘缺。


**亮點瑕疵** 亮點瑕疵就是始終亮著或「開啟」的圖素或子圖素；也就是說，亮點是當顯示器顯示暗色圖形時，會突顯出來的子畫素。以下是亮點瑕疵的幾種類型：

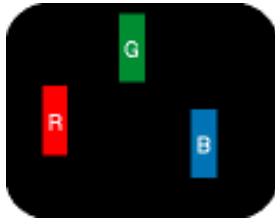

一個發亮的紅綠藍分像素



二個相鄰發亮的分像素：  
 - 紅 + 藍 = 紫  
 - 紅 + 綠 = 黃  
 - 綠 + 藍 = 靛（淺藍）

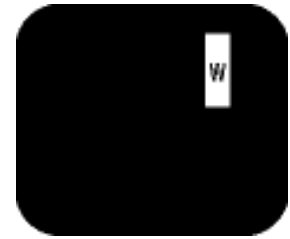


三個相鄰發亮分像素（一個白色像素）




紅色或藍色亮點必須比周圍亮50%以上，而綠色亮點則比周圍亮30%。

**黑點瑕疵**黑點瑕疵就是始終暗著或「關閉」的圖素或子圖素；也就是說，暗點是當顯示器顯示亮色圖形時，會突顯出來的子畫素。以下是黑點瑕疵的幾種類型：

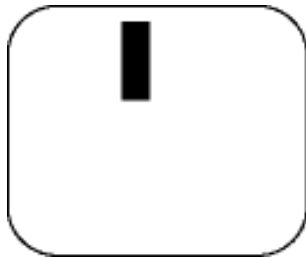

一個暗色分像素

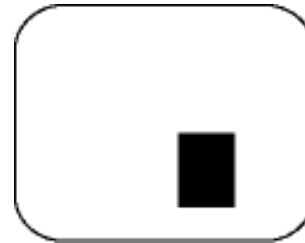

兩個或三個相鄰暗色分像素

**緊湊像素殘缺**

鑒於靠在一起的同類像素和分像素殘缺更引人注意，飛利浦同樣製定緊湊像素殘缺的容許規格。

亮點之缺點	可接受的程度
機型	220VW8
1個照明之副圖素	3
2個鄰接照明之副圖素	1
3個鄰接照明之副圖素（1個白色圖素）	0
兩個亮點瑕疵之間的距離*	15 mm
所有類型之亮點缺點總數	0

黑點缺陷	可接受的程度
機型	220VW8
1個黑副圖素	5
2 個鄰接之黑副圖素	2
3 個鄰接之黑副圖素	1
兩個黑點缺陷間之距離*	15 mm
所有型式之黑點缺陷總數	5

缺陷點總數	可接受的程度
機型	220VW8
所有型式之亮點或黑點缺陷總數	5

註：

\* 1或2個鄰接副圖素缺陷 = 1個點之缺陷

您的Philips 顯示器與ISO13406-2 相容

[返回頁首](#)

• 產品說明

• 飛利浦像素殘缺規定

• 簡介

• SmartManage  
的特色與功能

• Philips  
SmartControl

• 常見問題

## SmartManage 和 SmartControl (部分型號)



### 簡介

Philips SmartManage是使用者、企業/機構等IT管理人員，將Philips顯示器做為其資產管理環境中的一部份管理時的進階解決方案。本解決方案包含三個基本元件：Philips SmartManage Administrator、Philips SmartControl與Agent。

Philips SmartManage 是由Philips和Altiris公司共同研發。

### SmartManage的特色與功能

Philips SmartManage可以用來搜集顯示器設備資訊，製作資產報表，控制和監視資產安全，並且可以送出即時訊息到使用者的顯示器終端畫面。

Philips SmartManage包含下列主要的特點：

1. 提供一個額外的安全措施，公司可依此確保他們的資產。
2. 整合省電功能，可減少電源的消耗與手動開/關機的人力。
3. SmartControl提供調整顯示器的效能和設定值的另一種方式。
4. 內建資產報表可減少稽核/維護的人力，時間，和費用。

SmartManage的試用版可從以下網址下載：

<http://www.altiris.com/philips>

如需SmartManage更詳細的資料，請與當地的Philips經銷商聯絡。



SmartManage是商用環境專用的軟體，個人使用者通常不需使用SmartManage。

### Philips SmartControl

SmartControl與SmartManage Agent主要部署及安裝於使用Philips顯示器的電腦中。使用SmartControl與SmartManage Agent，顯示器及PC便可與管理人員的疑問產生互動。由於

SmartControl需在個人電腦上操作，因此一般使用者也可使用SmartControl調整顯示器的效能設定值。

## 1. 設備需求

使用nVIDIA ( TNT2、GeForce、Quadro或更新機種 ) 及ATI ( Radeon或更新機種 ) 圖形晶片組，且支援DDC/CI介面的顯示卡。  
微軟Windows 2000 與 XP 作業系統  
所有支援 DDC/CI 介面的Philips顯示器

## 2. 安裝須知

下載 "SmartControl 安裝執行檔"(SmartControl Installation)步驟如下：

1. 請光臨 [http:// www.philips.com](http://www.philips.com) 網站
2. 請選擇「Your Coutry」(您的國家)
3. 請按「Contact & Support」(連絡 & 支援)
4. 請輸入您的機種型號
5. 請進入「Software & Driver」(軟體 & 驅動程式)頁
6. 請選擇「SmartControl Software」(SmartControl軟體)，您可以下載 SmartControl 及其驅動程式安裝。

請依照Philips SmartControl安裝程式的指示進行安裝


## 3. 執行Philips SmartControl

在電腦桌面上按滑鼠右鍵，從彈出式快捷功能表中選擇 內容(Properties)  
按下 設定 (Settings) 標籤，再按一下 進階(Advanced)鈕。  
按一下 Philips SmartControl 標籤。

## 4. SmartControl選項


顯示與聲音(Display and Sound)  
使用者只要將滑桿左右移動，即可調整亮度，對比，聲音音量(如有此裝置的話)，顯示器雜訊(使用DVI-D輸入時不適用，與色溫。



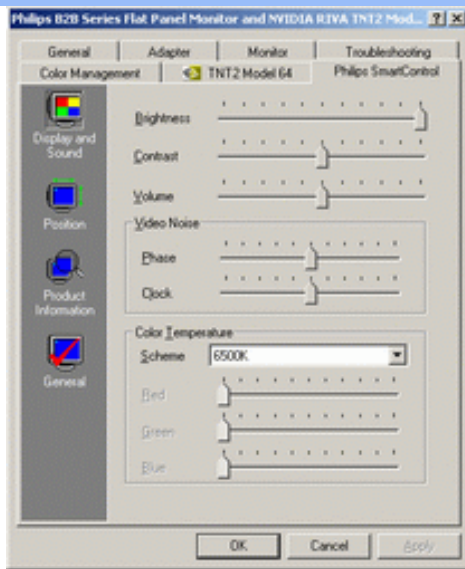


### 位置(Position)

使用者可將滑桿左右移動，調整螢幕的水平與垂直位置。以DVI-D (數位)輸入時，此功能無法使用。

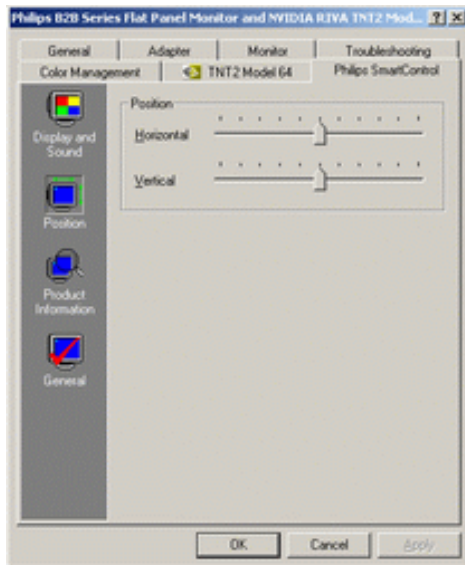


### 產品資訊(Product Information)

按下左側的產品資訊即可顯示儲存於顯示器記憶體中的產品資訊

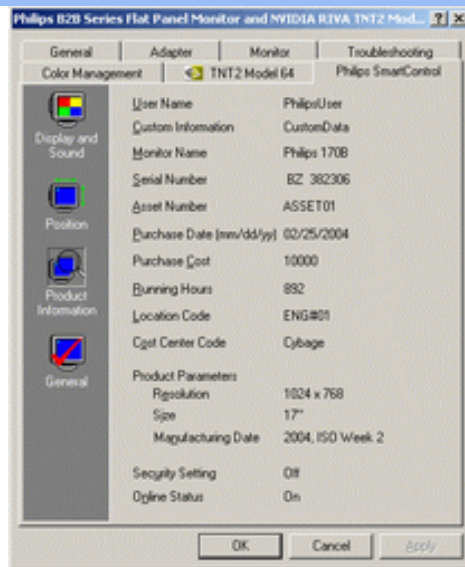

### 一般(General)

點選「一般」，可顯示出包括驅動程式、裝置及顯示器控制等等的一般資訊。

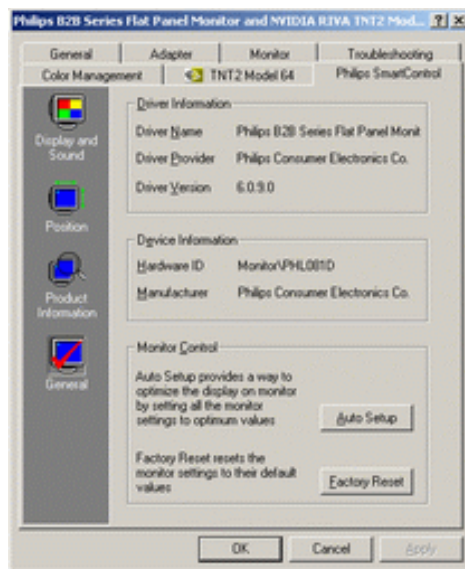

執行顯示器控制功能時，用戶只要按一下自動設定即可達到最佳效能，或按一下出廠預設值重設顯示器的參數。這些功能在以DVI-D (數位)輸入時無法使用。

### 常見問題

#### 1. SmartManage與SmartControl差別為何?

**答:** SmartManage是一套可讓網管人員經由網路遠端管理/控制顯示器的軟體。

而SmartControl則是控制台的外掛模組。使用者可經由軟體介面調整顯示器的效能與設定值，不需要用手按顯示器前端的硬體按鍵。

#### 2. 我將原本裝置於電腦的螢幕換成另外一部，但SmartControl卻無法使用。我該怎麼辦?

**答:** 重新啟動電腦，再確認SmartControl能否作用。如果仍無法作用，您必須將SmartControl先移除後再重新安裝，以確保安裝了正確的驅動程式。

3. 一開始SmartControl可以正常運作，後來卻不能使用了。我該怎麼辦？

**答:** 如果您曾進行過以下的動作，可能須重新安裝顯示器的驅動程式。

更換過顯示卡

更新過顯示卡驅動程式

更新過作業系統，例如安裝過修復程式或修補程式

執行過微軟更新程式和更新過螢幕與(或)顯示卡的驅動程式

曾在顯示器電源未開啟或未接線時啟動視窗系統

要知道是否需要重新安裝，請在我的電腦圖示上按右鍵，點選內容(Properties) -> 硬體(Hardware)-> 裝置管理員(Device Manager)

如果您在顯示器項目下方看到的是"隨插即用顯示器(Plug and Play Monitor)"，就代表您必須重新安裝，此時，您只需先移除智慧型控制模組，再重新安裝一次即可。

4. 安裝SmartControl後，按下SmartControl標籤，在一段時間之後什麼也沒出現，或顯示一個錯誤訊息，這是怎麼回事？

**答:** 可能是您的顯示卡與SmartControl不相容。如果您的顯示卡屬於上述廠牌之一，嘗試從該相關公司的網站下載最新的顯示卡驅動程式並安裝該驅動程式。移除SmartControl，再重新安裝SmartControl。

如果仍然沒有用，很抱歉，您的顯示卡不獲支援。請留意Philips的網站，以便取得最新的SmartControl驅動程式。

5. 當我按下「產品資訊」時，只顯示部分資訊，這是怎麼回事？



**答:** 可能是因為您的顯示卡不是完全支援DDC/CI介面的最新版本。請嘗試從相關公司的網站下載最新的顯示卡驅動程式。安裝該驅動程式，移除SmartControl，再重新安裝SmartControl。




[返回頁首](#)

# 產品正面說明連接電腦啟動強化功效

## 安裝液晶顯示器

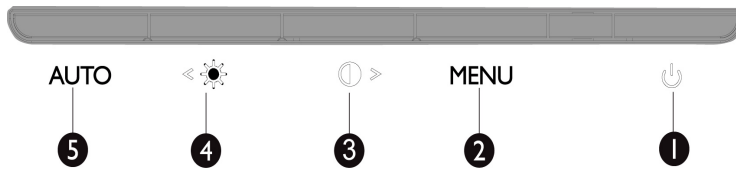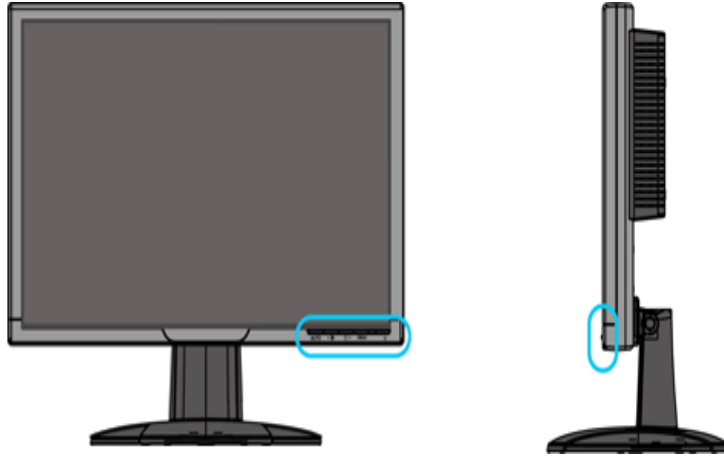
正面



-  開啟和關閉螢幕電源 LED
- MENU** 存取 OSD 功能表
-  用快速鍵調整對比；啟動 OSD 功能表時調高 OSD 值
-  用快速鍵調整亮度；啟動 OSD 功能表時，調整以減少 OSD 值
- AUTO** 自動調整水平位置、垂直位置、相位和時鐘設定

[返回頁首](#)

後視圖

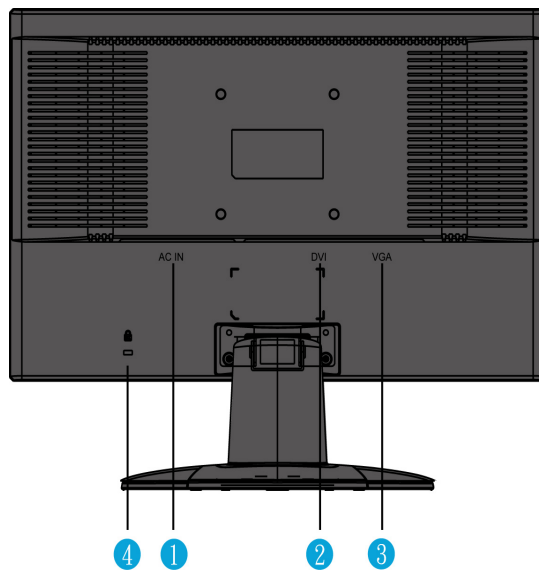

- 1 AC 電源輸入
- 2 DVI-D 輸入
- 3 VGA 輸入
- 4 Kensington 防盜鎖

[返回頁首](#)

## 強化功效

欲求最佳功效，請確定顯示器設定為 1680x1050@60赫茲。




**注:** 要檢查目前的顯示解析度，請按一次「確定」按鈕。目前的顯示模式會顯示在 OSD 上。如果顯示設定並未最佳化，「USE 1680X1050 FOR BEST RESULT」(使用 1680X1050 以獲得最佳結果) 的警告訊息會顯示在 OSD 功能表中。


亦可安裝 [平面調整程序 \(FP 調整\)](#)，此程序包含在本 CD 光碟中，用於取得您的顯示器之最佳效果。安裝過程中為您提供循序漸進之說明。欲知有關此程序之更多資訊，請點擊鏈接。

[FP\\_Setup4.3.exe](#)  [更多資訊](#)


[返回頁首](#)

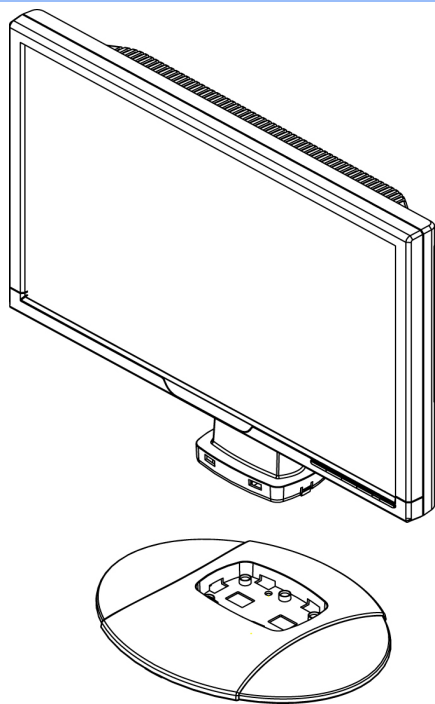


1. 將底座置於桌面並將整個裝置垂直插入底座

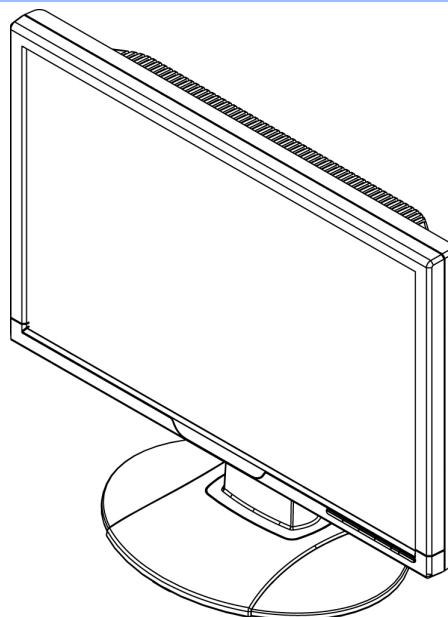

2. 確認插入無問題

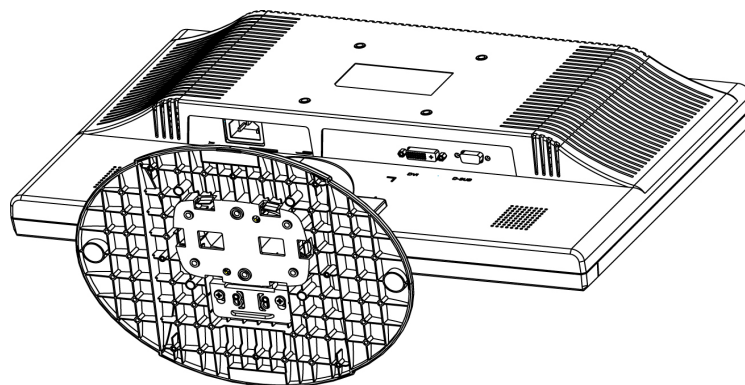

3. 水平安放本裝置

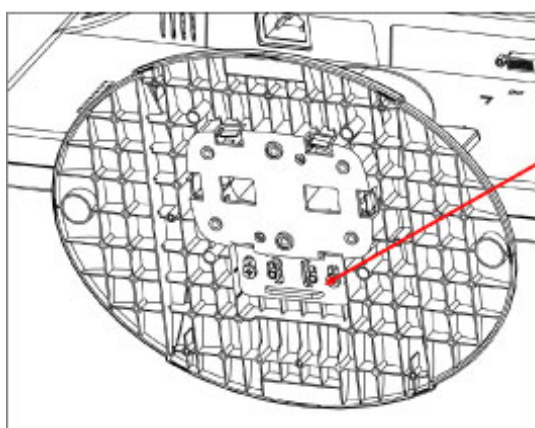

將滑動開關往上拉並鎖定

↑ 鎖定

↓ 解除鎖定

[返回頁首](#)

## 連接電腦

- 產品正面說明
- 成套配件
- 連接電腦
- 啟動強化功效

成套配件

打開所有配件的包裝



電源線



VGA 連接線



E-DFU 成套零件




DVI 連接線 (選配)  
(grey: DD7G, black: DD7B)

[返回頁首](#)


## 連接電腦

1)

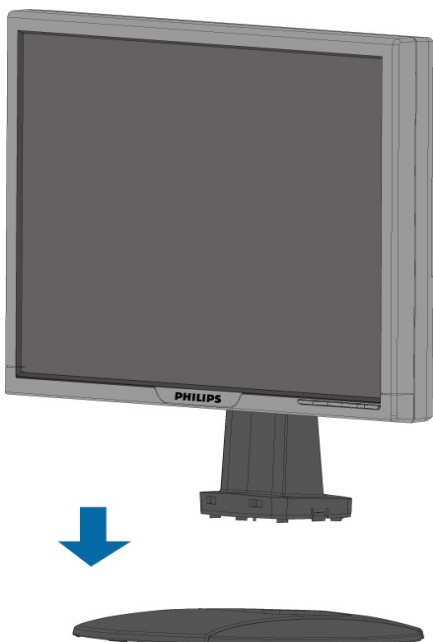





2)

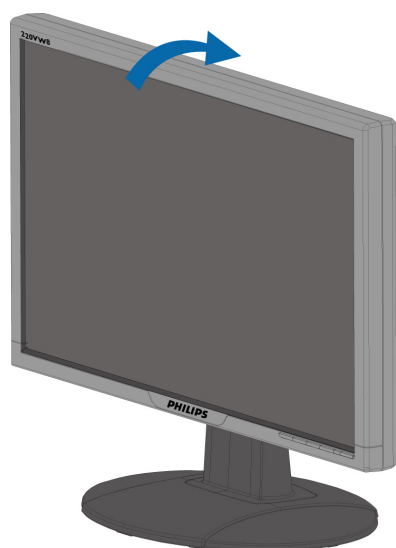

3) 訊號線管理

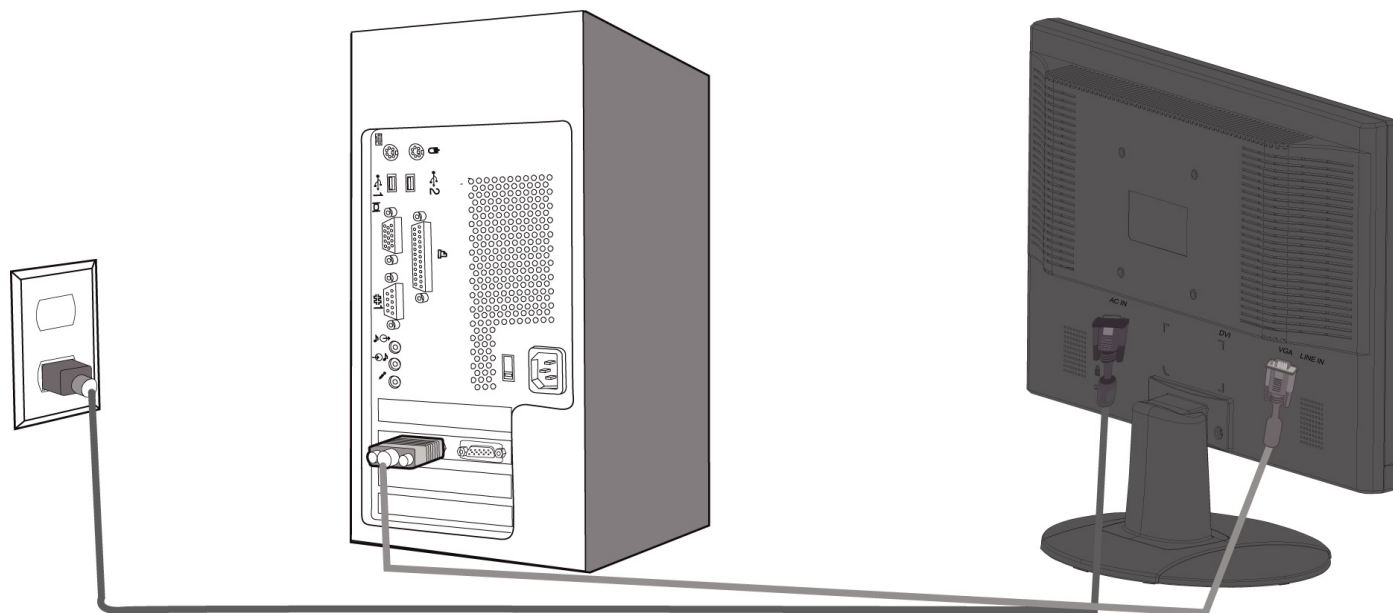

4) 與個人電腦連接

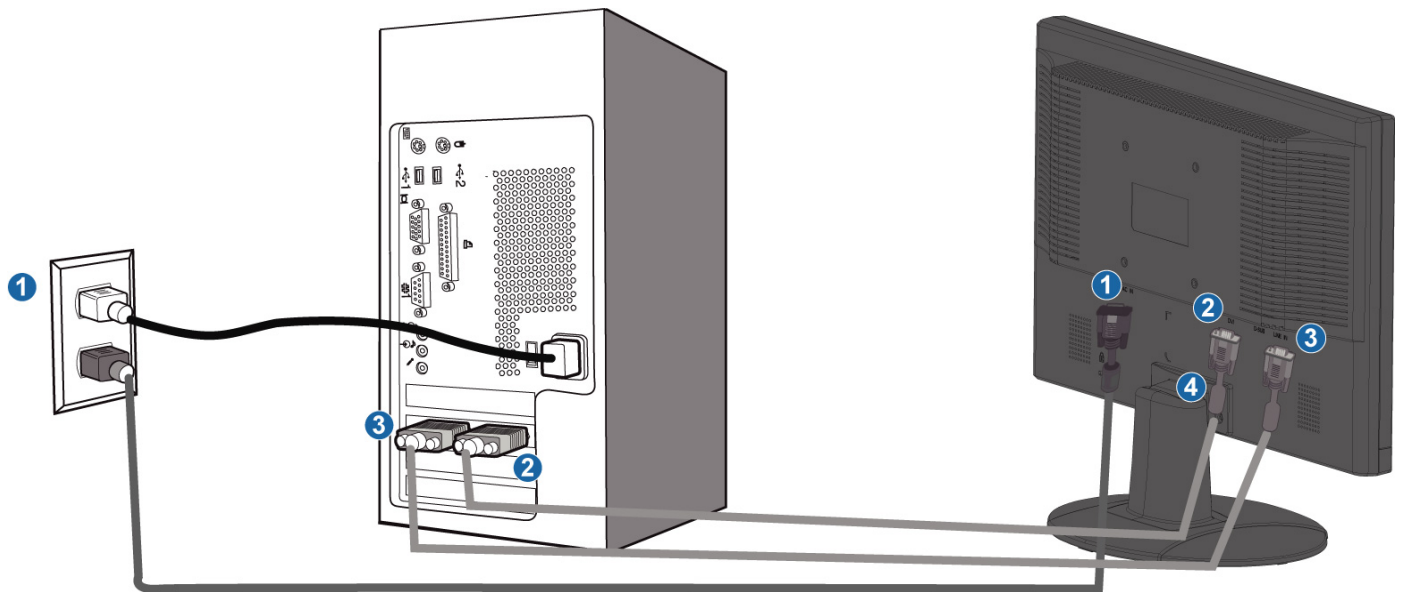

- (1) AC 電源輸入
- (2) DVI-D 輸入
- (3) VGA 輸入
- (4) Kensington 防盜鎖
- (5) 將螢幕設定為 1680x1050@60Hz 以獲得最佳效能。強烈建議您使用 DVI 輸入 (需選購 DVI 連接線)，將獲得極致完美的數位享樂體驗。

[返回頁首](#)

## 啟動

### 啟動

使用資訊檔案 (.inf) 針對Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista或之後的版本

Philips顯示器內建有VESA DDC2B功能，可支援Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista之「隨插即用」特色。如要使用您的Philips顯示器，請從Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista的「顯示器」對話方塊中啟動「隨插即用」應用。您必須安裝此資訊檔案 (.inf)。Windows® '95 OEM Release 2、98、Me、XP、2000及Vista等版本之安裝程序將分別敘述如下：

#### Windows® 95

1. 啟動Windows® '95
2. 按一下「開始」按鈕，指到「設定」，然後按一下「控制台」。
3. 按兩下「顯示器」圖示。
4. 選擇「設定值」標籤，然後按一下「進階...」。
5. 選擇「顯示器」按鈕，指到「變更...」，然後按一下「從磁片安裝...」。
6. 按一下「瀏覽...」按鈕，選擇正確的磁碟機F: (光碟機)，然後按一下「確定」按鈕。
7. 按一下「確定」按鈕，然後選擇您的顯示器機型，再按一下「確定」。
8. 按一下「關閉」按鈕。

#### Windows® 98

1. 啟動Windows® 98
2. 按一下「開始」按鈕，指到「設定」，然後按一下「控制台」。
3. 按兩下「顯示器」圖示。
4. 選擇「設定值」標籤，然後按一下「進階...」。
5. 選擇「顯示器」按鈕，指到「變更...」，然後按一下「下一步」。
6. 選擇「在特定位置顯示所有驅動程式的清單，讓您可以選擇您所要的驅動程式」，然後按一下「下一步」，再按一下「從磁片安裝...」。
7. 按一下「瀏覽...」按鈕，選擇正確的磁碟機F: (光碟機)，然後按一下「確定」按鈕。
8. 按一下「確定」按鈕，然後選擇您的顯示器機型，並按一下「下一步」按鈕，再按一下「下一步」按鈕。
9. 按一下「完成」按鈕，然後按一下「關閉」按鈕。

#### Windows® 2000

1. 啟動Windows® 2000

2. 按一下「開始」按鈕，指到「設定」，然後按一下「控制台」。
3. 按兩下「顯示器」圖示。
4. 選擇「設定值」標籤，然後按一下「進階...」。
5. 選擇「顯示器」
  - 如果無法選擇「內容」按鈕，則表示您的顯示器設定正常。請停止安裝。
  - 如果可以選擇「內容」按鈕，請按一下「內容」按鈕。請依照以下步驟進行：
6. 請按一下「驅動程式」，然後按一下「更新驅動程式...」，然後按一下「下一步」按鈕。
7. 選擇「顯示此裝置已知驅動程式之清單，讓您可以選擇特定之驅動程式」，然後按一下「下一步」，再按一下「從磁片安裝...」。
8. 按一下「瀏覽...」按鈕，然後選擇正確的磁碟機F: (光碟機)。
9. 按一下「開啟」按鈕，然後按一下「確定」按鈕。
10. 選擇您的顯示器機型，按一下「下一步」按鈕，然後再按一下「下一步」按鈕。
11. 按一下「完成」按鈕，然後再按一下「關閉」按鈕。  
如果您看到了「找不到數位簽章」視窗，則請按一下「是」按鈕。

## Windows® Me

1. 啟動Windows® Me
2. 按一下「開始」按鈕，指到「設定」，然後按一下「控制台」。
3. 按兩下「顯示器」圖示。
4. 選擇「設定值」標籤，然後按一下「進階...」。
5. 選擇「顯示器」按鈕，然後按一下「變更...」。
6. 選擇「指定驅動程式位置 (進階)」，然後按一下「下一步」按鈕。
7. 選擇「在特定位置顯示所有驅動程式的清單，讓您可以選擇您所要的驅動程式」，然後按一下「下一步」，再按一下「從磁片安裝...」。
8. 按一下「瀏覽...」按鈕，選擇正確的磁碟機F: (光碟機)，然後按一下「確定」按鈕。
9. 按一下「確定」按鈕，然後選擇您的顯示器機型，並按一下「下一步」按鈕，再按一下「下一步」按鈕。
10. 按一下「完成」按鈕，然後按一下「關閉」按鈕。

## Windows® XP

1. 啟動Windows® XP
2. 按一下「開始」按鈕，然後按一下「控制台」。
3. 按一下「印表機與其他硬體」類別。
4. 按一下「顯示」項目。
5. 選擇「設定值」標籤，然後按一下「進階」按鈕。
6. 選擇「顯示器」標籤
  - 如果「內容」按鈕呈無法按下之狀態，則表示您的顯示器已正確設定。請停止繼續安裝。
  - 如果「內容」按鈕為可按下之狀態，請按一下「內容」按鈕。  
請依照以下步驟進行。
7. 按一下「驅動程式」標籤，然後按一下「更新驅動程式...」按鈕。
8. 選擇「從清單或特定位置安裝[進階]」多選按鈕，然後按一下「下一步」按鈕。

9. 選擇「不要搜尋。我將自行選擇所要安裝的驅動程式」多選按鈕。然後請按一下「下一步」按鈕。
10. 按一下「從磁片安裝...」按鈕，然後按一下「瀏覽...」按鈕。接下來請選擇適當的磁碟機F: (光碟機代號)。
11. 按一下「開啟」按鈕，然後按一下「確定」按鈕。
12. 選擇您的顯示器型號，然後按一下「下一步」按鈕。
  - 如果您可以看見「尚未通過Windows標誌測試以確認其是否與Windows® XP相容」之訊息，則請按一下「無論如何，繼續」按鈕。
13. 按一下「完成」按鈕，然後按一下「關閉」按鈕。
14. 按一下「確定」按鈕，然後再按一下「確定」按鈕以關閉「顯示內容」對話方塊。

如果您的Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista版本不同，或者您需要更詳細的資訊，請參考Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista的使用者手冊。


[返回頁首](#)

## 屏幕顯示

### 屏幕顯示 (OSD) 說明

#### 何為是屏幕顯示？

螢幕上顯示 (OSD) 是所有 Philips LCD 顯示器都具體的功能，它可允許一般使用者透過螢幕上的指示視窗，直接調整螢幕效能或選擇顯示器的功能。下圖便是使用者容易設定的螢幕上顯示介面：

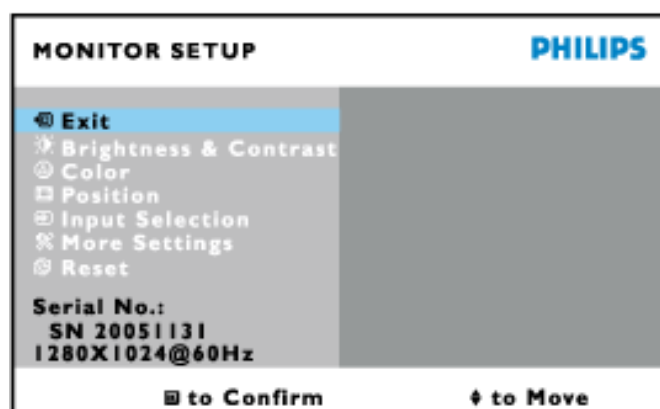

#### 控制鍵的基本和簡單說明

透過上面顯示的OSD，使用者可以按下位於螢幕右方的▲▼ 按鈕來移動游標，按下OK 按鈕來確認選項或改變，按下◀▶ 來調整 / 選擇改變。

[返回頁首](#)


### 屏幕顯示樹形圖解

下圖為屏幕顯示總體結構圖，可為以後作各種調節之參考。

Only available for Europe Model

Main Menu

Sub Menu

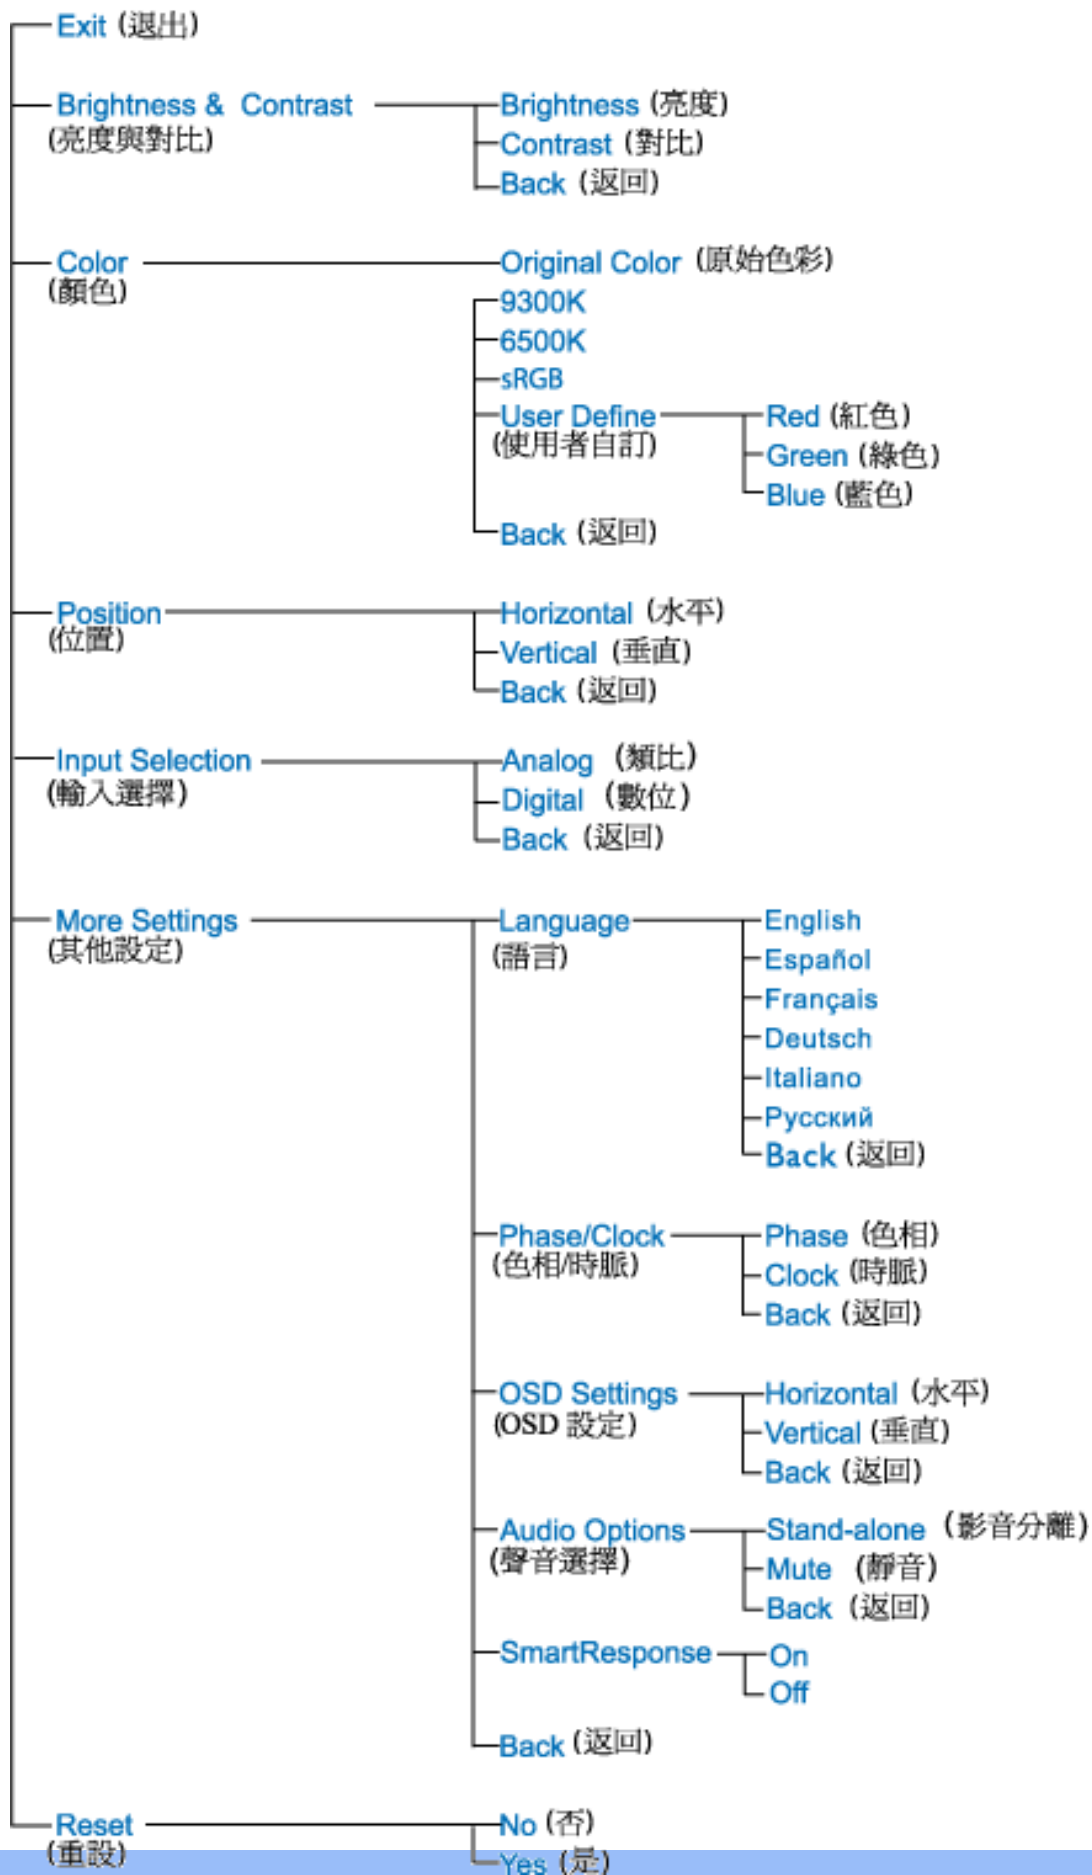

Reset  
(重設)

No (否)  
Yes (是)

*Only available for Nafta Model*

Main Menu

Sub Menu

Exit (退出)

Brightness & Contrast  
(亮度與對比)

Brightness (亮度)  
Contrast (對比)  
Back (返回)

Color  
(顏色)

Original Color (原始色彩)  
9300K  
6500K  
sRGB  
User Define (使用者自訂)  
Back (返回)  
Red (紅色)  
Green (綠色)  
Blue (藍色)

Position  
(位置)

Horizontal (水平)  
Vertical (垂直)  
Back (返回)

Input Selection  
(輸入選擇)

Analog (類比)  
Digital (數位)  
Back (返回)

More Settings  
(其他設定)

Language (語言)  
English  
Español  
Français  
Português  
中文  
Back (返回)  
Phase/Clock (色相/時脈)  
Phase (色相)  
Clock (時脈)  
Back (返回)  
OSD Settings (OSD 設定)  
Horizontal (水平)  
Vertical (垂直)  
Back (返回)  
Audio Options (聲音選擇)  
Stand-alone (影音分離)  
Mute (靜音)  
Back (返回)  
SmartResponse  
On  
Off  
Back (返回)

Reset  
(重設)

No (否)  
Yes (是)



Back (返回)

Reset  
(重設)

No (否)  
Yes (是)

*Only available for Asia Pacific Model*

Main Menu

Sub Menu

Exit (退出)

Brightness & Contrast  
(亮度與對比)

Brightness (亮度)  
Contrast (對比)  
Back (返回)

Color  
(顏色)

Original Color (原始色彩)  
9300K  
6500K  
sRGB  
User Define (使用者自訂)  
Back (返回)  
Red (紅色)  
Green (綠色)  
Blue (藍色)

Position  
(位置)

Horizontal (水平)  
Vertical (垂直)  
Back (返回)

Input Selection  
(輸入選擇)

Analog (類比)  
Digital (數位)  
Back (返回)

More Settings  
(其他設定)

Language (語言)  
English  
Español  
Français  
Deutsch  
Italiano  
中文  
Back (返回)

Phase/Clock (色相/時脈)  
Phase (色相)  
Clock (時脈)  
Back (返回)

OSD Settings (OSD 設定)  
Horizontal (水平)  
Vertical (垂直)  
Back (返回)

Audio Options (聲音選擇)  
Stand-alone (影音分離)  
Mute (靜音)  
Back (返回)

SmartResponse  
On  
Off

Back (返回)



**注意：** sRGB是確保在不同裝置之間（例如數位相機、顯示器、印表機或掃描器等）正確交換顏色的標準。

使用統一標準的色彩空間，sRGB可正確地在具有sRGB功能的Philips顯示器上表現sRGB相容裝置的圖形。透過這種方式，顏色會經過校正，而您也可以相信螢幕上所顯示顏色的正確性。

使用sRGB有一個重點，即顯示器的亮度與對比會被固定於預先定義的設定及色彩完整範圍。因此，在顯示器的OSD中選擇sRGB設定是很重要的。

如須這樣做，請先按下顯示器側面的 OK 鈕，開啟 OSD 選單；按下向下鈕將游標移到顏色 Color 項目，並按下 OK 鈕；按下向右鍵將游標移到 sRGB 項目，然後移動向下鈕並按下 OK 鈕退出 OSD 選單。

在此之後，請不要變更顯示器的亮度或對比設定。如果您變更任何一項，顯示器將會退出sRGB模式，並被設定為6500K的色溫。

[返回頁首](#)

## 客戶服務與保固

請選擇您所在的國家 / 地區，以便閱讀保險內容：

**西歐：** 奧地利 比利時 塞浦路斯 丹麥 法國 德國 希臘 芬蘭 愛爾蘭 意大利 盧森堡 荷蘭 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 英國

**東歐：** 捷克共和國 匈牙利 波蘭 俄羅斯 斯洛伐克 斯洛維尼亞 土耳其

**拉丁美洲：** 安的列斯群島 阿根廷 巴西 智利 哥倫比亞 墨西哥 巴拉圭 秘魯 烏拉圭 委內瑞拉

**北美洲：** 加拿大 美國

**太平洋：** 澳洲 紐西蘭

**亞洲：** 孟加拉國 中國 香港 印度 印度尼西亞 日本 韓國 馬來西亞 巴基斯坦 菲律賓 新加坡 台灣 泰國

**非洲：** 摩洛哥 南非

**中東：** 杜拜 埃及

## 飛利浦F1rst Choice保證書

感謝您購買飛利浦顯示器。



飛利浦顯示器的設計和製造符合高標準，提供高性能的產品，易於使用及安裝。如有任何產品安裝和使用上的問題，可持飛利浦F1rst Choice保證書聯絡客服部門；三年保固期內產品如有瑕疵皆可更換，飛利浦會在接到您來電的48小時內更換。

### 保證範圍

飛利浦F1rst Choice保證書適用範圍為安道爾(Andorra)、奧地利、比利時、賽浦路斯(Cyprus)、丹麥、法國、德國、希臘、芬蘭、愛爾蘭、義大利、列支敦斯登(Liechtenstein)、盧森堡、摩納哥、荷蘭、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、西班牙、英國，且僅適用原廠設計、生產、授權的產品。

保證期自購買日開始三年內有效，顯示器如有瑕疵，可更換同等級的顯示器。

您可保有更換過後新的顯示器，飛利浦會回收瑕疵/原廠顯示器。更換過後的顯示器仍在原顯示器的保證期內，自購買原顯示器開始36個月內有效。

### 除外範圍

飛利浦F1rst Choice保證書僅適用依據操作指示正確使用的產品，且需出示原始發票或收據，載明購買日期、經銷商名稱、產品型號、產品序號。

飛利浦F1rst Choice保證書不適用於：

- 保證書經塗改或無法辨識；
  - 變更、刪除產品型號或序號，或是無法辨識產品型號或序號；
  - 未經授權的服務機構或服務商維修產品，或進行產品改裝；
  - 意外損傷，包括但不限於閃電、水災或火災、誤用或疏失；
  - 產品以外的訊號、電線、或天線系統收訊問題；
  - 不當使用顯示器所造成的損壞；
  - 非屬原廠設計、生產、授權的產品，為符合當地或國家工業標準而進行產品變造。因此請事先確認該產品是否適用於特定國家。
- 請注意，縱使在飛利浦F1rst Choice保證書的適用國家內，F1rst Choice的保證不適用於非屬原廠設計、生產、授權的產品，飛利浦全球保證條款則屬有效。

只需單擊一下滑鼠

若有任何問題，建議您先詳閱操作指示或是經由網站與我們連絡：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 只需一通電話

為避免不必要的困擾，請您在聯絡飛利浦客服部門之前，先詳閱操作指示或經由網站與我們連絡：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

為迅速解決您的問題，請您在聯絡飛利浦客服部門之前，先備妥下列相關資料：

飛利浦型號

飛利浦序號

購買日期（可能需要購買證明）

電腦中央處理器：

- 286/386/486/Pentium Pro/內部記憶體
- 作業系統（Windows、DOS、OS/2、Apple Macintosh）
- 傳真/數據機/上網程式？

其他已安裝之介面卡

下列資料亦有助於加速處理流程：

購買證明中包含：購買日期、經銷商名稱、產品型號、產品序號。  
前往收取故障顯示器的地址，以及更換後產品應送達的地點。

飛利浦全球皆有客服部門，請按此取得 [First Choice 聯絡資料](#)

或是經由下列網站與我們連絡：

網址：<http://www.philips.com/support>

## First Choice 聯絡資料

國家	電話號碼	價格
Austria	0820 901115	€ 0.20
Belgium	070 253 010	€ 0.17
Cyprus	800 92256	免費
Denmark	3525 8761	本地電話價格
Finland	09 2290 1908	本地電話價格
France	08 9165 0006	€ 0.23
Germany	0180 5 007 532	€ 0.12
Greece	00800 3122 1223	本地電話價格
Ireland	01 601 1161	本地電話價格
Italy	199 404 042	€ 0.25
Luxembourg	26 84 30 00	本地電話價格
The Netherlands	0900 0400 063	€ 0.20
Norway	2270 8250	本地電話價格
Portugal	2 1359 1440	本地電話價格
Spain	902 888 785	€ 0.15
Sweden	08 632 0016	本地電話價格
Switzerland	02 2310 2116	本地電話價格
United Kingdom	0906 1010 017	£0.15

## 中歐及東歐地區保固

親愛的客戶：

感謝您購買這款 Philips 以最高品質設計及製造的產品。如果不幸發現產品有任何問題，Philips 提供自購買日起三年免費的零件與維修保固。

保固範圍包括？

Philips 這項中歐及東歐地區保固包含捷克共和國、匈牙利、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、俄國及土耳其等地區，但僅適用於專為這些國家設計、製造、認可及/或授權用於這些國家的顯示器。

保固期自您顯示器的購買日開始生效。自購買日起三年內，您的顯示器享有保固範圍內的故障維修服務。

保固範圍不包括？

Philips 所提供的保固必須是在產品依正常操作程序使用下所造成的損壞，而且必須出示具有購買日期、經銷商名稱、型號與產品名稱的原始訂單或現金交易收據。

下列情況不享受飛利浦擔保：

- 上述文件被改動或無法辨認
- 產品型號或生產號被改動、刪除、移除或無法辨認
- 未經授權的服務機構或人員對產品進行修理或改動
- 損壞源於事故，包括但不限於雷擊、進水、火災、濫用或疏忽。
- 因信號狀況、纜線或天線系統等外部因素所造成的接收問題；
- 因濫用或誤用所造成的顯示器故障；
- 若產品本身並非專為使用地或使用國設計、製造、認可及/或授權使用，但為符合該地或該國之技術標準而進行修改或改裝。因此，請於購買時務必確認產品是否可用於特定的國家。

請注意，若產品本身並非專為使用地或使用國設計、製造、認可及/或授權使用，但為符合該地或該國之技術標準而必須進行修改或改裝時，不可有違此處所述之保固條款。因此，請於購買時務必確認產品是否可用於特定的國家。

**維修服務 - 只在彈指之間**

如有任何問題，建議您先仔細查閱使用手冊，或上網 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 尋求更多的協助。

## 維修服務 - 只需一通電話

為避免不必要的麻煩，建議您在聯絡經銷商或客服中心之前，先仔細查閱使用手冊。

若您的 Philips 產品異常或故障，請聯絡您的 Philips 經銷商或直接洽詢 [Philips 維修與客服中心](#)。

網站：<http://www.philips.com/support>



## Consumer Information Centers

Antilles • Argentina • Astline • Australia • Bangladesh • Bosnia & Herzegovina • Brasil • Canada • Chile • China • Colombia • Belarus • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Estonia • Dubai • Hong Kong • Hungary • India • Indonesia • Korea • Latvia • Lithuania • Macedonia • Malaysia • Mexico • Morocco • New Zealand • Pakistan • Paraguay • Peru • Philippines • Poland • Romania • Russia • Serbia & Montenegro • Singapore • Slovakia • Slovenia • South Africa • Taiwan • Thailand • Turkey • Ukraine • Uruguay • Venezuela

### Eastern Europe

#### BELARUS

Technical Center of JV IBA  
M. Bogdanovich str. 155  
BY - 220040 Minsk  
Tel: +375 17 217 33 86

#### ASTLINE

Petrus Brovky str. 17-101  
BY - 220072 Minsk  
Tel: +375 17 284 02 03

#### BULGARIA

LAN Service  
140, Mimi Balkanska Str.  
Office center Translog  
1540 Sofia, Bulgaria  
Tel: +359 2 960 2360  
Email: [office@lan-service.bg](mailto:office@lan-service.bg)  
[www.lan-service.bg](http://www.lan-service.bg)

#### CZECH REPUBLIC

Xpectrum  
Lužná 591/4  
CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697  
Email: [info@xpectrum.cz](mailto:info@xpectrum.cz)  
[www.xpectrum.cz](http://www.xpectrum.cz)

## BOSNIA & HERZEGOVINA

Megatrend d.o.o.  
Bosnia & Herzegovina  
Džemala Bijedica 2/11  
BA - 7100 Sarajevo  
Tel: +387 33 613 166  
Email: [info@megatrend.ba](mailto:info@megatrend.ba)  
[www.megatrend.ba](http://www.megatrend.ba)

## CROATIA

Renoprom d.o.o.  
Ljubljanska 4  
HR - 10431 Sv. Nedjelja  
Tel: +385 1 333 0999  
Email: [renoprom@renoprom.hr](mailto:renoprom@renoprom.hr)  
[www.renoprom.hr](http://www.renoprom.hr)

## ESTONIA

FUJITSU SERVICES OU  
Akadeemia tee 21G  
EE-12618 Tallinn  
Tel: +372 6519900  
[www.ee.invia.fujitsu.com](http://www.ee.invia.fujitsu.com)

## HUNGARY

Profi Service  
Hungary Külso-Váci út 123  
HU - 1044 Budapest  
Tel: +36 1 814 8080  
Email: [ugyfelszolgalat@psc.hu](mailto:ugyfelszolgalat@psc.hu)  
[www.psc.hu](http://www.psc.hu)

## LATVIA

ServiceNet LV  
Jelgavas iela 36  
LV - 1055 Riga,  
Tel: +371 7460399  
Email: [serviss@servicenet.lv](mailto:serviss@servicenet.lv)

## MACEDONIA

AMC - Computers  
kej Dimitar Vlahov bb  
MK - 1000 Skopje  
Tel: +389 2 3125097  
[www.amc.com.mk](http://www.amc.com.mk)

## LITHUANIA

ServiceNet LT  
Gaiziunu G. 3  
LT - 3009 KAUNAS  
Tel: +370 7400088  
Email: [servisas@servicenet.lt](mailto:servisas@servicenet.lt)  
[www.servicenet.lt](http://www.servicenet.lt)

## ROMANIA

Blue Ridge Int'l Computers SRL  
115, Mihai Eminescu St., Sector 2  
RO - 020074 Bucharest  
Tel: +40 21 2101969  
Email: [tehnic@blueridge.ro](mailto:tehnic@blueridge.ro)  
[www.blueridge.ro](http://www.blueridge.ro)

## SERBIA & MONTENEGRO

Tehnicom Service d.o.o.  
Bulevar Vojvode Misica 37B  
YU - 11000 Belgrade  
Tel: +381 11 30 60 881  
Email: [tehnicom-service@tehnicom.com](mailto:tehnicom-service@tehnicom.com)  
[www.tehnicom-service.com](http://www.tehnicom-service.com)

## SLOVAKIA

Datalan Servisne Stredisko  
Puchovska 8  
SK - 831 06 Bratislava  
Tel: +421 2 49207155  
Email: [servis@datalan.sk](mailto:servis@datalan.sk)

## SLOVENIA

PC HAND

Brezovce 10

SI - 1236 Trzin

Tel: +386 1 530 08 24

Email: servis@pchand.si

## POLAND

Zolter

ul.Zytnia 1

PL - 05-500 Piaseczno

Tel: +48 22 7501766

Email: servmonitor@zolter.com.pl

www.zolter.com.pl

## RUSSIA

Tel: +7 095 961-1111

Tel: 8-800-200-0880

Website: www.philips.ru

## TURKEY

Türk Philips Ticaret A.S.

Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi

2.Cadde No:22

34776-Umraniye/Istanbul

Tel: (0800)-261 33 02

## UKRAINE

Comel

Shevchenko street 32

UA - 49030 Dnepropetrovsk

Tel: +380 562320045

www.csp-comel.com

Latin America

## ANTILLES

Philips Antillana N.V.  
Kaminda A.J.E. Kusters 4  
Zeelandia, P.O. box 3523-3051  
Willemstad, Curacao  
Phone: (09)-4612799  
Fax : (09)-4612772

## ARGENTINA

Philips Antillana N.V.  
Vedia 3892 Capital Federal  
CP: 1430 Buenos Aires  
Phone/Fax: (011)-4544 2047

## BRASIL

Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda.  
Rua Verbo Divino, 1400-São Paulo-SP  
CEP-04719-002  
Phones: 11 21210203 -São Paulo & 0800-701-0203-Other Regions without São Paulo City

## CHILE

Philips Chilena S.A.  
Avenida Santa Maria 0760  
P.O. box 2687 Santiago de Chile  
Phone: (02)-730 2000  
Fax : (02)-777 6730

## COLOMBIA

Industrias Philips de Colombia  
S.A.-Division de Servicio  
CARRERA 15 Nr. 104-33  
Bogota, Colombia  
Phone:(01)-8000 111001 (toll free)  
Fax : (01)-619-4300/619-4104

## MEXICO

Consumer Information Centre  
Norte 45 No.669  
Col. Industrial Vallejo  
C.P.02300, -Mexico, D.F.  
Phone: (05)-3687788 / 9180050462  
Fax : (05)-7284272

## PARAGUAY

Av. Rca. Argentina 1780 c/Alfredo Seiferheld  
P.O. Box 605  
Phone: (595 21) 664 333  
Fax: (595 21) 664 336  
Customer Desk:  
Phone: 009 800 54 1 0004

## PERU

Philips Peruana S.A.  
Customer Desk  
Comandante Espinar 719  
Casilla 1841  
Limab18  
Phone: (01)-2136200  
Fax : (01)-2136276

## URUGUAY

Rambla O'Higgins 5303 Montevideo  
Uruguay  
Phone: (598) 619 66 66  
Fax: (598) 619 77 77  
Customer Desk:  
Phone: 0004054176

## VENEZUELA

Industrias Venezolanas Philips S.A.  
Apartado Postal 1167  
Caracas 1010-A  
Phone: (02) 2377575  
Fax : (02) 2376420

## Canada

### CANADA

Philips Electronics Ltd.  
281 Hillmount Road  
Markham, Ontario L6C 2S3  
Phone: (800) 479-6696

## Pacific

### AUSTRALIA

Philips Consumer Electronics  
Consumer Care Center  
Level 1, 65 Epping Rd  
North Ryde NSW 2113  
Phone: 1300 363 391  
Fax : +61 2 9947 0063

### NEW ZEALAND

Philips New Zealand Ltd.  
Consumer Help Desk  
2 Wagener Place, Mt. Albert  
P.O. box 1041  
Auckland  
Phone: 0800 477 999 (toll free)  
Fax : 0800 288 588

## Asia

## BANGLADESH

Philips Service Centre  
100 Kazi Nazrul Islam  
Avenue Kawran Bazar C/A  
Dhaka-1215  
Phone: (02)-812909  
Fax : (02)-813062

## CHINA

SHANGHAI  
Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,  
200063 Shanghai P.R. China  
Phone: 4008 800 008  
Fax: 21-52710058

## HONG KONG

Philips Electronics Hong Kong Limited  
Consumer Service  
Unit A, 10/F. Park Sun Building  
103-107 Wo Yi Hop Road  
Kwai Chung, N.T.  
Hong Kong  
Phone: (852)26199663  
Fax: (852)24815847

## INDIA

Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765  
Fax: 91-20-712 1558

BOMBAY  
Philips India  
Customer Relation Centre  
Bandbox House  
254-D Dr. A Besant Road, Worli  
Bombay 400 025

CALCUTTA  
Customer Relation Centre  
7 justice Chandra Madhab Road  
Calcutta 700 020



MADRAS  
Customer Relation Centre  
3, Haddows Road  
Madras 600 006

NEW DELHI  
Customer Relation Centre  
68, Shivaji Marg  
New Dehli 110 015

## INDONESIA

Philips Group of Companies in Indonesia  
Consumer Information Centre  
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100  
12510 Jakarta  
Phone: (021)-7940040 ext: 2100  
Fax : (021)-794 7511 / 794 7539

## KOREA

Philips Consumer Service  
Jeong An Bldg. 112-2  
Banpo-dong, Seocho-Ku  
Seoul, Korea  
Customer Careline: 080-600-6600  
Phone: (02) 709-1200  
Fax : (02) 595-9688

## MALAYSIA

After Market Solutions Sdn Bhd,  
Philips Authorised Service Center,  
Lot 6, Jalan 225, Section 51A,  
46100 Petaling Jaya,  
Selangor Darul Ehsan,  
Malaysia.  
Phone: (603)-7954 9691/7956 3695  
Fax: (603)-7954 8504  
Customer Careline: 1800-880-180

## PAKISTAN

Philips Consumer Service  
Mubarak manzil,  
39, Garden Road, Saddar,  
Karachi-74400  
Tel: (9221) 2737411-16  
Fax: (9221) 2721167  
E-mail: care@philips.com  
Website: www.philips.com.pk

## PHILIPPINES

PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTING, INC.  
Consumer Electronics  
48F PBCOM tower  
6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.  
Salcedo Village  
1227 Makati City, PHILS  
Phone: (02)-888 0572, Domestic Toll Free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477  
Fax: (02)-888 0571

## SINGAPORE

Accord Customer Care Solutions Ltd  
Authorized Philips Service Center  
Consumer Service  
620A Lorong 1 Toa Rayoh  
Singapore 319762  
Tel: +65 6882 3999  
Fax: +65 6250 8037

## TAIWAN

Philips Taiwan Ltd.  
Consumer Information Centre  
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,  
Taipei 115, Taiwan  
Phone: 0800-231-099  
Fax : (02)-3789-2641

## THAILAND

Philips Electronics (Thailand) Ltd.  
26-28th floor, Thai Summit Tower  
1768 New Petchburi Road  
Khwaeng Bangkapi, Khet Huaykhwang  
Bangkok10320 Thailand  
Tel: (66)2-6528652  
E-mail: cic Thai@philips.com

## Africa

### MOROCCO

Philips Electronique Maroc  
304,BD Mohamed V  
Casablanca  
Phone: (02)-302992  
Fax : (02)-303446

### SOUTH AFRICA

PHILIPS SA (PTY) LTD  
Customer Care Center  
195 Main Road  
Martindale, Johannesburg  
P.O. box 58088  
Newville 2114  
Telephone: +27 (0) 11 471 5194  
Fax: +27 (0) 11 471 5123  
E-mail: customercare.za@philips.com

## Middle East

### DUBAI

Philips Middle East B.V.  
Consumer Information Centre  
P.O.Box 7785  
DUBAI  
Phone: (04)-335 3666  
Fax : (04)-335 3999



## 國際保固書

尊敬的客戶：

感謝您購買本飛利浦（Philips）產品，本產品的設計和工藝均符合最高質量標準。

但是，萬一本產品出現問題，無論在哪個國家修理，我們均保證免費提供人工和替換部件，該保固期為12個月，自購貨之日算起。本飛利浦國際保固書作為一項補充，補充購貨所在國銷售商和飛利浦對該國客戶作出的保固承諾，並不影響您作為客戶享有的法定權利。

產品享受飛利浦保固須符合下列條件：\_產品適當用於其設計目的、符合操作說明、返修時提供原始帳單或付款收據，帳單或收據應載明購貨日期、銷售商名稱、產品型號及生產號。

下列情況不享受飛利浦擔保：

上述文件被改動或無法辨認  
產品型號或生產號被改動、刪除、移除或無法辨認  
未經授權的服務機構或人員對產品進行修理或改動  
損壞源於事故，包括但不限於雷擊、進水、火災、濫用或疏忽。

根據本保固書，若產品在非指定國家使用，並且需要修改才能符合當地或所在國技術標準，則不屬於產品缺陷。因此，務請核實產品是否能夠用於特定國家。

若您購買的飛利浦產品功能不正常或有缺陷，請與飛利浦銷售商接洽。若您在另一國家時需要服務，該國的飛利浦消費者服務台會向您提供一個銷售商地址，服務台的電話和傳真號碼載於本手冊有關章節。

為了避免不必要的麻煩，我們建議您在與銷售商聯絡之前認真閱讀操作說明。若銷售商無法回答您的問題或您有其它相關問題，請洽飛利浦消費者資訊中心，亦可訪問以下網站：

<http://www.philips.com>

## Your Philips F1rst Choice Warranty(USA)

Thank you for purchasing this Philips monitor.



All Philips monitors are designed and manufactured to high standards and deliver high-quality performance, ease of use and ease of installation. Should you encounter any difficulties while installing or using this product, please contact Philips directly to benefit from your Philips F1rst Choice Warranty. This three-year service warranty entitles you to a swap model on-site within 48 hours of your call being received within the first year of purchase. If you have any problems with your monitor within the second or third year of purchase, we will repair it after it has been sent to the service provider at your expense and returned to you within five working days, free of charge.

### LIMITED WARRANTY (Computer Monitor)

Click here to access the [Warranty Registration Card](#).

**Three Years Free Labor / Three Years Free Service on Parts / One Year Exchange\***

*\*Product will be exchanged with a new or renewed to original specifications unit within two business days for the first year. This product must be shipped in at your expense for service during years two and three.*

#### WHO IS COVERED?

You must have proof of purchase to receive warranty service. A sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase. Attach it to this owner's manual and keep both nearby.

#### WHAT IS COVERED?

Warranty coverage begins the day you buy your product. *For three years thereafter*, all parts will be repaired or replaced, and labor is free. *After three years from the day of purchase*, you pay for the replacement or repair of all parts, and for all labor charges.

All parts, including repaired and replaced parts, are covered only for the original warranty period. When the warranty on the original product expires, the warranty on all replaced and repaired products and parts also expires.

#### WHAT IS EXCLUDED?

Your warranty does not cover:

- labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product.
- product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips Consumer Electronics.
- reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the unit.
- a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether copyrighted or not copyrighted.)
- the model or production number on the product has been altered, deleted, removed or made illegible.

#### **Where IS SERVICE AVAILABLE?**

Warranty service is available in all countries where the product is officially distributed by Philips Consumer Electronics. In countries where Philips Consumer Electronics does not distribute the product, the local Philips service organization will attempt to provide service (although there may be a delay if the appropriate spare parts and technical manual(s) are not readily available).

#### **Where CAN I GET MORE INFORMATION?**

For more information, contact the Philips Customer Care Center by calling [\(877\) 835-1838 \(U.S.A. customers only\)](tel:8778351838) or [\(919\) 573-7855](tel:9195737855).

#### ***Before Requesting Service...***

Please check your owner's manual before requesting service. Adjustments of the controls discussed there may save you a service call.

#### **TO GET WARRANTY SERVICE IN U.S.A., PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN ISLANDS...**

Contact the Philips Customer Care Center phone number listed below for product assistance and procedures for servicing:

*Philips Customer Care Center*

[\(877\) 835-1838](tel:(877)835-1838) or  [\(919\) 573-7855](tel:(919)573-7855)

*(In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an implied warranty may last, this limitation may not apply to you.)*

### **TO GET WARRANTY SERVICE IN CANADA...**

Please contact Philips at:

[\(800\) 479-6696](tel:(800)479-6696)

Three years free parts and three years free labor will be provided at Philips Canada depot or any one of its authorized service centers.

*(In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties. No other warranties are expressed or implied, including any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Philips is not liable under any circumstances for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, howsoever incurred, even if notified of the possibility of such damages.)*

**REMEMBER...** Please record the model and serial numbers found on the product below.

MODEL # \_\_\_\_\_

SERIAL # \_\_\_\_\_

*This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.*

Before contacting Philips, please prepare the following details so we can solve your problem quickly.

- Philips type number
- Philips serial number
- Purchase date (copy of purchase may be required)
- PC environment Processor:
  - 286/386/486/Pentium Pro/Internal memory
  - Operating system (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh)



○ Fax/Modem/Internet program?

- Other cards installed

Having the following information available will also help speed up the process:

- Your proof of purchase indicating: date of purchase, dealer name, model and product serial number.
- The full address to which the swap model should be delivered.

### **Just a phone call away**

Philips' customer help desks are located worldwide. Within the U.S. you can contact Philips customer care Monday-Friday from 8:00 AM-9:00 PM Eastern Time (ET) and on Saturdays from 10:00 AM-5:00 PM ET hrs by using one of the contact phone numbers.

For more information on this and more great Philips products visit our website at:

Website: <http://www.philips.com>

## 辭彙

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

---

### A

#### Active matrix (主動矩陣)

這是一種液晶顯示結構，其中的交換電晶體會連接到每一個圖素上控制開/關電壓，而產生較明亮及較清晰的顯示結果，其觀看角度比被動矩陣要寬廣。又稱為TFT（薄膜電晶體）。

#### Amorphous silicon (a-Si, 非晶矽)

一種半導體材料，可用來製造主動矩陣LCD的薄膜電晶體（TFT）層。

#### Aspect ratio (顯示比例)

主動顯示區域的寬對高比例。一般而言，大多數顯示器的顯示比例都是4:3或5:4，寬螢幕顯示器或電視機的顯示比例為16:9或16:10。

[返回頁首](#)

---

### B

#### Brightness (亮度)

指無色差階段的色彩空間，範圍由黑到白，又稱為亮度反射係數。由於會和飽和度產生混淆，因此不鼓勵使用此名詞。

[返回頁首](#)

---

### C

CCFL ( cold cathode fluorescent light , 冷陰極螢光管 )

此為LCD模組提供光線的螢光管。這種螢光管通常很細，直徑約僅有2 mm。

Chromaticity ( 色彩度 )

色彩規格中的一部份，其中並不包含亮度。色彩度是二維的，且由一對一對的數字所指定，例如主控性的波長與色純度。

CIE ( Commission International de l'Eclairage , 國際亮度委員會 )

「國際亮度委員會」，主管色彩與色彩測量的主要國際組織。

Color temperature ( 色溫 )

物體受熱時所散發的光線色彩測量方式。這種測量方式以絕對量標表示 ( 喀爾文度 ) ，較低的喀爾文溫度 ( 例如2400 ° K ) 為紅色；較高的溫度 ( 例如9300 ° K ) 為藍色。中性的溫度為白色，約為6504 ° K。Philips顯示器一般提供 9300 ° K、6500 ° K及使用者定義溫度。

Contrast ( 對比 )

在一個影像中的亮色與暗色之間的亮度差異。

Contrast ratio ( 對比率 )

最亮的白色與最暗的黑色之間的亮度比率。

[返回頁首](#)

---

D

雙輸入接頭

雙輸入接頭，可適用於類比 VGA 與數位 DVI 訊號。

D-SUB

一種VGA類比輸入接頭，您的顯示器內附有D-Sub纜線。

## 數位視訊介面(Digital Visual Interfacer)

數位視訊介面(DVI)規格為視像數據種類提供獨立於顯示技術外的高速數位連接。此介面專用於提供電腦與顯示器之間的連接。DVI 規格符合個人電腦行業一切種類（工作站電腦、桌上型電腦、筆記型電腦等），並能使這些不同種類電腦符合一種顯示器介面規格。

數位視訊介面有如下功能:

1. 能使內容從產生至使用皆以數位信號型態存在，不會因為數位類比之間的轉換而有所損失。
2. 不受顯示器種類限制，可使用於液晶顯示器、電漿螢幕等。
3. 透過熱插檢測、EDID 和 DDC2B，達到“插入即用”。
4. 單一接頭同時支援數位與類比(DVI-I)。

[返回頁首](#)

---

## E

### 內嵌電源供應器

顯示器機體本身內嵌電源供應器，不須外接變壓器。

### 能源明星電腦計劃 (Energy Star Computers Program)

美國環境保護署（EPA）實行的一項能源保存計劃，主要目的在於提倡製造和推銷能源效率高的辦公自動設備。參加該計劃的廠家必須自願致力於生產一種或更多能在一段靜止時間後，或在用戶選擇的預定時間後，便進入低能源（小於 30瓦）狀態的產品。

[返回頁首](#)

---

## F

### FAdjust Program

FP Adjust 調節程序提供圖形校整，有助於調節顯示器的各種設定，如對比度、亮度、水平和

垂直位置、相位及同步脈沖。

[返回頁首](#)

---

## G

Gamma（視訊疊層亮度）

約略依輸入影像訊號的數學次方函數所計算出來的影像電壓函數的螢幕亮度，其指數稱為 gamma（視訊疊層亮度）。

Grayscale（灰階）

一種無色差的階層，範圍由黑色經一連串逐漸變亮的灰色到達白色。這一連串的灰色可能由固定階段所組成，各階段之間的差距相同。如果類比/數位轉換器為8位元，顯示器便可以最多  $2^8 = 256$  階的結果顯示。對於彩色顯示器而言，R.G.B每一顏色都有256階。因此，所能顯示的總色數便為  $256 \times 256 \times 256 = 16.7$  百萬色。

[返回頁首](#)

---

## H

HDCP

高頻寬數位內容保護 (HDCP) 是一種整合於 DVI 接頭的版權保護系統，可遏止他人盜拷具有版權的內容。HDCP 可讓您播放如電影或演唱會等受保護的媒體內容，還可檢查訊號，僅播放正版媒體內容以防盜版。

Hue（色度）

顏色的主要屬性之一，可與其他顏色區分。例如一個顏色中可能會有綠色、黃色或紫色的色度。被定義有色度的顏色叫做彩色；白色、黑色與灰色都沒有色度。

[返回頁首](#)

---

## I

IPS（In Plane Switching，橫向電場驅動）

一種液晶分子在LCD層上以橫向驅動而非以直向驅動時，以改善LCD觀賞角度的技巧。

[返回頁首](#)

---

## L

LCD ( liquid crystal display , 液晶顯示器 )

由在兩層透明層之間懸浮的液晶所組成的顯示器。這種顯示器由數千個畫素組成，其可由電子驅動的方式來開啟或關閉。因此，這將能夠產生彩色的影像/文字。

Liquid crystal ( 液晶 )

位於液晶顯示器中的組成成分。當受到電子驅動時，液晶能依預測的方式反應，這將使它成為「開啟」或「關閉」LCD畫素的理想成分。液晶有時會縮寫為LC。

Luminance ( 流明 )

亮度或光線強度的測量單位，通常以每平方公尺的燭光數 ( cd/m<sup>2</sup> ) 或每英尺朗伯數 ( foot Lambert ) 的單位表示。1 fL=3.426 cd/m<sup>2</sup>。

[返回頁首](#)

---

## N

Nit

等於1 cd/m<sup>2</sup>或0.292 ftL的亮度單位。

[返回頁首](#)

---

## P

Pixel ( 畫素 )

圖形元素 ( PICture Element ) ；這是電腦化CRT或LCD圖形上的最小元素，也是顯示器的最小元素。

Polarizer ( 偏光板 )

一種只允許某種旋轉光波的濾光器。LCD中會使用具垂直過濾功能的偏光材料封裝液晶。然後，液晶會做為媒介，將光波轉向90°，以允許光線通過或阻止其通過。

[返回頁首](#)

---

## R

### 反應時間

反應時間所指的是液晶晶元 ( liquid crystal cell ) 從發光 ( 黑色 ) 到不發光 ( 白色 ) ，再回到發光狀態 ( 黑色 ) 所需的時間。反應時間越快越好，反應時間拖得越長，液晶顯示器的畫面反應就越慢。

### Refresh rate ( 刷新速率 )

螢幕刷新或重繪的每秒次數，這個數字通常以Hz ( 赫茲 ) 或每秒循環數表示，60 Hz的速率即等於每秒60次。

[返回頁首](#)

---

## S

### SmartControl

這是一個可調整顯示效能與設定值的電腦軟體，飛利浦提供使用者兩種調整顯示設定的選擇：以顯示器機體上的按鈕進入多層 OSD 選單，或利用飛利浦 SmartControl 軟體，以熟悉的方法直接調整設定值。

### SmartImage Lite

Philips SmartImage Lite 功能及 Philips LightFrame 技術可以根據內容類型來加強螢幕正面效能。藉由改變亮度與對比來強化影像色彩並且使文字更加銳利。不管您的應用內容是在文字處理上還是圖片或影片的觀賞上，永遠皆可從 Philips SmartImage Lite 上獲得最佳的檢視體驗。

### SmartManage

內建高階韌體，就算沒有影像輸入，也可由隨身聽、CD、或 MP3 播放器等外部音效設備輸

出音效。

## SmartResponse

SmartResponse是Philips用來針對應用程式需求調整反應時間的獨家技術，可在執行遊戲或撥放影片時加快反應時間，或是在欣賞照片等靜態影像時強化色彩飽和。

## SmartTouch 控制台

SmartTouch 控制台是智慧、極敏感、觸控圖示，可代替突出的按鈕。SmartTouch 控制台可回應您輕微的觸控，例如：可將您的顯示器開啟或以 LightFrame™ 讓顯示效果更亮、更銳利。啟用本功能時，SmartTouch 控制台圖示會發光，表示您的指令已生效。

## 獨立音效功能

內建高階韌體，就算沒有影像輸入，也可由隨身聽、CD、或 MP3 播放器等外部音效設備輸出音效。

## sRGB

sRGB是確保在不同裝置之間（例如數位相機、顯示器、印表機或掃描器等）正確交換顏色的標準。

使用統一標準的色彩空間，sRGB可正確地在具有sRGB功能的Philips顯示器上表現sRGB相容裝置的圖形。透過這種方式，顏色會經過校正，而您也可以相信螢幕上所顯示顏色的正確性。

使用sRGB有一個重點，即顯示器的亮度與對比會被固定於預先定義的設定及色彩完整範圍。因此，在顯示器的OSD中選擇sRGB設定是很重要的。

如須這樣做，請先按下顯示器側面的 OK 鈕，開啟 OSD 選單；按下向下鈕將游標移到顏色 Color 項目，並按下 OK 鈕；按下向右鍵將游標移到 sRGB 項目，然後移動向下鈕並按下 OK 鈕退出 OSD 選單。

在此之後，請不要變更顯示器的亮度或對比設定。如果您變更任何一項，顯示器將會退出 sRGB 模式，並被設定為6500K的色溫。

[返回頁首](#)



## TFT ( 薄膜電晶體 )

通常由非晶矽 ( a-Si ) 所製成，做為主動矩陣LCD上每一個子畫素底下的電荷儲存裝置的切換開關。

[返回頁首](#)

---

## U

### USB 或稱為萬用串列匯流排

萬用串列匯流排亦稱為 USB ，是一種連接電腦與附加設備的標準協定；USB 能以低價提供高速傳輸，因此變成了附加設備連接到電腦最常用的方式。使用者可以在本顯示器的視線上看到一個 USB 2.0 的連接埠，此連接埠能提供 USB 設備方便、快速連接的方式。

[返回頁首](#)

---

## V

### 垂直刷新率 (Vertical Refresh Rate)

它以赫茲計算，為每秒寫於屏幕的幀幅（完整圖像）的數量。

[返回頁首](#)

## 下載及打印

---

- 安裝液晶顯示器驅動程式
- 下載及打印說明安裝
- FPadjust 程式

### 安裝液晶顯示器驅動程式

#### 系統要求:

使用視窗95，視窗98/2000/Me/XP/Vista或更新版本的個人電腦  
您可以在 lcd\pc\drivers 中找到 ".inf/.icm/.cat" 驅動程式。



**注意:** 安裝前首先參閱 “ Readme.txt ” 文件。

[返回頁首](#)

---

本頁內容可選用 .pdf 文件格式閱讀。先將 PDF 文件下載至電腦硬盤內，然後通過 Acrobat® Reader 或瀏覽器觀讀并打印。

如尚未安裝 Adobe® Acrobat Reader，請點擊鏈接安裝該軟體。 [PC 用 Adobe® Acrobat Reader](#) / [Macintosh 用 Adobe® Acrobat Reader](#)。

#### 下載說明:

#### 下載文件時:

1. 在下面圖標上點擊并按住滑鼠。（視窗 95/98/2000/Me/XP/Vista 用戶右鍵點擊）

下載



[220VW8.pdf](#)

2. 在出現的菜單上，選擇“保存鏈接為...”，“保存目標為...”或“下載鏈接存盤”。
3. 選好存放地點；點擊“保存”（如出現提示存放為“文件”或“源址”，選擇“源址”）。

#### 打印說明:

打印本手冊:

1. 打開本手冊文件後，按照你的打印機說明打印所需頁數。

[返回頁首](#)

---

## 安裝 FPadjust 程式

FP Adjust 調節程序提供圖形校整，有助於調節顯示器的各種設定，如對比度、亮度、水平和垂直位置、相位及同步脈沖。

系統要求:

使用視窗 95，視窗 98/2000/Me/XP/Vista 或更新版本的個人電腦

安裝 FPadjust 程式時：

點擊鏈接或圖標安裝 FPadjust 程序。

或

在圖標上點擊并按住滑鼠。（視窗95/98/2000/Me/XP/Vista 用戶右鍵點擊）

下載



FP\_Setup4.3.exe

在出現的菜單上，選擇“保存鏈接為...”，“保存目標為...”或“下載 鏈接存盤”。選好存放地點；點擊“保存”（如出現提示存放為“文件”或“源址”，選擇“源址”）。

退出瀏覽器并安裝 FPadjust 程式。

安裝前首先參閱“FP\_Readme4.3.txt”文件。

[返回頁首](#)

---

