



Philips  
LCD-skærm med LED-  
baggrundsbelysning

V-line  
18,5"/47 cm

196V3LAB5

## Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Det er en fornøjelse at bruge denne attraktive, slanke skærm. Vigtige funktioner som SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, og stereohøjttalere, som forbedrer din multimedieoplevelse, gør den til et godt valg!

### **Fantastisk billedkvalitet**

- SmartContrast på 10000000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer
- LED-teknologi med naturlige farver

### **Design, der klæder ethvert interiør.**

- Attraktivt, slankt og blankt design
- Kompakt konstruktion, der passer til enhver livsstil.

### **Grønnere hver dag**

- Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug
- Miljøvenligt display uden kviksølv

### **Oplev ægte multimedia**

- Indbyggede højttalere giver dig lyd uden rod på skrivebordet

### **Fantastisk komfort**

- Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder


### LED-teknologi

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

### Indbyggede højttalere

Et par stereohøjttalere indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

### SmartContrast-forhold 1000000:1

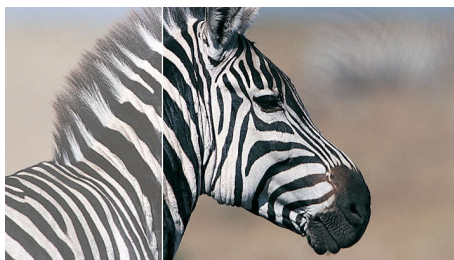

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder.

Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

### SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmmalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

### Uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

### Attraktivt, slankt og blankt design

Attraktivt, slankt og blankt design

### Kompakt konstruktion

Kompakt konstruktion, der passer til enhver livsstil.

### Energy Star 5.0

Energy Star er et amerikansk EPA-sponsoreret energieffektivitetsprogram, der også er indført i mange andre lande. Energy Star-certificering sikrer, at du køber et produkt, der lever op til de seneste standarder for strømeffektivitet, og som fungerer med den maksimale strømeffektivitet på alle betjeningsniveauer. Nye Philips-skærme er certificeret efter specifikationerne i Energy Star 5.0 og lever op til eller overgår standarden. I sleep-tilstand kræver Energy Star 5.0 f.eks. mindre end 1 watt strømforbrug, hvorimod Philips-skærme forbruger mindre end 0,5 watt. Du kan få flere oplysninger på [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)



# Specifikationer

## Tilslutningsmuligheder

- Signallindgang: VGA (Analog ), DVI-D (digital, HDCP)
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): PC-lydindgang

## Billede/display

- Panelstørrelse: 18,5 tommer/47 cm
- Billedformat: 16:9
- LCD-panel: TFT-LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Pixel-størrelse: 0,30 x 0,3 mm
- Optimal opløsning: 1366 x 768 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 170° (V) / 160° (L), @ C/R &gt; 10
- Effektivt betragtningssområde: 409,8 (vandret) x 230,4 (lodret)
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
- sRGB

## Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Windows 7, Mac OS X, sRGB
- Indbygget lyd: 1,5 W x 2
- Brugervenlighed: Auto/Ned, Lydstyrke/Op, Lydstyrke/Tilbage, Menu/OK, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tyrkisk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)

## Stander

- Hældning: -5/+20 °

## Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Slukket: 0,5 W
- Tændt tilstand: 13,1 W (testmetode iht. EnergyStar 5.0)
- Standby: 0,5 W
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

## Mål

- Produkt med fod (mm): 463 x 358 x 204 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 503 x 394 x 100 mm
- Produkt uden fod (mm): 463 x 294 x 51 mm

## Vægt

- Produkt med emballage (kg): 4,15 kg
- Produkt med fod (kg): 3,11 kg
- Produkt uden fod (kg): 2,82 kg

## Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 30.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

## Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0, Uden kviksølv
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

## Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC Klasse B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL, WEEE

## Kabinet

- Farve: Sort
- Finish: Skinnende (frontfacet)/tekstur (bagside)



Udgivelsesdato  
2024-03-23

Version: 1.0.1

EAN: 87 12581 63410 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)