



Philips Signage Solutions
Afișaj P-Line

43"

Panou UHD
750 cd/m²



43BDL3117P

Putere și flexibilitate

Conținut mai luminos cu performanță 24/7.

Creat pentru utilizare 24/7, acest robust afișaj digital pentru semnalizare Philips P-Line rezistă testului timpului. Calitatea clară a imaginii UHD și luminozitatea ridicată îl fac să fie perfect pentru medii exigente precum comerțul cu amănuntul, transportul și sectorul alimentar.

Soluție de sistem robustă

- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie
- FailOver asigură redarea continuă a conținutului
- Rafinament și inteligență cu SDM-L

Instalare fără efort. Control total.

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control

Imagini superbe. Construcție rezistentă.

- Imagine D: imagine cu precizie clinică
- Carcasă metalică robustă

PHILIPS

Repere

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.


D-image



Acest afișaj profesional Philips este creat pentru a corespunde standardelor de

conformitate pentru medii clinice pentru performanța în tonuri de gri. Imaginea optimă obținută pe afișaj poate fi utilizată pentru examinarea imaginilor medicale în săli de consultații sau amfiteatre de curs.

Failover

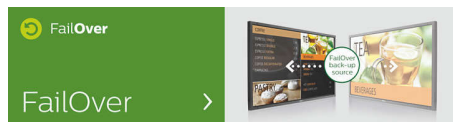

Din sala de așteptare până în sala de ședințe, nu afișa niciodată un ecran gol. FailOver permite afișajului profesional Philips să comute automat între intrări primare și secundare, asigurându-se că este redat conținut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur și simplu

setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

Compatibil cu SDM-L

Un modul integrat Intel Smart Display Module Large oferă un rafinament gradabil afișajului tău, permițând îmbunătățiri rapide și rentabile atunci când ai nevoie să adaugi noi caracteristici și funcționalități. Designul său subțire oferă același nivel de inteligență și interoperabilitate precum OPS, menținând, în același timp, afișajul cât mai elegant posibil.



Specificații

Conectivitate

- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
- Intrare video: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
- Alte conexiuni: Micro SD (x1), SDM-L, Senzor termic
- Ieșire video: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Control extern: Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Senzor de lumină ambientală

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 108 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 42.5 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Distanță între pixeli: 0,2451 x 0,2451 mm
- Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
- Luminozitate: 750 cd/m²
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Raport de contrast (nominal): 1200:1
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Tehnologie panou: ADS
- Opacitate: 25%

Confort

- Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
- Perete de monitoare: Până la 15 x 15
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Retransmitere a semnalului: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loophthrough
- Ușor de instalat: Mânere pentru transport
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Controlare în rețea: RS232, RJ45

Sunset

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
- Consum (nominal): 80 W
- Consum (max.): 220 W
- Consum în standby: <0,5 W
- Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 1440 x 900, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152

- x 870, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Formate video: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimensiuni

- Lățime aparat: 973 mm
- Greutate produs: 13,94 kg
- Înălțime aparat: 561,2 mm
- Adâncime aparat: 76,80 mm
- Lățime aparat (inchi): 38,31 inch
- Înălțime aparat (inchi): 22,1 inch
- Suport de perete: 200 x 200 mm, M6
- Adâncime aparat (inchi): 3,02 inch
- Lățime ramă: 13,9 mm (ramă uniformă)
- Greutate produs (lb): 30,73 lb

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
- Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80 % RH (fără condens)
- Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95% RH (fără condens)

Aplicații multimedia

- Redare USB pentru video: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG
- Redare USB pentru audio: AAC, MPEG, HEAAC

Accesorii

- Accesorii incluse: Capacul comutatorului c.a., Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare (x3), Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232 (3 m) (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie (x1), Capac USB (x1), Clemă de cablu (x3), Kit de aliniere a marginilor (x2)
- Suport: BM05922 (opțional)

Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Olandeză, Daneză, Engleză, Franceză, Finlandeză, Germană, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradițională
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CE, FCC, Clasa A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA



Data apariției 2024-06-10

Versiune: 4.0.1

EAN: 87 12581 77871 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com