

Philips Signage Solutions
H-sorozatú kijelző

55"-es

2500 cd/m²
Full HD

55BDL3002H



Nyűgözze le az embereket

Nagy fényerejű szünetmentes kijelző.

Tűnjön ki a nap minden percében egy Philips H-Line nagy fényerejű, professzionális, teljes nagyfelbontású kijelzővel. A lenyűgöző képtisztaság és kontraszt révén tökéletes megoldást jelent kirakatokban és élénk megvilágítású helyeken történő alkalmazáshoz. A múzeumoktól kezdve az üzlethelyiségekig terjedően bárhol.

Ragyogó képminőség. Nagy fényerő.

- Full HD. Tiszta képek. Éles kontraszt
- Nagy fényerő (2500 cd/m²). Félkültéri használata alkalmas
- Automatikus fénykibocsátás opcionális külső fényérzékelővel

Sokoldalú rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
- Távoli rendszerfelügyelet a CMND segítségével
- Egy opcionális CRD50 modul révén egészítse ki Android feldolgozási teljesítménnyel

PHILIPS

Fénypontok

Opcionális CRD50 modul

Egészítse ki Philips professzionális kijelzőjét egy Android System-on-Chip (SoC) rendszerrel. Az opcionális CRD50 modul egy OPS eszköz, amely kábelek nélkül biztosítja az Android feldolgozási teljesítményt. Egyszerűen csak csúsztassa az OPS foglalatba, amely a futtatáshoz szükséges összes csatlakozást tartalmazza (a tápellátást is beleértve).

CMND

Írja vezesse Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a


kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

CMND & Create



Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.


FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

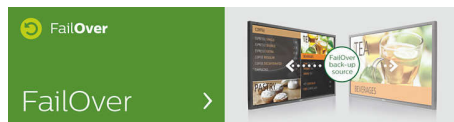

A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges

és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

OPS foglalat



Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátást is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

Nagy fényerő (2500 cd/m²)

Nyűgözze le az embereket a világos vagy félkültéri helyszíneken. Ez az ultra nagy, 2500 cd/m² fényerejű kijelző tökéletesen magára vonja a figyelmet a nagy és zsúfolt, erős környezeti fénynek kitett helyeken.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 139.7 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képpont-osztásköz: 0,63 x 0,63 mm
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 2500 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 M (8 bites)
- Kontrasztarány (tipikus): 5000:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 6 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 degree
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 degree
- Képvitítás: 3/2 - 2/2 mozgásfelbontás, 3D fésűszűrő, 3D MA deinterlészelés, Dinamikus kontrasztjavítás, Mozgáskompensált deinterlész, Progresszív pásztázás
- Paneltechnológia: SVA

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Videobemenet: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, Komponens (BNC), Kompozit (BNC), 2 db HDMI
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack, Audió bal/jobbs (RCA)
- Egyéb csatlakozások: AC kimenet, OPS, USB
- Videokimenet: DisplayPort, DVI-I
- Külső vezérlés: RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, RJ45, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő, Álló
- Képernyőmentési funkciók: Pixeltolás, alacsony fényerő
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárolható
- Távvezérlőjel: Zárolható
- Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás
- Könnyen telepíthető: Smart Insert, Szegélyillesztő készlet
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Egyéb kényelmi jellemzők: Hordfogantyúk
- Képteljesítmény: Fejlett színszabályozás
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, HDMI (Egyetlen kábel), LAN (RJ45)

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

- Fogyasztás (tipikus): 368 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Videofórmátumok: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Méret

- Készülék szélessége: 1242,2 mm
- Termék tömege: 35,8 kg
- Készülék magassága: 713 mm
- Készülék mélysége: 137,9 mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 48,9 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 28,1 hüvelyk
- Fali tartó: 400 x 400 mm, M6
- Készülék mélysége (hüvelyk): 5,43 hüvelyk
- Keretvastagság: 15,6 mm
- Termék tömege (fontban): 78,94 lb
- Smart insert betét szélessége: 100 mm
- Smart insert betét magassága: 200 mm

Működtetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20 ~ 80 (üzemi), 5~95% (tárolási) %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB képlejátszás: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB audilejátszás: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA



Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Szegélyillesztő lapok, RS232 kábel
- Mellékelt tartozékok: RS232 soros összefűzőkábel
- Opcionális tartozékok: Infra mozgásérzékelő (CRD41), Asztali állvány

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia,

- német, olasz, lengyel, orosz, spanyol, török, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, arab, japán, portugál
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: BSMI, CB, CE, FCC, B osztály, UL/cUL

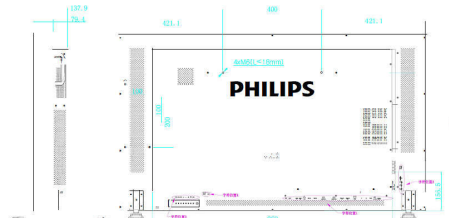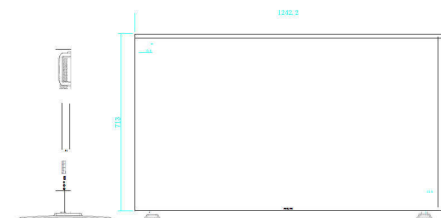

Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 2.0.1

EAN: 87 12581 74850 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com