




Philips Brilliance
Ívelt UltraWide kijelző,
USB-C dokkolóval

P-sorozatú

34"-es (86,36 cm-es)
3440 x 1440 (WQHD)

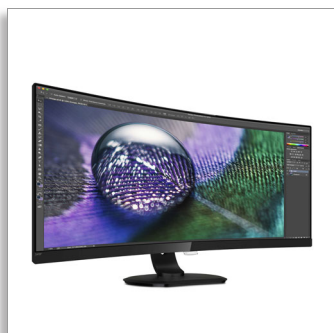

349P7FUBEB

Tegye egyszerűbbé a csatlakozást a forradalmi USB-C segítségével

A Philips Brilliance 34"-es, ívelt, ultra széles kijelzőnek köszönhetően nagyobb felületre láthat rá, és több lehetőséget használhat. A kristálytisztá, széles Quad HD ívelt kijelző Önt helyezi a figyelem középpontjába. Univerzális USB-C és állítható magasságú állvány gondoskodik a kiemelkedő beállítási lehetőségekről.

Lenyűgöző teljesítmény

- CrystalClear képek, UltraWide QHD 3440 x 1440 képponttal
- A MultiView egyidejűleg kettős kapcsolatot és nézetet valósít meg
- Ultra Wide-Color – szélesebb színtartomány az élénk képekért
- 100 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos képek érdekében

Funkciók az Ön munkamódszeréhez igazítva

- USB 3.0 hub a kényelmes eléréshez és a gyors töltéshez
- Csatlakoztasson mindent egyetlen USB-C kábel segítségével

Továbbfejlesztett kialakítás a legnagyobb műveihez

- Ívelt tervezésű képernyő a lenyűgöző élmény érdekében
- Keskeny képernyőkeret az egységes megjelenítés érdekében


A kényelmes hatékonyságra tervezve

- Dönthető, forgatható, magasabbra és alacsonyabbra helyezhető
- LowBlue üzemmód a szemét kímélő hatékonyság érdekében

PHILIPS


Fénypontok

Ívelt tervezésű képernyő

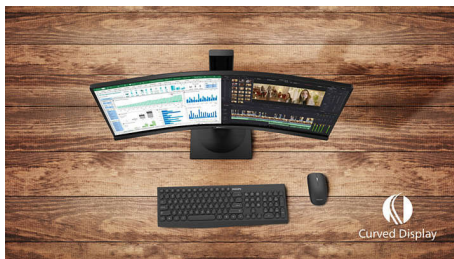

Az asztali monitorok személyes felhasználói élményt nyújtanak, amelyhez nagyon jól illeszkedik az ívelt tervezés. Az ívelt képernyő kellemes, mégis finoman magába szippantó hatást kelt, amely Önre összpontosul az asztal fókuszában.

Ultrakeskeny keret

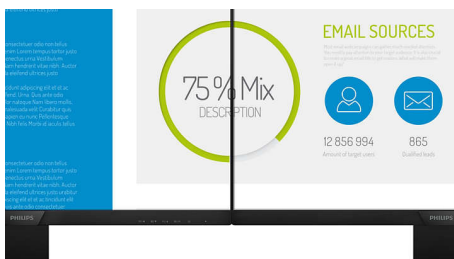

Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.

USB-C dokkolás



Az új, C típusú USB 3.1 kábel egy vékony, megfordítható csatlakozóval rendelkezik, amely könnyű egykábeles dokkolást tesz


lehetővé. Az USB 3.1 segítségével a legnagyobb adatátviteli sebességekre tehet szert. Az USB 2.0-hoz képest 20-szor gyorsabb, ezáltal lehetővé teszi az adatok merevlemez-meghajtóról a számítógépre történő minden eddiginél gyorsabb átvitelét. Az egyszerűség kedvéért csatlakoztassa valamennyi perifériáját a monitorhoz – egykábeles dokkolóként a notebookjához –, beleértve a számítógépe nagy felbontású videokimenetét is. Emellett a power delivery technológiájú USB-C azt is lehetővé teszi, hogy a monitoron keresztül tápellátásra csatlakoztassa és feltöltse a notebookját, ezáltal elkerülhető a további kábelek használata.

Ultra Wide-Color technológia



Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékkeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.


UltraWide CrystalClear képek

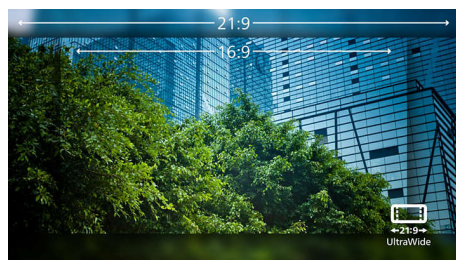

Ezen Philips képernyők CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixeles képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű paneleket használó,

178/178 fokos széles látószögű új kijelzők étellel töltik meg képeit és grafikáit. Az UltraWide 21:9 formátum még nagyobb produktivitást tesz lehetővé, mivel több helyet biztosít az egymás melletti összehasonlításhoz, és a táblázatok több oszlopa jeleníthető meg egyszerre. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytisztaság megjelölését.

MultiView technológia

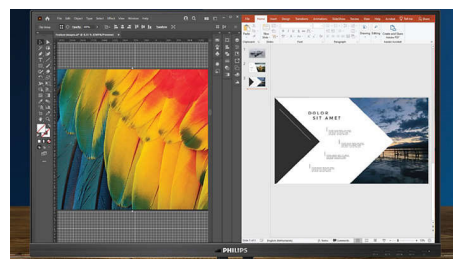

A rendkívül nagy felbontású Philips MultiView kijelzővel most megismerheti a kapcsolódás világát. A MultiView aktív kettős kapcsolatot és nézetet valósít meg, így az összetett, több feladattal álló munka elvégzéséhez egyidejűleg dolgozhat több eszközön, többek között számítógépen és notebookon.

100 Hz-es gyors frissítés

A játékokhoz és a megfelelő videoteljesítményhez készlettelmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 100-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely sokkal gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 100 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélolni őket.



Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: DisplayPort 1.2, 1 db HDMI 2.0, USB-C (PD 65 W-ig)
- USB: 3 x USB 3.0 (1 gyorsítottéssel)*
- Szinkronbemenet: Külön szinkron, Szinkron a zöld színjelen
- Audio (be/ki): Számítógépes audióbemenet, Fejhallgató-kimenet

Kép/Kijelző

- Panel mérete: 34" / 86,36 cm
- Képfórmátum: 21:9
- LCD panel típusa: MVA
- A háttérvilágítás típusa: W-LED rendszer
- Képpont-osztásköz: 0,232 x 0,232 mm
- Fényerő: 300 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 M
- Színtartomány (tipikus): NTSC: 99,8%*, sRGB: 117,3%*
- Kontrasztarány (tipikus): 3 000:1
- SmartContrast: 100 000 000:1
- Válaszidő (tipikus): 4 ms (szürkétől szürkéig)*
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V), C/R > 10 mellett
- Képjavitás: SmartImage
- Maximális felbontás: 3440 x 1440, 100 Hz-en*
- Tényleges képfelület: 797,22 (V) x 333,72 (F) – 1800 R görbület esetén*
- Pásztázási frekvencia: 30–160 kHz (H) / 40–102 Hz (V) (DisplayPort, USB-C), 23–102 Hz (V) (HDMI)
- sRGB
- Villódzásmentes
- Képpontsűrűség: 109,68 PPI
- LowBlue üzemmód
- Kijelző bevonata: Csillagvédelem, fátyolos hatás: 25%
- AMD FreeSync™ technológia

Kényelem

- Beépített hangszórók: 2 x 5 W
- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
- Kényelmes használat: Menü/OK, Felhasználó/le, SmartImage/vissza, MultiView/fel, Tápellátás be/ki
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: braziliai portugál, cseh, holland, angol, francia, finn, német, görög, magyar, olasz, japán, koreai, portugál, lengyel, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, hagyományos kínai, török, Ukrán
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár, VESA tartó (100 x 100 mm)
- Vezérlőprogram: SmartControl
- MultiView: PIP/PBP mód*, 2 eszköz

Állvány

- Magasságállítási lehetőség: 180 mm
- Elforgatás: -170/170 fok
- Döntés: -5/20 fok

Tápellátás

- Tápellátás: Külső, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Kikapcsolt mód: < 0,3 W (tipikus)
- Bekapcsolt mód: 67,09 W (tipikus)
- Készenléti üzemmód: < 0,5 W (tipikus)
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - Fehér, Készenléti mód - Fehér (villogó)

Méret

- Termék állvánnyal (mm): 810 x 621 x 311 mm
- A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 944 x 578 x 224 mm
- Termék állvány nélkül (mm): 810 x 369 x 98 mm

Tömeg

- Termék csomagolással együtt (kg): 14,88 kg
- Termék állvánnyal (kg): 9,60 kg
- Termék állvány nélkül (kg): 6,60 kg

Üzemeltetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: Üzemben: +12 000 láb (3658 m), üzemben kívül: +40 000 láb (12 192 m)
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 (háttérvilágítás nélkül) óra
- Relatív páratartalom: 20–80 %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig °C

Fenntarthatóság

- Környezet és energia: RoHS, Higanymentes, WEEE
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %

Megfelelőség és szabványok


- Előírt jóváhagyások: CE jelzés, CU-EAC, RCM, CB, GS, TUV/ISO9241-307, SEMKO, MEPS

Ház

- Szín: Fekete
- Befejezés: Szerkezet
- Láb: Fekete / ezüst

A doboz tartalma:

- Kábelek: USB-C–USB-C kábel, USB-C–USB-A kábel, HDMI-kábel, DP-kábel, hálózati kábel
- Egy monitor állvánnyal
- Felhasználói dokumentáció

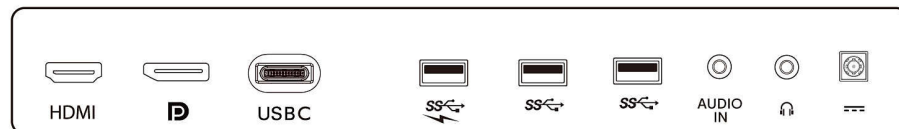

Kiadás dátuma
2024-04-30

Verzió: 7.0.1

EAN: 87 12581 75227 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

* A maximális felbontás HDMI-, DP-, illetve USB-C-bemenet esetén is működik.

* Az USB-C szabványon keresztüli videóátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot

* Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audióstreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.

* Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.

* A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

* NTSC szintér a CIE 1976 szabvány alapján

* sRGB szintér a CIE 1931 szabvány alapján

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

* Nem támogatja egyidejűleg az USB-C bemenetet a HDMI-bemenettel szemben a PIP/PBP funkció esetén

* A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.