

Philips Signage Solutions
Q-Line-skærm

32"

Direkte LED-baggrundsbelysning
Full HD

BDL3230QL



Gør din oplevelse med skiltning mere intens

med en fantastisk smart-ydelse

Få imponerende klare billeder på en mere miljøvenlig måde. Skærmen har høj ydeevne og pålidelighed, men lavt strømforbrug, og den er ideel til projekter, hvor intet kompromis er acceptabelt.

Innovative løsninger til enhver skiltningsapplikation

- Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med HTML5
- Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer
- Gratis og let anvendelig indholdsstyring med SmartCMS
- Gem og afspil indhold med intern hukommelse

Maksimerer dit budskabs gennemslagskraft

- Administrer og styr dit netværk via SmartControl med fjernbetjening
- Full HD LED, der giver fremragende billeder med en utrolig kontrast


Tænk på dig selv, din virksomhed og dit publikum

- SmartPower til energibesparelse
- Vis kliniske billeder ensartet med D-image

PHILIPS

Vigtigste nyheder

SmartPower

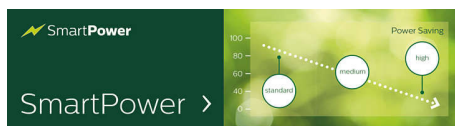

Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energikostningerne.

SmartControl



SmartControl giver dig mulighed for at styre og administrere dit netværk af skærme via RJ45 og RS232C. Finindstil nemt alle skærmindstillinger, herunder opløsning, lysstyrke, kontrast og kloning af indstillingerne via hele netværket.

SmartBrowser



Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Design dit skilteindhold online, og tilslut det til en skærm eller med hele dit netværk. Tilslut blot et RJ45-internetkabel til

netværksforbindelsen, tilslut skærmen til den dedikerede URL-adresse, og du er klar til at afspille dit skybaserede indhold.

SmartPlayer



Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.

SmartCMS



Gratis og let anvendelig indholdsstyringssystem, der fungerer udelukkende med Philips Signage Solutions-skærme til at styre dit digitale skilteindhold. Med SmartCMS kan du skabe og planlægge dit eget indhold over 24 timer hver dag. Du kan ganske enkelt skabe dit netværk, designe dit indhold og planlægge din afspilningsliste, så du er klar til afspilning!

Full HD LED-teknologi

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj


lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.

Klinisk digitalbillede



D-image hjælper dig med at gennemse og diagnosticere kliniske billeder med ensartet og nøjagtig visning. For at opnå pålidelige kliniske fortolkninger er vores professionelle skærme fra fabrikkens side kalibreret til at give optimeret gråtonestandard-skærmydelse. D-image hjælper dig med at yde en fremragende indsats i alle aspekter af patientpleje.

Intern hukommelse

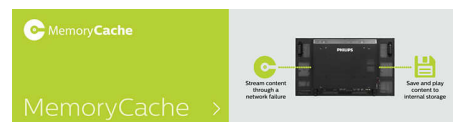

Gem og afspil indhold med intern hukommelse. Upload dine medier til skærmen, og afspil indholdet med det samme. I samarbejde med den interne browser fungerer den også som en hukommelsescache, når der streames onlineindhold. Hvis netværksforbindelsen afbrydes, fortsætter den interne hukommelse med at vise indhold ved at afspille en cachelagret version af indholdet for at sikre, at dine medier altid er oppe, selvom netværksforbindelsen er nede.

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Videoindgang: DVI-D, HDMI, VGA (analog D-Sub), Komponent (RCA), Komposit (RCA)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik, Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Andre tilslutninger: USB
- Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 31.5 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Pixel-størrelse: 0,36375 x 0,36375 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Skærmfarver: ca. 16,77 millioner
- Kontrastforhold (typisk): 1400:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- DICOM: Klinisk digitalbillede

Komfort

- Matrix side om side: Op til 15 x 15
- Pauseskærm: Pixel-skift
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signalgennemsløfning: RS232, IR-gennemsløfning
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45, En ledning (HDMI-CEC)
- Hukommelse: 8 GB eMMC, Adgang til intern hukommelse
- Opstart: Tænd-forsinkelse, Tænd-status, Vækning via LAN
- Startvindue: aktiver/deaktiver Philips-logo

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

- Lysnet: AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Forbrug (typisk): 57 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz

- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Bredde: 726,5 mm
- Produktvægt: 5,20 kg
- Højde: 425,4 mm
- Dybde: 63,6 mm
- Bredde (tommer): 28,6 tommer
- Højde (tommer): 16,75 tommer
- Vægbeslag: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
- Dybde (tommer): 2,5 tommer
- Rammebredde: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
- Vægt (lb): 14,74 lb

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer


- USB-videoafspilning: 3G2, 3 GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, XviD
- USB-billedafspilning: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-lydafspilning: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, VGA-kabel, RS232-kabel, Lynhåndbog, Garantibevis

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Russisk, Spansk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Traditionelt kinesisk
- Garanti: 3 års returgaranti eller afsendelse af garanti udskiftning (omfatter ikke afmontering og montering af skærm).
- Myndighedsgodkendelser: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, CB, BSMI, EPA, CEC, GOST

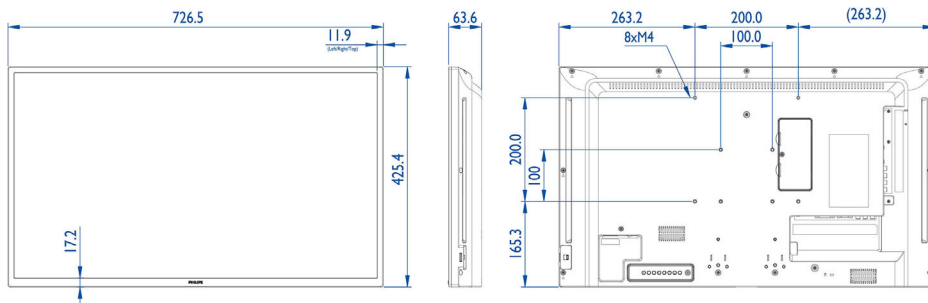

Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 7.2.1

EAN: 87 12581 73727 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com