



Philips
LCD-skærm med LED-
baggrundsbelysning

V-line
20 (19,53"/49,6 cm diag.)

200V4QSB

Flotte LED-billeder i levende farver

Nyd levende MVA LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!

Levende billeder hver gang

- Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite
- SmartContrast giver fyldige sorte detaljer
- 16:9 Full HD-skærm giver den bedste TV-oplevelse
- MVA-skærm giver brede betragtningsvinkler og dybe kontrastniveauer
- 16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Moderne design

- Flot glansfuldt design
- Pladsbesparende størrelse
- VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet


Grønnere hver dag

- Miljøvenligt display uden kviksølv
- Lavt strømforbrug sparer på elregningerne
- Energy Star betyder effektiv energidnyttelse og et lavt strømforbrug

PHILIPS

Vigtigste nyheder

MVA-skærmteknologi

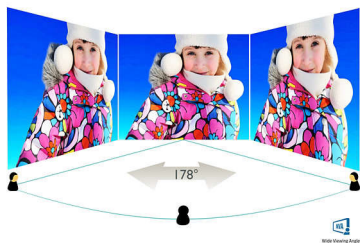

Philips MVA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billeder.


16:9 Full HD



Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende

flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

16:9 Full HD-skærm

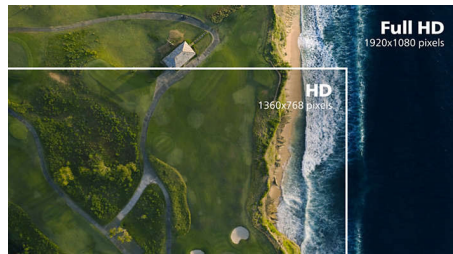


Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

SmartContrast

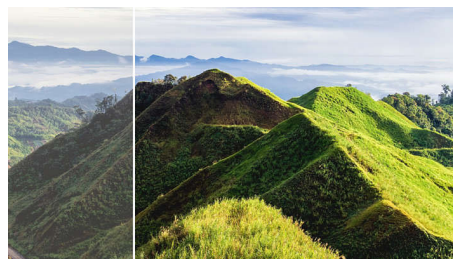

SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer

baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

Uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

Lavt strømforbrug

Lavt strømforbrug sparer på elregningerne

Flot glansfuldt design

Flot glansfuldt design

Pladsbesparende størrelse

Pladsbesparende størrelse

VESA-beslag

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

Energy Star

Energy Star betyder effektiv energidnyttelse og et lavt strømforbrug

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signallindgang: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn

Billede/display

- Panelstørrelse: 19,53 tommer/49,6 cm
- Billedformat: 16:9
- LCD-panel: MVA
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Pixel-størrelse: 0,23 x 0,22 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke (maks.): 250 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 3.000:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Svartid (typisk): 20 ms
- Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L), @ C/R > 10
- Effektivt betragtningsområde: 434,88 (H) x 238,68 (V)
- Scanningsfrekvens: 30 -83 kHz (vandret)/56 -76 Hz (lodret)
- sRGB
- SmartResponse (typisk): 8 ms (grå til grå)

Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8.1
- Brugervenlighed: Auto/Ned, 4:3 Wide/Op, Lydstyrke/Tilbage, Menu/OK, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tyrkisk, Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Finsk, Græsk, Ungarsk, Japansk, Koreansk, Polsk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Ukrainsk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)

Stander

- Hældning: -5/20 °

Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60

Hz

- Slukket: 0,5 W (typ.)
- Tændt tilstand: 13,97 W (testmetode iht. EnergyStar 7.0)
- Standby: 0,5 W (typ.)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)
- Klasse for energimærke: F

Mål

- Produkt med fod (mm): 479 x 369 x 213 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 535 x 389 x 131 mm
- Produkt uden fod (mm): 479 x 299 x 50 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 3,79 kg
- Produkt med fod (kg): 2,72 kg
- Produkt uden fod (kg): 2,39 kg

Driftsforhold

- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 30.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EnergyStar 7.0, RoHS, Uden kviksølv
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: WEEE, CCC, CE-mærke, CECP, CEL, Kina RoHS, CU, EPA, ETL, FCC Klasse B, PSB, TCO-certificeret, TUV/ISO9241-307, UKRAINSK

Kabinet

- Farve: Sort
- Finish: Skinnende (frontfacet)/tekstur (bagside)

Hvad følger med?

- Kabler: VGA, strømkabel
- Skærm med stander
- Brugerdokumentation



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 8.0.2

EAN: 87 12581 73127 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Smart-reaktionstiden er den optimale værdi fra enten GtG-tests eller GtG-tests (BW).