

Philips Signage Solutions
H-Line дисплей

55"

2500 cd/m²
Full HD

55BDL3002H



Приковете вниманието

Дисплей с висока яркост 24/7.

Имайте видимост денем и нощем с професионален H-Line Full HD дисплей с висока яркост на Philips. Възхитителната чистота и контраст го правят перфектното решение за излагане на прозорци и на светли места. От музеи до магазини на дребно.

Брилянтна картина. Висока яркост.

- Full HD. Ясни изображения. Ясен контраст
- Висока яркост (2500 cd/m²). Подходящ за употреба на полуоткрито
- Автоматизирано извеждане на светлина с опционален външен светлинен сензор

Универсално системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда
- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание
- Дистанционно управление на системата през CMND
- Добавете мощност за обработка на Android с допълнителен CRD50 модул

PHILIPS

Акценти


Опционален CRD50 модул

Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели. Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).

CMND

Поемете контрол над вашата професионална мрежа от дисплеи на Philips. CMND ви позволява да управлявате, обновявате, поддържате и играете чрез един лесен за използване интерфейс. От инсталация до ежедневна работа.

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея.


Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

CMND & Create



Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.


FailOver

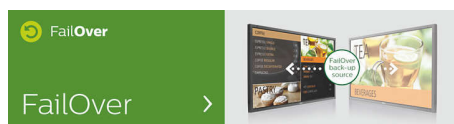

От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между

първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Висока яркост (2500 cd/m²)

Въздействайте повече в светли или полуоткрити места. Този дисплей с висока яркост 2500 cd/m² е идеален за привличане на внимание в големи, натоварени зони, които са обект на силна околна светлина.

Спецификации

Свързаност

- Изход за аудио: Жак 3,5 мм
- Видео вход: VGA (аналогов D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, Компонентен (BNC), Композитен (BNC), HDMI (x2)
- Аудио вход: Жак 3,5 мм, Звук ляв/десен (RCA)
- Други връзки: Изход за променлив ток, OPS, USB
- Изход за видео: DisplayPort, DVI-I
- Външен контрол: RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, RJ45, IR (вход/изход) 3,5 мм жак


Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 139.7 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 55 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела

- Стъпка на пикселите: 0,63 x 0,63 мм
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- Яркост: 2500 cd/m²
- Цветове на дисплея: 16,7 млн. (8 бита)
- Съотношение на контраста (типично): 5000:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 6 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Компенсиране на движението 3D MA, Динамично подобрене на контраста, Поредово изображение с компенсиране на движението, Прогресивно сканиране
- Технология с панели: SVA

Удобство

- Разполагане: Пейзажно, Портретно
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Верига на сигнала: RS232, ИЧ верига
- Лесно инсталиране: Smart Insert, Комплект за подравняване на ъглите
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Други удобства: Дръжки за носене
- Качество на картината: Авангардно управление на цветовете
- Управление в мрежа: RS232, HDMI (един кабел), LAN (RJ45)

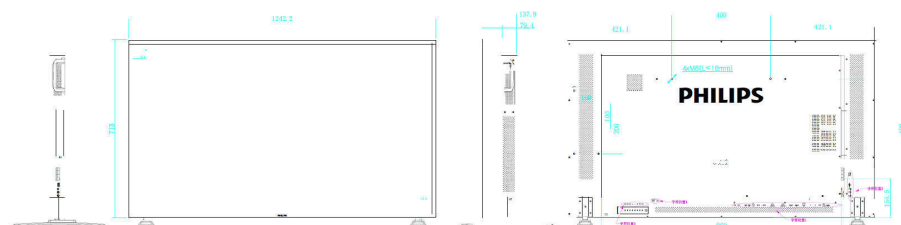

Спецификации

Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Захранване

- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Консумация (Обикн.): 368 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Видео формати: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Размери

- Ширина на изделието: 1242,2 мм
- Тегло на изделието: 35,8 кг
- Височина на изделието: 713 мм
- Дълбочина на изделието: 137,9 мм
- Ширина на изделието (инчове): 48,9 инч
- Височина на изделието (инчове): 28.1 инч
- Конзола за стена: 400 x 400 мм, M6
- Дълбочина на изделието (инчове): 5,43 инч
- Ширина на рамката: 15,6 мм
- Тегло на изделието (фунтове): 78,94 lb
- Ширина на поставка за интелигентно отделение: 100 мм
- Височина на поставка за интелигентно отделение: 200 мм

Работни условия

- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Относителна влажност: 20~80 (работа), 5 – 95% (съхранение) %
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C

Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на видео: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB възпроизвеждане на картина: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, Батерии за дистанционното, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Подравняващи ъглите пластини, RS232 кабел
- Акcesoари в комплекта: RS232 кабел за последователно свързване
- Допълнителни акcesoари: Инфрачервен светлинен сензор за движение (CRD41), Настолна стойка

Разни

- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Руски, Испански, Турски, опростен китайски, Традиционен китайски, Арабски, Японски, Португалски
- Гаранция: 3 години гаранция
- Одобрения от регулаторните органи: BSMI, CB, CE, FCC, Class B, UL/cUL



Дата на издаване
2024-05-21

Версия: 2.0.1

EAN: 87 12581 74850 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com