



Philips The One  
4K UHD LED Android TV

### 3-sidet Ambilight TV

Førende HDR-formater  
understøttes  
P5 Picture-processor-120 Hz  
217 cm (86") Android TV



86PUS8807

## "The One" til at se TV på

### 4K UHD LED Android TV med Ambilight

Dette er det smarte valg. Se alt det, du holder af, i fantastisk 4K. Spil så hurtigt og vildt, som du vil. Tilslut nemt en soundbar og højttalere for at få mere glæde af din musik. Plus - du får Ambilight til en medrivende oplevelse som ingen anden.

#### Designet til dit hjem – og dit liv.

- Slankt TV. Pakket til fremtiden.
- Flot design

#### Fleksibel lyd. Episk afspilning. Nem betjening.

- Stemmestyring. Google Assistant. Fungerer sammen med Alexa.
- "The One", der ganske enkelt er smart. Android TV.
- Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi
- The one til gamere. 120 Hz, ultra-lav latenstid på alle konsoller.

#### Alt, hvad du ønsker. Intet, du ikke ønsker.

- "The One" med et levende HDR-billede. PHILIPS 4K UHD TV.
- Biograflignende billede og lyd. Dolby Vision og Dolby Atmos.
- Uanset kilden, altid perfektion. Philips P5-processor.
- "The One" med magisk Ambilight. Kun fra Philips.

# PHILIPS

## 4K UHD LED Android TV

3-sidet Ambilight TV Førende HDR-formater understøttes, P5 Picture-processor-120 Hz, 217 cm (86") Android TV


# Vigtigste nyheder

### "The One" med Ambilight.




Philips Ambilight gør oplevelsen ved at se fjernsyn på et Philips TV endnu mere imponerende. LED-lys langs kanten af TV'et lyser op og skifter farve perfekt synkroniseret med farverne på det, der sker på skærmen – eller din musik. Det er så stemningsfyldt og medrivende, at du vil undre dig over, hvordan du har kunne undvære det.

### Levende HDR-billeder

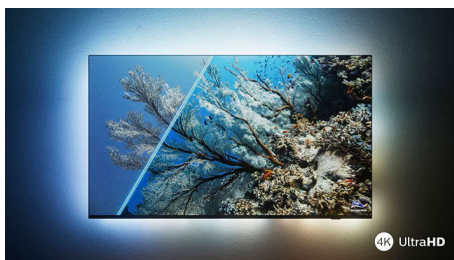

Vil du have den optimale billedoplevelse i hver eneste scene? Dit Philips 4K UHD-TV er kompatibelt med alle gængse HDR-formater, hvilket giver dig fantastiske, skarpe billeder. Du kan se alle detaljer, selv i mørke eller lyse områder.

### P5 Perfect Picture-processor

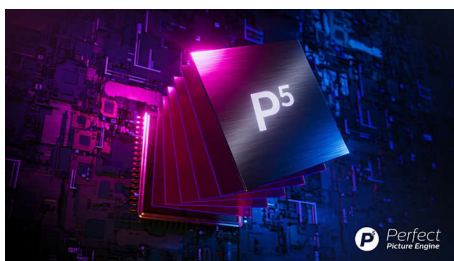


Philips P5-processoren leverer et billede, der er lige så fantastisk som det indhold, du elsker. Detaljer har markant større dybde. Farverne er levende, mens hudtoner ser naturlige ud. Kontrasten er så skarp, at du kan mærke hver eneste detalje. Bevægelse er helt jævn.

### Dolby Vision og Dolby Atmos




Med Dolby Atmos og Dolby Vision får dine film, serier og spil en fantastisk lyd- og billedkvalitet. Se scenerne på den måde som instruktøren ønskede det – slut med skuffende scener, hvor det er for mørkt til at se, hvad der sker. Hør hvert eneste ord tydeligt. Oplev lydeffekter som om de virkelig finder sted omkring dig.

### Slankt, attraktivt design

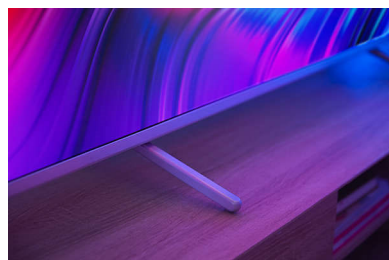

Er du på udkig efter et TV, der passer til dit rum? Skærmen på dette 4K smart TV, der stort set ingen ramme har, passer til stort set enhver type indretning, og de elegante geometriske fødder får det til at se ud, som om skærmen svæver. Vores emballage og pakkefyld er lavet af genbrugspapir- og pap.

### DTS Play-Fi-kompatibelt

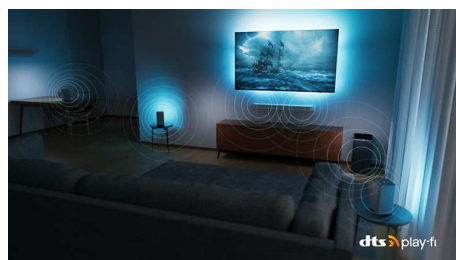

Med Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi kan du på få sekunder oprette forbindelse til compatible soundbars og trådløse højttalere i dit hjem. Lyt til film i køkkenet. Afspil musik overalt. Du kan endda

86PUS8807/12


lave et hjemmebiografsystem med surroundsound ved hjælp af dit Philips TV som en central højttaler.

### The one til gamere



Dit Philips TV giver dig mulighed for at få mest muligt ud af næste generation af dit gamingudstyr med hurtigreagerende gameplay og utrolig stabil grafik. Tag springet, vend på en tallerken, eller drift perfekt gennem et sving. HDMI 2.1, VRR og Freesync understøttes. Ambilight-gamingtilstand gør spændingen endnu vildere.

### Android TV

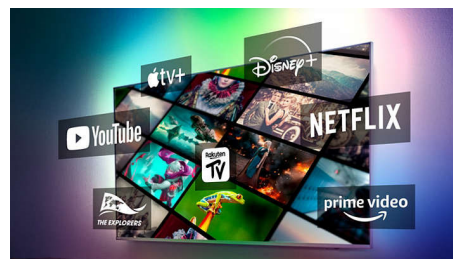

Dit Philips Android TV giver dig det indhold, du ønsker – når du ønsker det. Du kan tilpasse startskærmen til at vise dine foretrukne apps, så det er nemt at begynde at streamer film og programmer, du elsker. Eller fortsætte, hvor du slap.



## 4K UHD LED Android TV

3-sidet Ambilight TV Førende HDR-formater understøttes, P5 Picture-processor-120 Hz, 217 cm (86") Android TV

86PUS8807/12

# Specifikationer

### Ambilight

- Ambilight-funktioner: Indbygget Ambilight+hue, Ambilight-musik, Spil-tilstand, Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand, AmbiWakeup, AmbiSleep, Philips Wireless Home-højtalere, Ambilight Aurora, Ambilight-opstartsanimation
- Ambilight-version: 3-sidet

### Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 217 cm
- Display: 4K Ultra HD LED

- Panelopløsning: 3840 x 2160
- Oprindelig opdateringshastighed: 120 Hz
- Picture engine: P5 Perfect Picture-processor
- Billedforbedring: Dolby Vision, HDR10+, Micro Dimming Pro, Filmskabertilstand, Natural Motion, Wide Colour-farveskala, 90 % DCI/P3, CalMAN Ready
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 86 tommer

### Indgangsopløsning på skærm

- Opløsning - opdateringshastighed: 576p - 50 Hz,


640x480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 2560x1440 - 60 Hz, 120 Hz, 1920x1080p - 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 3840x2160p - 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

### Tuner/modtagelse/transmission


- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- TV-programoversigt\*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation

## Connections

### Side

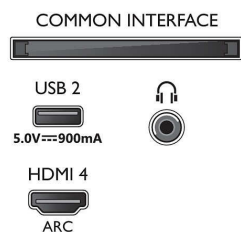

### Bottom

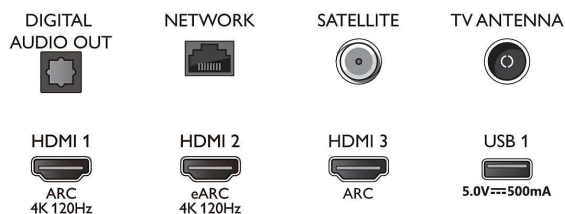



## 4K UHD LED Android TV

3-sidet Ambilight TV Førende HDR-formater understøttes, P5 Picture-processor-120 Hz, 217 cm (86") Android TV

# Specifikationer

- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- HEVC-understøttelse

### Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Forudinstallerede apps: Google Play Film\*, Google-søgning, YouTube, Netflix, BBC iPlayer, Spotify, Amazon Prime Video, Disney+, Trænings-app, Apple TV, YouTube-musik
- Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB\*
- Gaming Cloud: Geforce Now, Stadia

### Smart TV-funktioner

- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse\*
- Fjernbetjening: med stemme
- Stemmeassistent\*: Indbygget Google Assistant, Fjernbetjening med mikrofon., Fungerer sammen med Alexa

### Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10), FLAC
- Understøttede undertekstformater: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

### Behandler

- Behandlingskraft: Quad Core

### Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 20 W
- Højtalerkonfiguration: 2 x 10 W fuldtonehøjtaler
- Lydforbedring: A.I. Sound, Tydelig dialog, Dolby Atmos, Dolby-basforstærkning, Dolby-lydstyrkeregulering, Night-indstilling, A.I. EQ, DTS Play-Fi, Tilpasning af Mimi Sound, Rumkalibrering

### Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Wi-Fi 802,11 AC, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.0
- Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Hovedtelefonudgang, Servicestik, Satellitstik
- HDCP 2.3: Ja, på alle HDMI
- HDMI ARC: Ja for alle porte
- HDMI 2.1-funktioner: eARC på HDMI 2, eARC/

- VRR/ALLM understøttes, FreeSync Premium, VRR på HDMI 1/2

### Understøttede HDMI-videofunktioner

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 fuld båndbredde 48 Gbps, op til 4K 120 Hz
- Spil: HDMI VRR, ALLM, HGIG, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game
- HDMI 3/4: HDMI 2,0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

### EU-energikort

- EPREL-registreringsnumre: 1164859
- Energiklasse for SDR: G
- Strømkraft i tændt tilstand for SDR: 159 Kwh/1000 t.
- Energiklasse for HDR: G
- Strømkraft i tændt tilstand for HDR: 329 Kwh/1000 t.
- Strømforsøg ved slukket tilstand: n.a.
- Netværksbaseret standbytilstand: <2,0 W
- Anvendt panelteknologi: LED LCD

### Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Standby-strømforsøg: <0,3 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Slå billede fra (ved radio), Eco-tilstand, Lyssensor

### Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Netledning, Bordstand, 2 x AAA batterier

### Design

- Farver på TV: Let sølvfarvet ramme
- Standerdesign: Lys sølvfarvede runde V-stænger

### Mål

- Bredde: 1930,4 mm
- Højde: 1101,9 mm
- Dybde: 100,3 mm
- Produktvægt: 47,8 kg
- Bredde (med stand): 1930,4 mm
- Højde (med stand): 1172,4 mm
- Dybde (med stand): 388,2 mm
- Produktvægt (+ stand): 48,8 kg
- Bredde (emballage): 2101,0 mm
- Højde (emballage): 1305,0 mm
- Dybde (emballage): 491,0 mm
- Vægt inkl. emballage: 60,8 kg
- Standerbredde: 1509,7 mm
- Standerhøjde: 70,0 mm
- Standerdybde: 388,2 mm
- Kan monteres på en væg: 600 x 400 mm



Udgivelsesdato  
2024-02-21

Version: 6.6.3

EAN: 87 18863 03418 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- \* Udvalget af Android-apps varierer fra land til land. Gå til din lokale Google Play store for at få flere oplysninger.
- \* Hukommelse (Flash): 16G. Den faktiske ledige diskplads kan variere (afhængigt af f.eks. (forud-)installerede apps, installeret operativsystem osv.)
- \* TV'et understøtter DVB-mottagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- \* Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
- \* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- \* Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
- \* Google Assistant er tilgængelig på Philips Android TV, der kører på Android O (8) eller nyere OS-version. Google Assistant er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
- \* Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på <https://www.netflix.com>
- \* Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
- \* Disney+ -abonnement påkrævet. I henhold til vilkårene på <https://www.disneyplus.com/c> 2020 Disney og dets tilhørende enheder. Disney+ fås på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
- \* Rakuten TV fås på udvalgte sprog og i udvalgte lande.