

PHILIPS

4K UHD LED
Android TV

The One

3 plakņu Ambilight TV

Galvenie HDR formāti tiek
atbalstīti

P5 Perfect Picture dzinis

126 cm (50 collas) Android TV



50PUS8507



Tieši tas ir jāskatās

4K UHD LED Android televizors ar Ambilight

Vēlaties iegūt lielisku attēlu visam iecienītajam? Varbūt vēlaties īpaši vieglas savienojamības iespējas un Philips Ambilight papildu imersiju, ko nav iespējams iegūt nekur citur? Kad vēlaties iegūt TV skatīšanās pieredzi bez aprūtinājumiem jums piemērotā veidā, izvēlieties The One.

Paredzēts jūsu mājoklim un dzīvei.

- Slaidis televizors. Radīts nākotnei.
- Statīva platums pielāgojams, lai varētu pievienot skaļruni
- Pievilcīgs dizains

Pielāgojama skaņa. Lieliska darbība. Vieгла vadība.

- Balss vadība. Google asistents. Darbojas ar Alexa.
- Vienkārši gudrais. Android TV.
- Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi
- Atbalsta spēles no jebkuras konsoles.

Viss, ko vēlaties. Nekā lieka.

- Ar maģisko HDR attēlu. Philips 4K UHD televizors.
- Kinoteātra kvalitātes attēls un skaņa. Dolby Vision un Dolby Atmos.
- Lai kāds būtu avots, vienmēr lielisks. Philips P5 dzinis.
- Ar maģisko Ambilight. Tikai no Philips.


Izceltie produkti

Ar Ambilight.




Izvēloties Philips Ambilight, izcilā Philips televizora skatīšanās pieredze kļūst vēl plašāka! LED gaismas ap televizora malu spīd un maina krāsu atbilstoši ekrānā redzamā attēla krāsai vai atskaņotajai mūzikai. Tas rada tik patīkamu un iekļaujošu atmosfēru, ka sāksiet brīnīties, kā varējāt iztikt bez šī televizora.

Spilgts HDR attēls

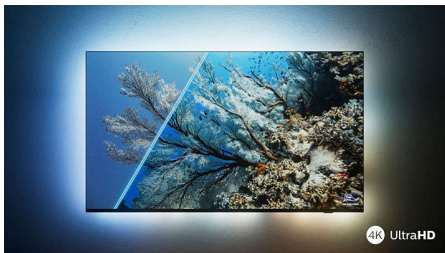

Vai vēlaties, lai ikvienā ainā attēls būtu ideāls? Šis Philips 4K UHD televizors atbalsta visus galvenos HDR formātus, kas nozīmē, ka jūs iegūstat dzidrus un skaidrus attēlus. Jūs redzēsiet katru detaļu pat tumšās un spilgtās vietās.

P5 Perfect Picture dzinis

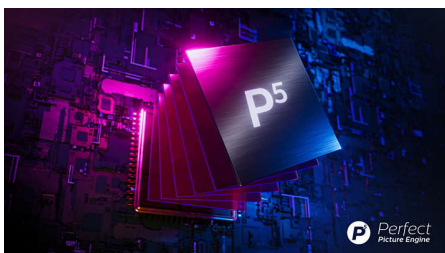

Philips P5 dzinis nodrošina perfekti dzidrus attēlus, kas ir tikpat izcili, kā jūsu iecienītais saturs. Ievērojami lielāks detalizācijas dziļums. Izteismīgas krāsas un dabiski ādas toni. Nepārspējami dzidrāis kontrasts ļauj jums izbaudīt ikvienu attēla detaļu. Videoattēls ir nevainojami vienmērīgs.

Dolby Vision un Dolby Atmos




Pateicoties Dolby Vision un Dolby Atmos, jūsu filmas, seriāli un spēles izskatās un izklausās satriecoši. Ieraugiet attēlu tādu, kādu režisors to vēlējās parādīt. Aizmirstiet par sabojātām ainām, kad ekrāns ir pārāk tumšs, lai saprastu notiekošo. Skaidri dzirdiet ikvienu vārdu. Izbaudiet skaņas efektus tā, it kā darbība notiktu jums visapkārt.

Slaidis, pievilcīgs dizains




Vai meklējat televizoru, kas iederas jūsu istabā? Šī 4K viedā televizora ekrāns, kuram teju nav pogu, piemēram jebkuram interjeram, un skaistās geometriskās kājas rada iespaidu, ka ekrāns peld gaisā. Mūsu iepakojums un ieliktni ir izgatavoti no pārstrādāta kartona un papīra.

Saderīgs ar DTS Play-Fi

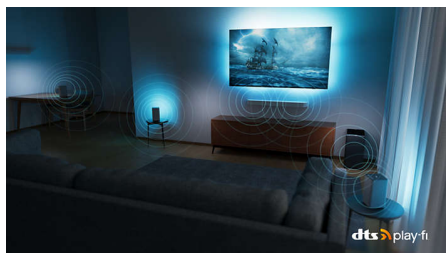


Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi ļauj pāris sekunžu laikā pievienot saderīgus jūsu mājās esošos soundbar skaļruņus un bezvadu skaļruņus. Klausieties filmas virtuvē. Atskaņojiet mūziku jebkurā vietā. Jūs pat varat izveidot mājas kinoteātra telpisko skaņas sistēmu, izmantojot Philips televizoru kā centrālo skaļruni.

Gatavs spēlēm

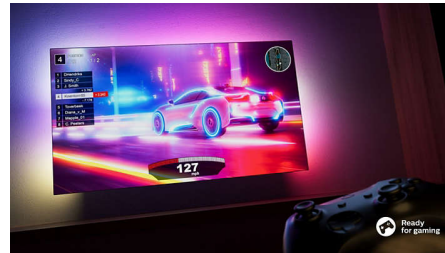


Philips televizors ir lieliski piemērots spēlēm. Kad ieslēdzat spēļu konsoli, televizors automātiski pārslēdz ļoti zema latentuma iestatījumu, kas nodrošina lielisku reaģēšanu uz spēles sižetu un satriecoši plūstošu grafiku. Televizors atbalsta HDMI 2.1 un VRR, un Ambilight spēļu režīms rada aizraujošu spēles atmosfēru turpat istabā.

Android TV

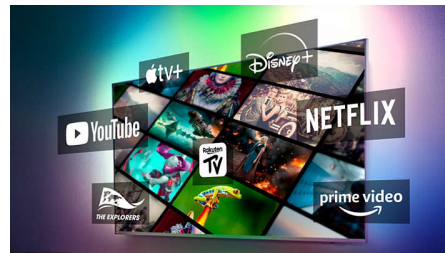

Jūsu Philips Android TV nodrošina jums vēlamo saturu, kad vien vēlaties. Jūs varat pielāgot sākuma ekrānu, lai parādītu savas iecienītās lietotnes, padarot vienkāršu jūsu mīļāko filmu un šovu straumēšanas sākšanu. Vai arī turpiniet, ko iesācāt.

MI balss vadība

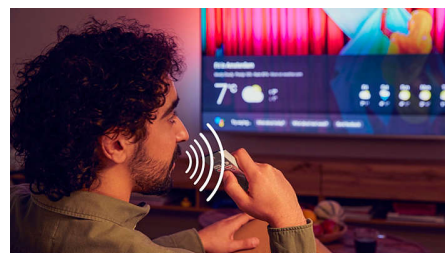

Nospiediet pogu uz tālvadības pults, lai runātu ar Google asistentu. Ar balsi vadiet televizoru vai ar Google asistentu saderīgas viedās mājas ierīces. Vai lieciet Alexa vadīt televizoru, lietojot ierīces, ar kurām darbojas Alexa.

Pievilcīgs dizains

Pievilcīgs dizains

Specifikācijas

Ambilight

Ambilight funkcijas: Iebūvēts Ambilight+Hue, Ambilight Music, Spēļu režīms, Pielāgošanās sienas krāsai, Lounge režīms, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Philips bezvadu mājas skaļruņi, Ambilight Aurora, Ambilight palaišanas animācija

Ambilight versija: Trīspusēja

Attēls/displejs

Malu attiecība: 16:9

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 126 cm

Displejs: 4K Ultra HD LED

Attēla uzlabošana: Dolby Vision, HDR10+, Filmu veidotāja režīms, Micro Dimming Pro, Natural Motion, Plaša krāsu gamma 90% DCI/P3

Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160

Vietējā atsvaidzes intensitāte: 60 Hz

Attēlu programma: P5 Perfect Picture dzinis

Ekrāna diagonāles garums (collas): 50 collas

Displeja ievades izšķirtspēja

Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte: 576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

TV pārraižu ceļvedis*: 8 dienu elektroniskā TV programma

Signāla stipruma indikators

Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

HEVC atbalsts

Android TV

OS: Android TV™ 11 (R)

Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies*, Google Search, YouTube, Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify, Apple TV, YouTube Music
Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB*
Spēļu mākonis: Geforce Now, Stadia

Smart TV funkcijas

Interaktīvā televīzija: HbbTV

Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*

Tālvadības pults: ar balss vadību

Balss asistents*: Iebūvēta Google Assistant funkcija, Tālvadība ar mikrofonu., Strādā ar Alexa

Multivides lietojumprogrammas

Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10), FLAC

Subtitru formāta atbalsts: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA

Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 fotoattēls, HEIF

Apstrāde

Apstrādes jauda: Četrkodolu

Skaņa

Izejas jauda (RMS): 20 W

Skaņas pastiprinājums: Dolby Atmos, Skaidrs dialogs, Mākslīgā intelekta skaņa, Nakts režīms, M.I. EQ, Dolby basu pastiprināšana, Dolby skaņas izlīdzinātājs, DTS Play-Fi, Mimi skaņas personalizācija, Telpas kalibrēšana
Skaļruņu konfigurācija: 2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi

Savienojamība

HDMI savienojumu skaits: 4

HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms,

Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu

USB portu skaits: 2

Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, divu frekvenču joslas, Bluetooth 5.0

Citi savienojumi: Satelīta savienotājs, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Ethernet-LAN RJ-45, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs

HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI

HDMI ARC: Jā — visām pieslēgvietām

HDMI 2.1 funkcijas: eARC uz HDMI 2, Atbalsta eARC/VRR/ALLM

Atbalstītās HDMI video funkcijas

HDMI 1/2: HDMI 2.0

Spēles: HDMI VRR, ALLM, Dolby Vision Game

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

ES energoefektivitātes kartīte

EPREL reģistrācijas numuri: 1160072

SDR energoefektivitātes klase: F

SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 65 kWh/1000h

HDR energoefektivitātes klase: G

HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 129 kWh/1000h

Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: N.P.

Tīkla gaidstāves režīms: < 2,0 W

Izmantotā paneļa tehnoloģija: LED LCD

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

* Atmiņas lielums (zibatmiņa): 16 G, faktiskā pieejamā vieta diskā var atšķirties (atkarībā no, piem., (iepriekš) instalētajām lietotnēm, instalētās operētājsistēmas utt.)

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar aprāides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

* Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* Google asistents ir pieejams Philips Android TV, kas darbojas ar Android O (8) vai jaunāku operētājsistēmas versiju. Google asistents ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi <https://www.netflix.com>

* Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* Nepieciešams Disney+ abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney un tā saistītās struktūras. Disney+ ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* Rakuten TV ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

