



Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

Συστήματος 22"
LCD
ενσωματωμένη ψηφιακή
τεχνολογία



22HFL5551D

Για ευχαριστημένους επισκέπτες

Ψηφιακή αμφίδρομη τηλεόραση Hospitality της Philips

Αυτή η μοντέρνα και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας τηλεόραση Hospitality είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για διαδραστικότητα. Οι επισκέπτες σας μπορούν να συνδέουν τις δικές τους συσκευές, να απολαμβάνουν μουσική στο μπάνιο καθώς και ένα προσαρμοσμένο μήνυμα υποδοχής.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- USB cloning όλων των ρυθμίσεων για γρήγορη εγκατάσταση
- Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου

Ετοιμότητα για σύνδεση και διαχρονικότητα

- Συμβατή με SmartCard Xpress Box για αμφίδρομα συστήματα
- Απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού
- HD Ready με ενσωματωμένο δέκτη DVB-T

Οικολογικό

- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Ενσωματωμένη ένδειξη ρολογιού με αφύπνιση και ειδοποίηση μηνύματος
- Υποδοχή USB για εύκολη και γρήγορη αναπαραγωγή πολυμέσων
- Συμβατή με το Connectivity Panel της Philips για να απολαμβάνουν οι πελάτες το

PHILIPS

Χαρακτηριστικά


HD Ready με δέκτη DVB-T

Δώστε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν την εξαιρετική ποιότητα εικόνας των εικόνων υψηλής ευκρίνειας και συνδεθείτε με πηγές HD, όπως set-top box HDTV. Η τηλεόραση έχει δυνατότητα λήψης αναλογικών σημάτων ΥΡbPr, καθώς και ασυμπίεστων ψηφιακών σημάτων υψηλότερης ποιότητας μέσω DVI ή HDMI. Τα ψηφιακά σήματα υποστηρίζουν την τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή HDCP. Με τον ενσωματωμένο δέκτη DVB-T, η τηλεόραση επιτρέπει τη λήψη ψηφιακών καναλιών επίγειου τηλεοπτικού σήματος, εκτός των αναλογικών. Επιτρέπει επίσης στους επισκέπτες να ακούνε ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με ήχο υψηλής ποιότητας χωρίς να απαιτείται αγορά ραδιοφωνικών δεκτών.

SmartCard Xpress Box

Το προαιρετικό SmartCard Xpress Box μπορεί να αναρτηθεί στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης για να επιτρέπει σε άλλους αποκωδικοποιητές και κάρτες εφαρμογών να συνδεθούν με την τηλεόραση επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά της. Η τηλεόραση μπορεί επίσης να συνδεθεί με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων παρόχων διαδραστικών συστημάτων, μέσω της διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης ελέγχου SmartPlug.

USB Cloning

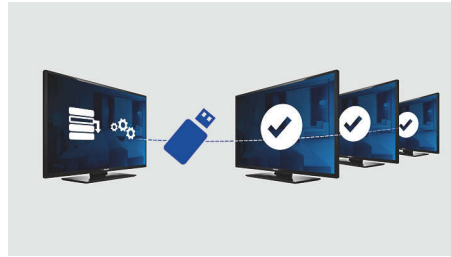

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού

Το λογισμικό της τηλεόρασης που ελέγχει λειτουργίες σχετικές με το ξενοδοχείο μπορεί να αναβαθμιστεί από μακριά μέσω ενός πιστοποιημένου παρόχου συστήματος.

Ενσωματωμένη ένδειξη ρολογιού

Η ενσωματωμένη ένδειξη ρολογιού με λειτουργία αφύπνισης, καλύπτει την ανάγκη και την επένδυση σε ένα επιπλέον ρολόι με καλώδια και συνδέσεις μέσα στο δωμάτιο.

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

Αυτή η τηλεόραση της Philips επιτρέπει στους επισκέπτες να συνδέουν ένα USB stick για εύκολη και άμεση αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων. Υποστηρίζονται οι μορφές αναπαραγωγής MP3, αρχείων slideshow (.alb) και ακίνητων εικόνων JPEG.

Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου

Υποδοχή σύνδεσης ενισχυμένου ήχου για εύκολη εγκατάσταση εξωτερικών ηχείων (όπως για μπάνια) που καταργεί την ανάγκη δαπανών για εξωτερικό εξοπλισμό.

Συμβατή με Connectivity Panel

Αυτή η τηλεόραση συνδυάζεται αρμονικά με τα Connectivity Panel της Philips. Ο πελάτης μπορεί εύκολα να συνδέει και να απολαμβάνει το περιεχόμενο μέσω από υπολογιστή, MP3 player, DVD player, βιντεοκάμερα και πολλές άλλες συσκευές. Με τη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης, το Connectivity Panel και η τηλεόραση μεταβαίνουν αυτόματα στην προβολή περιεχομένου από τη συνδεδεμένη συσκευή του πελάτη.

SmartPower



Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη


- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 22 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 56 εκ.
- Έγχρωμο περίβλημα: Μαύρο
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 350 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Βελτίωση χρωμάτων, Βελτίωση

- μετάβασης χρωμάτων, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Σάρωση απόπλεξης προσαρμ. σε κίνηση, Προοδευτική σάρωση, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, White stretch, Green stretch, Pixel Plus HD
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 30000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms

- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 170 μοίρες
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 96 %
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 160 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά Η/Υ: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz,

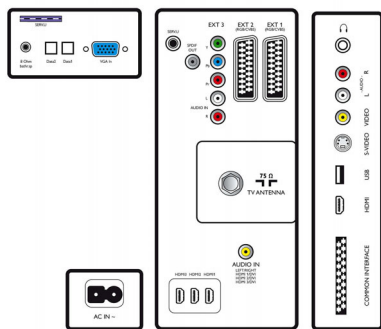

Προδιαγραφές

576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 250
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC
- Οθόνη δέκτη: PLL

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG, Αρχεία προβολής slide (.alb)

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Μικροσυntonισμός, Ψηφιακός συntonισμός PLL, Ονομασία προγράμματος, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Κλειδίωμα μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας, Κλειδίωμα πληκτρολογίου
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Smart Picture, Smart Sound
- Ρολόι: Ενσωματωμένη οθόνη LCD προβολής ώρας, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπητήρι
- Βελτιώσεις ρολογιού: Συγχρονισμός ώρας μέσω TXT/DVB
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη ενεργοποίηση, Μήνυμα υποδοχής, Ένδειξη μηνύματος, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Γρήγορη εκκίνηση
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Πλήρης οθόνη, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Αυτόματο φορμά
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Αμφιδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Συμβατότητα με Connectivity Panel
- Λειτουργία Prison: Απενεργοποίηση Teletext και MHEG
- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Τοπική αναβάθμιση του λογισμικού τηλεόρασης του ξενοδοχείου, Απομακρυσμένη αναβάθμιση του λογισμικού τηλεόρασης του ξενοδοχείου, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- Γλώσσες Teletext: Δυτικής Ευρώπης, Ανατολικής Ευρώπης, Κυριλλική

Υγεία

- Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο
- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου

Ήχος

- Ισοσταθμιστ: 5 ζώνες
- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος, Στερεοφωνικός, Στερεοφωνικό Nicam, BBE, Dolby Digital (AC-3),

- Εικονικό Dolby Digital
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Smart Sound

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Διασύνδεση Serial Xpress, Διασύνδεση SmartPlug, Υποδοχή σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45, SmartCard Xpress box ready, Fast Infrared loop through, HM-Link, Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου, Λειτουργία μέσω scart, USB 2.0
- Αριθμός scart: 2
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος S-Video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS
- Άλλες συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Έξοδος ακουστικών, Είσοδος PC VGA, Common Interface
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 55 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 2 W (με το ρολόι)
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 68 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: NaI*
- Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 11.2 mg
- Ενεργή κατανάλωση κατά την αναμονή: 20 W
- Παθητική κατανάλωση κατά την αναμονή: 1.2 W

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεοεπιβραδυντικό περίβλημα
- SmartPower

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR, Τηλεχειριστήριο Guest 22AV1105, Στήριγμα τοίχου (κλίση) 22AV3100/10, Smart-card XP Box SBB103U/10, Τροφοδοσία ρεύματος XP Box SBR103A

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 534 mm
- Ύψος συσκευής: 397 mm
- Βάθος συσκευής: 92 mm
- Βάρος προϊόντος: 6 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 534 mm
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 442 mm
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 181 mm
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 6.5 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 580 mm
- Ύψος κιβωτίου: 510 mm
- Βάθος κιβωτίου: 137 mm
- Βάρος με την συσκευασία: 7,77 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 100 x 100 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 1.0.3

EAN: 87 12581 51309 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

** Για πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα παροχής υπηρεσιών DVB-T, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας της Philips.
* Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται με την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.
* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεως στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.