




Philips
professzionális LCD TV

22" Pro
LCD
DVB-T MPEG2*

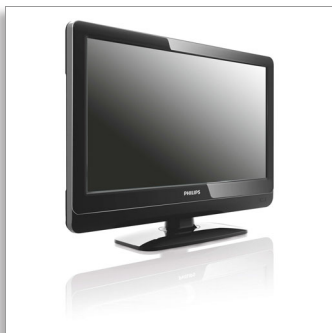

22HFL3331D

Továbbfejlesztett kialakítás, kiemelkedő tulajdonságok

Philips Digital Hospitality LCD TV

A korszerű és energiatakarékos Hospitality TV-készülékkel kihasználhatja a digitális televíziózás előnyeit. Vendégei szíves fogadtatásban és kiváló látványélményben részesülhetnek a mutatós csatornalistának köszönhetően.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében
- Csatornabeállító menü zárolása

Fenntartható és biztonságos

- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

Differenciált élmény a vendégeknek

- Hangerő-korlátozás
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- Könnyen használható távvezérlő vendéglátóhelyek számára
- Mutatós csatornalista egyszerű navigációval


Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
- HD LCD-kijelző, 1366 x 768 p felbontással

PHILIPS

Fénypontok

USB-másolás

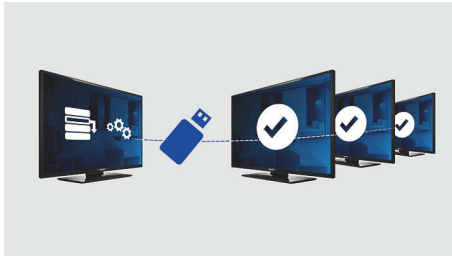

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és csatornabeállítás egyszerűen másolható másik TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel

a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

Távvezérlő vendéglátóhelyek számára

Ez a stílusos távvezérlő kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva. Az egyszerű használat érdekében a legfontosabb gombok és funkciók a vendégek számára kényelmesen a távvezérlőn helyezkednek el. Ezen kívül a vendéglátásban használt legtöbb távvezérlő esetében elemes lopásgátló funkció járul hozzá a hatékony szállodai működtetéshez.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság

révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Mutatós csatornalista

A mutatós csatornalista könnyen azonosítható grafikájú gombjai egyértelműek és intuitívak, így kedvenc csatornáit egyszerűen megtalálhatja.

HD LCD-kijelző

Ez a korszerű LCD-képernyős WXGA kijelző 1366 x 768 pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe vendégei számára hihetetlen vizuális élményt nyújt.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmat: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 22 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 56 cm
- Színes készülék: Fényes fekete előlap fekete készülékkel
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 350 cd/m²
- Képfarmat: 3/2 - 2/2 mozgáslejtés, 3D fésűszűrő, Active Control, Szinkromizálás, Színátmenet-javítás, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Progresszív pásztázás, Élességállítás, 3D MA deinterlészálás, Automatikus bőrszín-korrekció, Dinamikus kontrasztjavítás, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 5000:1
- Választási (tipikus): <5 ms
- Megtekintési szögtartomány: 170° (H) / 160° (V)
- Csúcsfényerő-arány: 83 %
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videofarmat: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohms koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: Földfelszíni DVB *
- Programozható csatornák száma: 250
- Videolejtés: PAL, SECAM, NTSC

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejtési formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Automatikus csatornateljesítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, TV-beállítások másolása rádiófrekvencián keresztül, Csatornabeállítás menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Grafikus kezelő felület
- Óra: Elalváskapcsoló
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-kezelés, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzó, 14:9, Film széthúzó, 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása
- Távezérlő típusa: 22AV1104 (RC6)
- Fegyintézet: Teletext és MHEG letiltása
- Teletext: 1000 oldal Hypertext
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távezérlő
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W

- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangzsjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 1
- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Scart csatlakozók száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejtés egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, CVBS be, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audió B/J, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: S/PDIF kimenet (koaxiális), Kompozit videó (CVBS) kimenet, PC-be VGA + Audió B/J be, Monitor kimenet, B/J (cinch), Általános interfész
- Ext 3: Audió L/R bemenet, YPbPr

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 45 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,27 W
- Éves energiafogyasztás: 61 kWh
- Ölomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 11 mg

Környezetvédelmi adatok


- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távezérlő, Elemek a távezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távezérlő beállítása, Fali tartó (dönthető) 22AV3100/10

Méret

- Készülék szélessége: 541 mm
- Készülék magassága: 375,3 mm
- Készülék mélysége: 67,8 mm
- Termék tömege: 5,27 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 541 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 417,3 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 150 mm
- Termék tömege (+állvány): 5,5 kg
- Doboz szélessége: 590 mm
- Doboz magassága: 489 mm
- Doboz mélysége: 162 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm

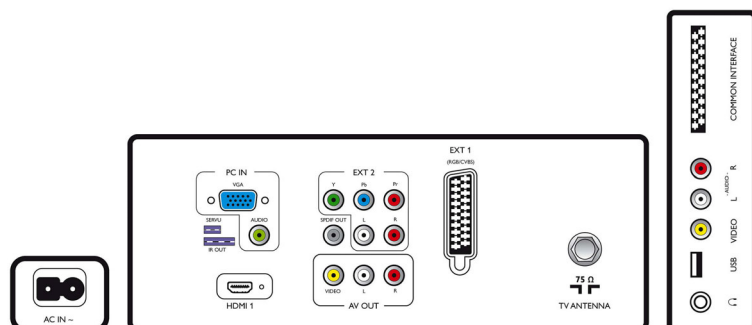

Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 3.2.3

EAN: 87 12581 49340 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

* Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapja a tipikus napi fogyasztás, napi 4 órára, évi 365 napra vonatkozóan.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz alternatív technológiai eljárásokat.