

PHILIPS

4K UHD LED Smart TV

LED

Поддержка основных форматов HDR

Dolby Vision и Dolby Atmos

SAPHI SmartTV 164 см (65")

Pixel Precise Ultra HD



65PUS7607



Развлечения в чистом виде

4K UHD LED Smart TV

Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков.

Тонкий корпус — меньше упаковки.

- Тонкий и стильный дизайн
- Тонкий телевизор. Функции будущего.

Умный, дарит веселье и легкий в управлении.


- Идеально для игр. Низкая задержка с любыми консолями.
- SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.

Непревзойденное качество. Отличные рабочие характеристики.

- Яркие ощущения от просмотра. Телевизор Philips 4K UHD LED.
- Четкое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.
- Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

Основные особенности

Телевизор 4K UHD LED

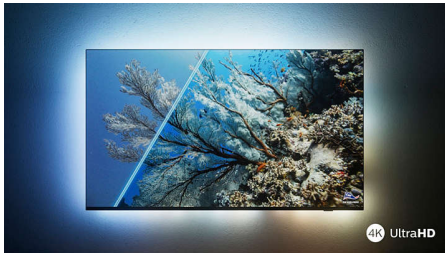

Влюбитесь в контент с телевизором 4K UHD LED. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.

Телевизор Philips 4K UHD

Четкое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

Тонкий и стильный дизайн

Тонкий и стильный дизайн

Тонкий и стильный дизайн.

Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого 4K Smart TV идеально впишется в любой интерьер, а тонкие матовые черные ножки создадут ощущение, что экран парит в воздухе. При производстве упаковки и вставок используется переработанный картон и бумага.

Dolby Vision и Dolby Atmos



Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен,

где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

Отлично подходит для игр

Телевизор Philips позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Подключение HDMI с поддержкой VRR, а также режим минимальной задержки, который активируется автоматически при включении консоли.

Saphi Smart TV

Быстрая, интуитивная операционная система SAPHI превратит работу с телевизорами Philips Smart TV в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV.

Характеристики

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (метрич.): 164 см

Дисплей: 4K Ultra HD LED

Улучшение изображения: Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), Совместимость с HDR10+

Разрешение панели: 3840 × 2160

Базовая частота обновления: 60 Гц

Процессор обработки изображения: Pixel Precise Ultra HD

Размер экрана по диагонали (в дюймах): 65 дюймов

Поддерживаемое разрешение дисплея

Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI: до 4K UHD 3840 × 2160 при 60 Гц, Поддержка HDR, HDR10 / HLG

Видеовходы для всех интерфейсов HDMI:

до 4K UHD 3840 × 2160 при 60 Гц, Поддержка HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Телегид*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Индикатор уровня сигнала

Телетекст: 1000-страничный гипертекст

Поддержка HEVC

Функции Smart TV

Взаимодействие с пользователем: SimplyShare,

Дублирование экрана

Приложения SmartTV*: Сетевые видеомгазины, Открытый интернет-браузер, ТВ по запросу, Youtube, Netflix TV

Легкость установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки

Удобство использования: Кнопка меню Smart,

Экранное руководство пользователя

Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мультимедийные приложения

Форматы воспроизведения видео: Контейнеры:

AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC (H.265), VP9, AV1

Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10), FLAC

Поддерживаемый формат субтитров: .SMI, .SRT,

.SUB, .TXT, .ASS, .SSA

Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG, Сферические фотопанорамы, HEIF

Обработка

Мощность обработки: Двухъядерный процессор

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт

Улучшение звука: ИИ-звук, Четкие диалоги, Dolby

Atmos, Ночной режим, Dolby Bass Enhancement, Эквалайзер с ИИ, Dolby Volume Leveler

Конфигурация динамиков: 10 Вт × 2, широкополосный динамик

Подключения

Количество разъемов HDMI: 3

Возможности HDMI: Канал возврата аудиосигнала, 4K

EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием

Количество разъемов USB: 2

Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный

Другие подключения: Разъем для спутниковой приставки, Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Ethernet-LAN RJ-45, Выход для наушников, Разъем для сервисного обслуживания

HDCP 2.3: Да, для всех HDMI

HDMI ARC: Да, на HDMI1

Функции HDMI 2.1: eARC на HDMI 1, Поддержка eARC / VRR / ALLM

Талон энергоэффективности ЕС

Регистрационные номера EPREL: 1210227

Класс энергоэффективности для SDR: F

Энергопотребление для SDR: 92 кВт*ч на 1000 ч

Класс энергоэффективности для HDR: G

Энергопотребление для HDR: 163 кВт*ч на 1000 ч

Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных

Режим ожидания с поддержкой сети:

< 2,0 Вт

Технология панели: ЖК с LED

Питание

Электропитание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт

Функции энергосбережения: Таймер

автоматического выключения, Отключение изображения (для радио), Режим ECO, Световой датчик

Энергопотребление в выключенном состоянии: n/a (не применимо)

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Настольная подставка

Дизайн

Цвета ТВ: Черная матовая рамка

Конструкция подставки: Черные матовые ножки

* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Приложение PhilipsTV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

* Доступные приложения SmartTV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

* Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.

* Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>

* RakutenTV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

