



Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LED LCD

Signature 117 εκ. (46")

Ενδεικτική λυχνία LED
DVB-T/C MPEG 2/4

46HFL4382D

Συμμετέχετε στη δράση!

με εξαιρετική απόδοση εικόνας LED

Σαν ένας πίνακας στον τοίχο σας - Ζήστε την εμπειρία ό,τι πιο σύγχρονου κυκλοφορεί σε εξαιρετικά λεπτές τηλεοράσεις από τη Philips. Χάρη στο συνδυασμό της ισχυρής απόδοσης εικόνας LED οι πελάτες σας θα συμμετέχουν πάντα στη δράση.

Οικολογικό

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Περιορισμός έντασης ήχου
- HD Natural Motion για εξαιρετικά ομαλή αναπαραγωγή της κίνησης σε ταινίες Full HD
- Προηγμένη λίστα ηλεκτρον. οδηγού προγραμ./των (EPG) και καναλιών
- USB για εκπληκτική αναπαραγωγή πολυμέσων
- Τηλεόραση Full HD με Pixel Plus HD για περισσότερη λεπτομέρεια και ευκρίνεια

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Εκπληκτικές εικόνες LED με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Προγραμματιζόμενο Switch On Channel
- Ενσωματωμένο Connectivity Panel
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

LED



Αυτή η τηλεόραση διαθέτει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, συνδυάζοντας καθηλωτική μινιμαλιστική σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

Pixel Plus HD

Η τεχνολογία Pixel Plus HD προσφέρει τον κορυφαίο συνδυασμό απόλυτης ευκρίνειας, φυσικής λεπτομέρειας, ζωντανών χρωμάτων και φυσικής, ομαλής κίνησης για όλα τα είδη σήματος -τυπικό τηλεοπτικό, υψηλής ανάλυσης (HD) και περιεχόμενο πολυμέσων- για οθόνες υψηλής ευκρίνειας. Τα είδωλα και ο θόρυβος που περιέχονται σε όλα τα είδη σήματος, από τα πολυμέσα έως το τυπικό τηλεοπτικό σήμα αλλά και στο συμπιεσμένο περιεχόμενο πολυμέσων HD, εντοπίζονται και ελαχιστοποιούνται, προσφέροντας ευκρινή και πεντακάθαρη εικόνα.

HD Natural Motion



Η Philips εφηύρε την τεχνολογία HD Natural Motion για ελαχιστοποίηση του τρεμοπαίγματος της εικόνας. Ο βραβευμένος αλγόριθμος υπολογίζει την κίνηση της εικόνας και διορθώνει το

τρεμοπαίγμα σε μεταδιδόμενο και εγγεγραμμένο υλικό (όπως δίσκους DVD και Blu-ray). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ομαλή αναπαραγωγή της κίνησης και άψογη ευκρίνεια, γεγονός που φέρνει την οπτική εμπειρία σε υψηλότερα επίπεδα.

Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Το ενσωματωμένο Connectivity Panel επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν απρόσκοπτα τις προσωπικές τους συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity Panel.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Κλειδωμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προγραμματιζόμενο Switch On Channel

Ενδεικνύεται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Προηγμένη λίστα ηλεκτρον. οδηγού προγράμ/των (EPG) και καναλιών

Η ελκυστική λίστα ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων και καναλιών περιλαμβάνει έξυπνα κουμπιά με σαφή γραφικά καθοδήγησης για εύκολη εύρεση των αγαπημένων σας καναλιών.

Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

USB (πολυμέσα)



Η υποδοχή σύνδεσης USB επιτρέπει πρόσβαση σε φωτογραφίες jpeg, μουσική mp3 και αρχεία βίντεο των περισσότερων USB-sticks (συσκευή μνήμης USB). Συνδέστε το USB στην υποδοχή στο πλάι της τηλεόρασης και αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο πολυμέσων χρησιμοποιώντας το εύκολο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη. Μπορείτε να προβάλετε και να μοιραστείτε εύκολα βίντεο, φωτογραφίες και μουσική.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 46 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 117 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Active Control + Αισθητήρας φωτός, Βελτίωση χρωμάτων, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Μείωση θορύβου 2D/3D, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Pixel Plus HD, Clear LCD 100Hz, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz, HD Natural Motion
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 2 ms
- Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/ G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/ L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: Συσκευή μνήμης USB

Άνεση

- Προστασία παιδιών: Κλειδί για τα παιδιά +Γονικός Έλεγχος
- Ευκολία εγκατάστασης: Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Ταξινόμηση
- Ευκολία στη χρήση: Smart Picture, Smart Sound
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom, χωρίς κλιμάκωση (κουκκίδα-κουκκίδα 1080p), Αυτόματο φορμά
- Πολυμέσα: Auto break-in USB
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα

- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 20W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος, Στερεοφωνικός, Στερεοφωνικό Nicam
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος, Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB, HDMI v1.3
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος ακουστικών
- 2 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος YPbPr

Ρεύμα


- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V~, 50-60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,15\text{ W}$
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 109 W
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: $0,01$
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 159,14 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1122 μμ
- Ύψος συσκευής: 685 μμ
- Βάθος συσκευής: 87 μμ
- Βάρος προϊόντος: 17,9 κ.

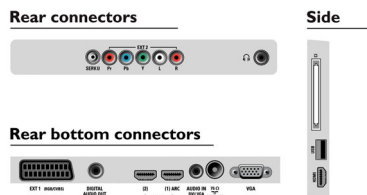

Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-16

Έκδοση: 3.0.2

EAN: 87 12581 55805 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.
* Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται με την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.
* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.