



Philips
Televisor LCD serie LED
profesional

Signature de 117 cm (46")

LED
TDT/TDC MPEG2/MPEG4

46HFL4382D

Entra a formar parte de la acción con el brillante rendimiento de imagen LED

Como si de un cuadro en la pared se tratase, disfruta del televisor ultradelgado más reciente de Philips. Gracias a la combinación de un potente rendimiento de imagen LED, puedes garantizar que tus huéspedes siempre serán parte de la acción.

Sostenible y seguro

- Bajo consumo
- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes

- Límite del nivel de sonido
- HD Natural Motion para un movimiento ultrasuave en películas Full HD
- Guía electrónica de programación y lista de canales
- USB para una reproducción multimedia fantástica
- Televisor Full HD con Pixel Plus HD para más detalles y claridad

Avanzadas funciones de hotelería a prueba de futuro

- Increíbles imágenes LED con bajo consumo de energía
- Programación de canal de encendido
- Panel de conectividad integrado
- Una lista combinada de canales analógicos y digitales
- Bloqueo del menú de instalación

PHILIPS

Destacados

LED



La iluminación LED es la tecnología más avanzada en este televisor, que combina un atractivo diseño minimalista con una calidad de imagen increíble, así como también el menor consumo de energía de su categoría. Además, la tecnología de iluminación LED no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Con la retroiluminación LED podrás disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, contraste y nitidez increíbles, y colores vibrantes.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD proporciona una combinación única de nitidez, detalles naturales y colores vivos, así como un movimiento suave y natural en todas las calidades HD, señales de televisión estándar y contenido multimedia para pantallas de alta definición. Los defectos en la imagen y el ruido de todas las fuentes, ya sean multimedia o televisores estándar, incluso con alta definición muy comprimida, se detectan y se reducen para garantizar una imagen clara y con gran nitidez.

HD Natural Motion



Philips ha inventado la tecnología HD Natural Motion para reducir los saltos que se ven en las imágenes basadas en películas. El algoritmo

ganador del premio calcula el movimiento de la imagen y corrige la trepidación, tanto en material emitido como grabado (como DVD y Blu-ray Disc). El resultado es una reproducción del movimiento homogénea y una nitidez excelente que proporciona una experiencia visual de alto nivel.

Panel de conectividad integrado

Con el panel de conectividad integrado, los huéspedes pueden conectar fácilmente cualquier tipo de dispositivo al televisor sin tener que utilizar un panel de conectividad externo.

Límite del nivel de sonido

Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede escuchar el televisor, evitando así que se pueda subir excesivamente el volumen y molestar a los huéspedes vecinos.

Bloqueo del menú de instalación

Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reprogramación innecesarios.

Bajo consumo

Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental en general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor reciclabilidad. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un

material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios han demostrado que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

Programación de canal de encendido

Resulta perfecto para publicidad interna o canales de información, ya que permite mostrar un canal predefinido cuando el televisor se enciende.

Guía electrónica de programación y lista de canales

Tanto la guía electrónica de programación como la lista de canales incluyen botones intuitivos con sencillos gráficos de guía para encontrar fácilmente tus canales favoritos.

Una lista combinada de canales

Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.

USB (multimedia)



El conector USB permite acceder a las fotografías JPEG, música MP3 y archivos de vídeo de la mayoría de dispositivos USB (dispositivo de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura de la parte lateral del televisor y accede al contenido multimedia mediante el explorador de contenidos fácil de usar. Ahora puedes ver y compartir tus vídeos, fotos y música.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 46 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 117 cm
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 450 cd/m²
- Mejora de la imagen: Active Control + sensor de luz, Mejora del color, Reducción digital de ruido, Mejora de transición de luminancia, Reducción de ruido 2D/3D, Mejora del contraste dinámico, Pixel Plus alta definición, Clear LCD de 100 Hz, Procesamiento 1080p a 24/25/30 Hz, Procesamiento 1080p a 50/60 Hz, HD Natural Motion
- Contraste dinámico de pantalla: 500.000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 2 ms
- Ángulo de visión: 176° (H) / 176° (V)
- Relación de luminancia máxima: 65 %
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Televisión digital: TDT*, TDT/C MPEG4, TDT MPEG4
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control paterno
- Instalación simplificada: Nombre del programa, Nombre de programa automático, Ordenar
- Fácil de usar: Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Reloj: Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: Ampliación de película 16:9, Pantalla panorámica, Super zoom, Sin escala (1080p punto por punto), Formato automático
- Multimedia: USB de introducción automática
- Guía electrónica de programación: Guía

electrónica de programación de 8 días, EPG ahora y siguiente

- Teletexto: Hipertexto para 1200 páginas
- Firmware actualizable: Asistente de actualización de firmware, Firmware actualizable a través de USB

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo, Nicam estéreo
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido envolvente increíble, Control de graves y agudos

Conectividad

- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema, Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema
- Conexiones frontales / laterales: USB, HDMI v1.3
- Euroconector externo 1: Audio I/D, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Otras conexiones: Salida de auriculares
- Ext 2: Entrada I/D de audio, Entrada YPbPr

Potencia


- Red eléctrica: 220-240 V~; 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: $\leq 0,15\text{ W}$
- Consumo de energía (típico): 109 W
- Consumo de energía en modo apagado: $\leq 0,01\text{ W}$
- Consumo de energía anual: 159,14 kWh
- Presencia de plomo: Si*

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Soporte con pedestal de sobremesa, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía
- Accesorios opcionales: Ajustar el control remoto 22AV8573/00

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1122 mm
- Altura del dispositivo: 685 mm
- Profundidad del dispositivo: 87 mm
- Peso del producto: 17,9 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 1122 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 731 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 268 mm

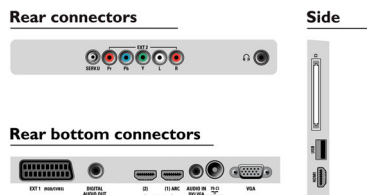

Fecha de emisión
2023-07-13

Versión: 3.0.2

EAN: 87 12581 55805 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2.

* El consumo anual de energía se calcula utilizando el consumo de energía típico de 4 horas diarias, 365 días al año.

* Este televisor contiene plomo sólo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.